

Revolutionary Alarm Clock  
and Room Audio System



# User Manual

<sup>TM</sup>  
**LUNA**



“TIME IS THE MOST  
VALUABLE THING A MAN  
CAN SPEND.”

THEOPHRASTUS

Welcome to Luna.

Thank you for purchasing Luna, a revolutionary alarm clock + room audio system made for your iPod. Luna lets you create the perfect sleeping and waking environments and enjoy outstanding audio throughout the day. With Luna's user-friendly controls you can simply set the clock and alarm time, or customize everything from the display brightness to the snooze timer. Luna's innovative menu system looks and functions much like your iPod, and is just as easy to navigate. Keep it simple or customize it all – this manual will show you how to do just that.

CONTENTS

Safety Information	02
Warranty Information	04
What's Included	05
Unpacking	05
Initial Setup	05
Controls and Connections	07
Using the Remote Control	09
Basic Setup	11
Setting the Alarms	12
Alarm Operation	15
Listening to Audio	15
Setting the Sleep Mode Preferences	17
Restoring Default Settings	17
Replacing the Remote Battery	17
Troubleshooting	19



TABLE OF CONTENTS

ENGLISH	1 — 20
FRANÇAISE	21 — 41
DEUTSCH	42 — 63
ITALIANO	64 — 83
ESPAÑOL	84 — 103
汉语	104 — 120
日本語	121 — 140
한국어	141 — 160

**IMPORTANT:**

Please read all safety instructions before proceeding. The answers to most set up and performance questions can be found in this manual or in the Troubleshooting Guide. If you have any further questions about the operation or use of this product please contact our customer service team for assistance before returning it to the place of purchase.

**Customer Service:**

Email: support@xtrememac.com

Telephone number: 1-866-392-9800 Toll free within the United States

Hours of operation: Monday through Friday, 9am – 6pm EST

**Product Safety**

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions.



The lightning flash with arrowhead, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



Caution: To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**CAUTION: To prevent electric shock do not use this (polarized) plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.**

**WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water — This apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions. The apparatus should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings. The apparatus must not be placed in a built-in installation, such as a closed bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for the replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched — particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Do not install in an area which impedes the access to the power plug. Disconnecting the power plug is the only way to completely remove power to the product and must be readily accessible at all times.
13. Power source —Use only power supplies of the type specified in the operating instructions or as marked on the appliance. If a separate power supply is included with this apparatus, do not substitute with any other power supply —use only manufacturer-provided power supplies.
14. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
15. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. For service, refer to qualified service personnel, return to the dealer, or call the XtremeMac service line for assistance.
16. For products which incorporate batteries, please refer to local regulations for proper battery disposal.
17. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



Federal Communication Commission: Verified to comply with FCC Rules for Radiated and Conducted Emission, Part 15, Subpart B, for Class B Equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note that FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by XtremeMac could void your authority to operate this equipment.



CE Compliance for Europe: Verified to comply with EN55013, for RF Emissions and EN55020 for Immunity as applicable.



C-Tick Compliance for Australia: Verified to comply with AS/NZ1053 for RF Emissions as required by the Australian Communications Authority.

## Warranty Information

**What Does The Warranty Cover?** XtremeMac warrants that its products shall be free from defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

**What Is The Period Of Coverage?** This warranty runs for 90 days from the date of purchase.

**What Does The Warranty Not Cover?** This warranty does not cover any defect, malfunction or failure that occurs as a result of: misuse or failure to follow the product directions; abuse; or use with improper, unintended or faulty equipment. Also, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty. Further, opening up the unit or removing any pieces from the product will immediately render your warranty null and void.


**What Will XtremeMac Do To Correct The Problem?** XtremeMac will, at its option, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. If your product is no longer being manufactured, or is out of stock, at its option, XtremeMac may replace your product with a similar or better XtremeMac product.

**How To Get Warranty Service?** To get a covered product repaired or replaced, you must contact XtremeMac during the warranty period by either calling (866) 392-9800 if you are in the U.S., or by e-mail (support@xtrememac.com). If you email XtremeMac, you must include your name, address, email address, telephone number, date of purchase and a complete description of the problem you are experiencing. If the problem appears to be related to a defect in material or workmanship, XtremeMac will provide you a return authorization and instructions for return shipment. Return shipments shall be at the customer's expense, and the return must be accompanied by the original proof of purchase and in the original packaging. You should insure the shipment as appropriate because you are responsible for the product until it arrives at XtremeMac.

The above limited warranties and remedies do not extend to the iPod used with the product.

Copyright © 2006 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, Luna and the "X" logo are trademarks of Xtreme Accessories, LLC. Designed in the USA. Made in China. For customer service and warranty information visit our website at [www.XtremeMac.com](http://www.XtremeMac.com), or call toll-free in the USA: 1-866-392-9800. iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Patent pending.

## What's included

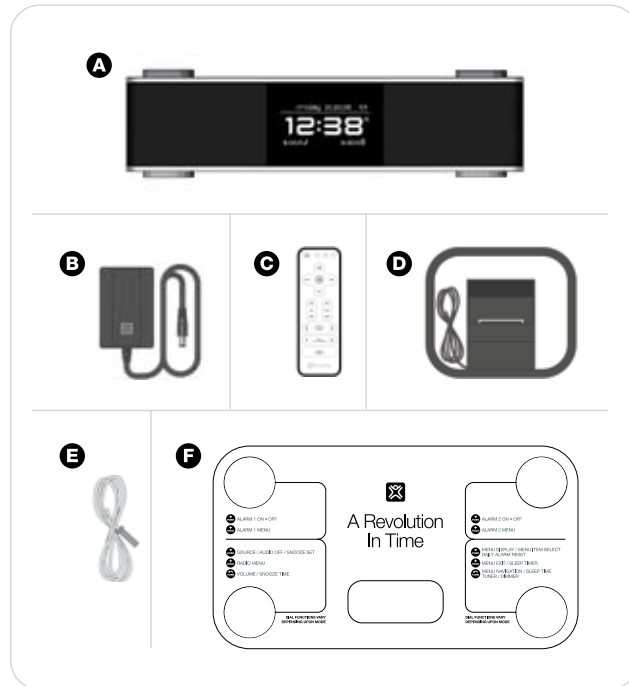

**A.** Luna Main Unit, **B.** AC Adapter (Power Supply), **C.** Remote control  
**D.** AM Loop Antenna, **E.** FM Antenna, **F.** Quick Start Guide  
*(Not pictured: two AA batteries and Owner's Manual)*

## Unpacking

1. Remove packing materials from box with the manual/compliance card compartment facing upward.
2. Remove Luna from the packing materials and place on a flat surface.
3. Remove AC Adapter, Remote, Batteries and AM/FM Antennas from packaging materials.
4. Read and review manual and safety guide.
5. Retain the original packaging for the warranty period of 90 days.

## Initial Setup

### Install batteries for time and date backup:

Luna uses a backup battery system to retain the date/clock setting in the event of a power failure. Luna also features a built-in power back up that will save the time in the event of a short power failure for up to five minutes – even without the backup batteries installed.

If the batteries have been installed properly and a power failure occurs or the AC cord is accidentally disconnected for more than five minutes, the current time and alarm settings will be maintained.

1. Open battery compartment cover located on the bottom of the unit.
2. Insert the two included AA batteries, checking that the polarity (+ and – ends of the batteries) matches the image on the inside of the battery compartment.
3. Close the compartment cover.

*Note: A battery symbol will flash in the upper right hand side of the main screen when the backup batteries need to be replaced.*

#### Battery Information:

- Do not mix old and new batteries
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries

### Connect AM Loop Antenna

Fold the built-in foot to stand the antenna loop upright, being careful not to pinch the cord. Next, extend the antenna so that the cord is laid out flat. Take the braided portion of the cord and insert one of the exposed ends into each of the two jacks on the back of Luna labeled “AM”. To do this, you must lift up the lever and insert one wire into each jack. For best reception, move the AM antenna away from the unit.

### Connect FM Antenna

Place the gray end of the antenna into the jack on the back of Luna labeled FM. Next, extend the antenna so that it is laid out flat and not tangled. For best reception, the FM antenna should be positioned vertically above Luna. The positioning of the antenna should be done while the unit is on and in FM mode.

### Connect the AC Adapter

Connect the AC adapter into the jack on the back of Luna labeled “Power”, then plug the AC adapter into the wall outlet.

### Universal Dock Well

Your iPod comes with a dock well insert from Apple. This insert will work with Luna and all other products with a Universal dock well. Additionally, your XtremeMac case may come with an insert that will allow you to dock your iPod in Luna with the case still on.\*


#### Docking your iPod:

1. Remove the plastic cover protecting the iPod connector on Luna. You may retain this cover to protect the connector when not in use, but it is not necessary.
2. Select the proper insert\* for your iPod – use the one that came with your iPod or the one that came your XtremeMac case.\*
3. Gently press the insert into the dock .
4. Carefully place your iPod into the dock.
5. To remove/replace an insert, first remove your iPod, then grip the insert in the back and gently pull upwards.

\*Only select cases from XtremeMac have a dock insert included.

## Controls and Connections

Please review these controls and connections as they are referred to throughout the manual. Note that the items are labeled with the user facing the unit.

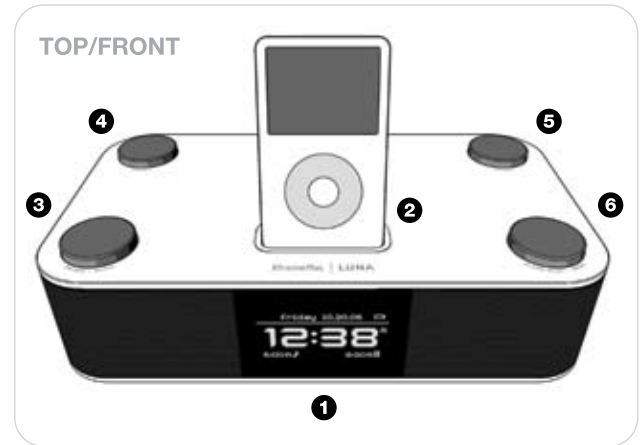

#### 1. Multifunction Display

Variable brightness display with time, day/date, audio source, and alarm times shown on main screen. In menu mode, it shows all the customizable options.

#### 2. Universal Dock Well

Accommodates iPod models with dock connector. Before docking your iPod, remove the plastic cover protecting the dock connector and insert the appropriate dock well insert for your iPod.

#### 3. Left Control Knob

- PUSH** To toggle through source options, turn audio off, and activate snooze while the alarm is sounding.
- + HOLD** To access Radio menu
- TURN** To control volume when an audio source is playing or increase/decrease snooze time when in snooze mode.

#### 4. Alarm 1 Button

- ▼ PUSH** To activate/deactivate Alarm 1
- + HOLD** To enter Alarm 1 menu

#### 5. Alarm 2 Button


- ▼ PUSH** To activate/deactivate Alarm 2
- + HOLD** To enter Alarm 2 menu

#### 6. Right Control Knob

- ▼ PUSH** To enter the main menu, select a menu item or reset the daily alarm when the alarm is sounding
- + HOLD** To exit the main menu or to activate the sleep timer when an audio source is playing.



To navigate through the menu, increase/decrease the sleep time when in sleep mode or increase/decrease the brightness of the display when not in menu or sleep mode

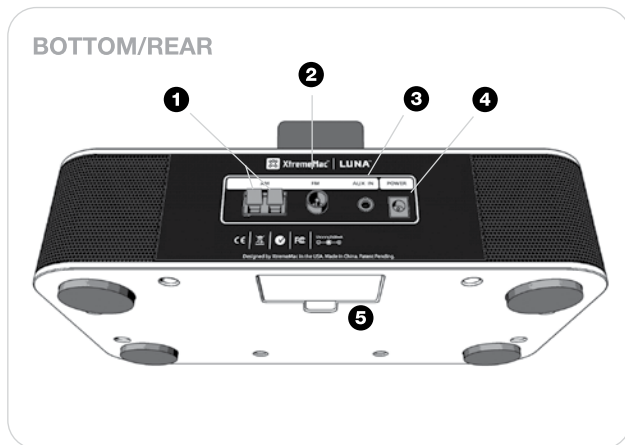

#### 1. AM Loop Antenna Jacks

Connect the included AM loop antenna into these jacks by placing one wire into each jack for AM reception

#### 2. FM Antenna Jack

Connect the included FM antenna into this jack for FM reception

#### 3. AUX/LINE IN Jack

To listen to iPod models without a dock connector or an alternative audio device, connect an auxiliary 3.5mm stereo audio cable to this jack and the other end to the device.

#### 4. Power Jack

Connect the AC adapter into this jack and then plug the AC adapter into the wall outlet.


#### 5. Battery Compartment

Holds two AA batteries for time and date backup in case of a power failure.

## Using the Remote Control

Before using the included remote, make sure to pull out the "Remove" tab protecting the battery.

Many of Luna's functions can be controlled from across the room with the included remote. When using the remote, the display adjusts to show the commands at full screen size so that they can be seen easily from across the room.

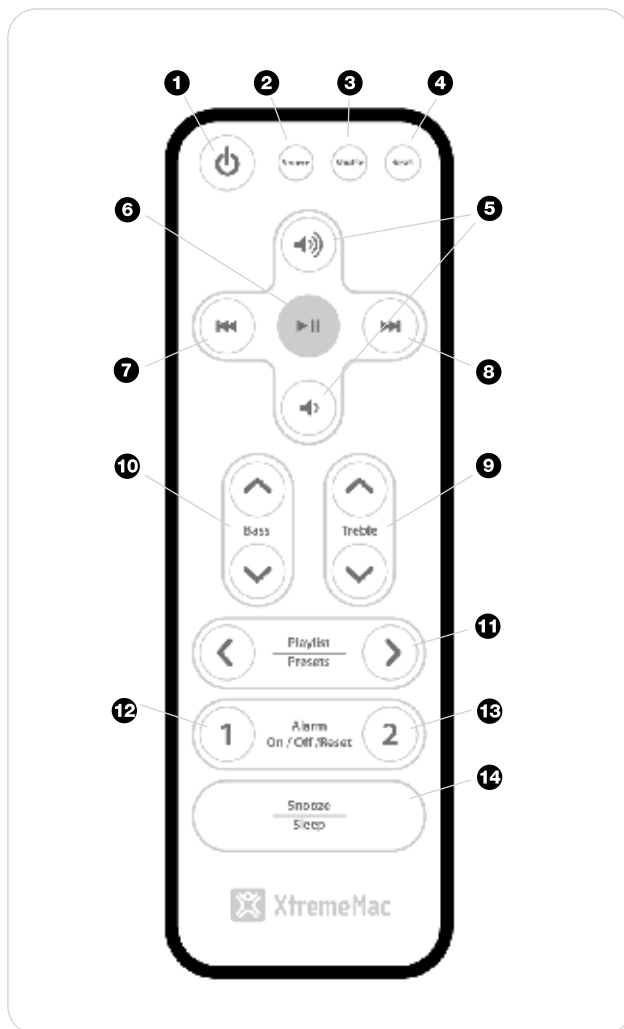

#### 1. Power On/Off Button

Turns the audio source On/Off.

#### 2. Source Button

Changes audio source – select from "iPod", "FM radio", "AM radio" or "Aux".

**3. Shuffle Button**

Toggles through shuffle off, shuffle songs and shuffle albums in your iPod settings.

**4. Reset Button**

Resets the bass and treble back to default settings.

**5. Volume up/Volume down Buttons**

Increases/decreases the volume while an audio source is playing.  
Sleep/Snooze mode: Increases/decreases the sleep or snooze time while the mode is displayed on the screen.

**6. Play/Pause Button**

Plays and pauses the iPod.

**7. Previous Button**

iPod mode: Press to go to previous track or hold to fast rewind through current track.  
Radio mode: Press to tune the frequency down

**8. Next Button**

iPod mode: Press to skip to next track or hold to fast forward through current track.  
Radio mode: Press to tune the frequency up

**9. Treble up and down Buttons**

Increase/decrease treble

**10. Bass up and down Buttons**

Increase/decrease bass

**11. Playlist/Presets (Previous and Next) Buttons**

iPod mode: Skip to previous/next playlist  
Radio mode: Selects presets

**12. Alarm 1 On/Off/Reset Button**

Activates/Deactivates Alarm 1 and resets Alarm 1 for the next day when pressed while alarm is sounding.

**13. Alarm 2 On/Off/Reset Button**

Activates/Deactivates Alarm 2 and resets Alarm 2 for the next day when pressed while alarm is sounding.

**14. Snooze/Sleep Button**

Sleep mode: Activates sleep when pressed when and audio source is playing  
Snooze mode: Activates snooze when pressed while alarm is sounding

## Basic Setup

---

Luna is controlled using the two control knobs at the front of the unit and the two buttons at the rear of the unit. Luna's innovative menu system looks and functions much like your iPod, so it is easy to navigate. Please review the CONTROLS AND CONNECTIONS section to learn about the controls. This section will guide you through the basic setup using the menu system. The instructions for each section are written to guide you through Luna's features and settings starting from the main screen where the time and date are displayed. To get started, we recommend you access each menu item from this main screen.

To return to the main screen from any menu, turn the Right Control Knob until the "Exit" menu item is highlighted and push to select. Alternatively, you can push and hold the Right Control Knob to exit the menu, or allow the menu to timeout after 30 seconds of inactivity. Note that when making changes to settings, Luna will not save the changes unless you have accepted the changes by pressing the Right Control Knob.

### Setting the Time:

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna's display.
2. Turn the Right Control Knob until the "Settings" menu item is highlighted and push to select.
3. Push the Right Control Knob again to select the "Time" menu item. The hour will blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to change the hour, AM or PM (indicated by an "A" or "P" next to the time) and push to accept the correct hour and advance to adjust the minutes.
4. The minute section will then blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to change the minutes and push to accept and save your changes.

### Setting the Date:

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna's display.
2. Turn the Right Control Knob until the "Settings" menu item is highlighted and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the "Date" menu item is highlighted and push to select.
4. Push the Right Control Knob again to select the year. The year will blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to change the year and push to accept and save your changes.
5. Turn the Right Control Knob again until the "Month" menu item is highlighted and push to select. The month will then blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to change the month and push to accept and save your changes.
6. Turn the Right Control Knob again until the "Day" menu item is highlighted and push to select. The day will then blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to change the day and push to accept and save your changes.

*Note: The day of the week will be displayed automatically.*

### Setting the Display Options:

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna's display.
2. Turn the Right Control Knob until the "Settings" menu item is highlighted and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the "Display Options" menu item is highlighted and push to select.

4. Turn the Right Control Knob to highlight either “Contrast” or “Dimmer” and push to select. The level will blink to indicate that it can be adjusted.
5. Turn the Right Control Knob to increase/decrease the level for contrast (from 0 to 60) and for the dimmer (from 0 to 20) push to accept and save your changes. If you set the dimmer to a level lower than 5, touching any control will automatically bring the dimmer up to a level 5 for a few moments so that you can make adjustments to your settings.

*Note: You may also invert the display colors through the “Display Options” menu.*

#### SHORTCUT

You may turn the Right Control Knob to increase/decrease the brightness of the display at any time, except when in menu or sleep mode.

### Setting the Date and Time Format:

Luna’s default date format is Month, Day, Year (MM.DD.YY) and default time format is a 12-hour clock. To select Day, month, year (DD.MM.YY) and/or to select a 24-hour clock format, follow these instructions:

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna’s display.
2. Turn the Right Control Knob until the “Settings” menu item is highlighted and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the “Format” menu item is highlighted and push to select.
4. Turn the Right Control Knob to highlight either “Time Format” or “Date Format” and push to select.
5. Turn the Right Control Knob to highlight your preferred format and push to select. This will automatically turn the selected format to “ON” the other format to “OFF”.

### Setting the Daylight Savings Time Option:

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna’s display.
2. Turn the Right Control Knob until the “Settings” menu item is highlighted and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the “DST” menu item is highlighted and push to toggle between “OFF” and “ON”. Activate this feature when Day Light Savings Time is in effect. This will advance the time one hour.

## Setting the Alarms

Luna’s two alarms work independently from each other, allowing you to customize each one to your preference. You can set the time, wake to source, volume/volume ramping, dimmer brightness and even snooze time for each.

### Setting Alarm Time:

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna’s display.
2. Turn the Right Control Knob to highlight either “Alarm 1” or “Alarm 2” and push to select.
3. Push the Right Control Knob again and the hour will blink to indicate it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to change the hour, AM or PM (indicated by an “A” or a “P” next to the time) and push to accept the correct hour and advance to adjust the minutes.

4. The minute section will then blink to indicate it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to change the minutes and push to accept and save your changes.
5. Once you set the alarm time(s), you need to make sure to activate the alarm(s). Push the Alarm 1 Button on the back left to activate Alarm 1 and/or push the Alarm 2 Button on the back right to activate Alarm 2. The display will show each alarm time and source icon when the alarm is activated.

#### SHORTCUT

You may also access Alarm 1 and Alarm 2 menus by holding down the corresponding Alarm Button.

### Setting Alarm Source:

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna’s display.
2. Turn the Right Control Knob to highlight either “Alarm 1” or “Alarm 2” and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the “Wake To” menu item is highlighted and push to select. Turn the Right Control Knob to choose between “iPod”, “Radio”, or “Sounds”. Highlight your source choice and push to accept.

#### *Waking to iPod*

- If “iPod” is selected as alarm source, be sure to properly dock your iPod in the Universal dock well. If you do not dock your iPod, the alarm source will default to the buzzer to make sure that you do not miss your set alarm time.
- Set your iPod to shuffle or pick the song or playlist you would like to wake to.

*Note: Ensure your playlist has an adequate amount of songs to play for the amount of time it will take you to wake.*

#### *Waking to radio*

- If “Radio” is selected as alarm source, make sure the FM and AM antennas are connected per the instructions.
- Next, you may select a preset station or tune Luna to your preferred AM or FM station (see “Set Presets”).
- To select a preset station, select radio as alarm source (see step 2 above). Push the Right Control Knob to select the “Presets” menu item and push to select. The band and station will blink. Turn the Right Control Knob to toggle through your preset stations. Push to select desired preset station.
- To manually tune the radio, turn the Right Control Knob until the “Tune” menu item is highlighted. Push to select. The AM/FM band will blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to the desired band and push to accept the band and advance to tune the frequency. The frequency will then blink to indicate it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to tune the desired frequency and push to accept.

*Note: For best FM reception, the antenna should be extended fully and vertically above Luna. For best AM reception, the AM loop antenna should be positioned away from Luna.*



### ***Waking to Sounds***

- If “Sounds” is selected as alarm source, you may select from “Beeping”, “Buzzing” or “Ringing.” Turn the Right Control Knob to the desired sound and push to select. The selected item will turn from “OFF” to “ON” in the menu.

### **Setting Alarm Snooze Time:**

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna's display.
2. Turn the knob to highlight either “Alarm 1” or “Alarm 2” and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the “Snooze” menu item is highlighted and push to select. The snooze time will blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to increase/decrease the snooze time (from 1 to 60 minutes) and push to accept and save your changes.

### **Setting Alarm Volume:**

#### ***Setting Volume Level***

Luna allows you select a specific volume for each alarm, independent of the last listening volume. This means you can go to sleep with the volume barely on and still wake to a volume that is considerably louder or vice versa.

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna's display.
2. Turn the Right Control Knob to highlight either “Alarm 1” or “Alarm 2” and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the “Volume” menu item is highlighted and push to select.
4. To select the volume level, push the Right Control Knob again. The volume level will blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to the desired volume level (from 5 to 20) and push to accept and save your changes. The alarm volume cannot be set lower than level 5 to ensure minimum waking volume.

#### ***Setting Volume Ramping***

Luna volume ramping feature gradually increases the alarm volume over a specified time period, from 0 to 60 seconds.

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna's display.
2. Turn the Right Control Knob to highlight either “Alarm 1” or “Alarm 2” and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the “Volume” menu item is highlighted and push to select.
4. Turn the Right Control Knob until the “Ramp Time” item is highlighted and push to select. The ramp time will blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to increase/decrease the volume ramp time (from 0 to 60 seconds) and push to accept and save your changes.

### **Setting Dimmer:**

The brightness of Luna's multifunction display can be specified for each alarm. This means that you can fall asleep with the display dimmed and wake to a brighter display.

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna's display.
2. Turn the Right Control Knob to highlight either “Alarm 1” or “Alarm 2” and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the “Dimmer” menu item is highlighted and push to select. The dimmer level will blink to indicate that it can be adjusted. Turn the knob to increase/decrease the dimmer level (from 0 to 20) and push to accept and save your changes.

### **To Preview Alarm Settings:**

Luna features an alarm preview which allows you to hear and see all of your set alarm options – audio source, volume and volume ramping, and dimmer settings. This way you have no surprises in the morning!

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna's display.
2. Turn the Right Control Knob to highlight either “Alarm 1” or “Alarm 2” and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the “Preview” menu item is highlighted and push to select. Luna will then let you preview all of your alarm settings, including source, volume/ramping and dimmer.
4. Preview will last for 30 seconds and then time out. To end preview, press the Right Control Knob.

## **Alarm Operation**

1. Set the alarm time and options following the instructions in “SETTING THE ALARMS”
2. Push the Alarm 1 Button on the back left to activate/deactivate Alarm 1 and/or push the Alarm 2 Button on the back right to activate/deactivate Alarm 2. The display will show each alarm time and source icon when activated.
3. When the alarm is sounding, the alarm time and source icon will flash. You can snooze, reset the alarm for the next day, or turn the alarm completely off.
4. Push the Left Control Knob to snooze. Your alarm settings allow you to set the snooze time in advance, but the snooze time can be adjusted when in snooze mode by turning the Left Control Knob.
5. Push the Right Control Knob to silence the alarm and reset it to come on again the following day .
6. To stop the alarm from sounding on the following day, push the corresponding Alarm On/Off Button. This will turn the alarm OFF. The alarm time and source icon will not appear in the display.
7. If the alarm is not turned off after it sounds it will play for approximately one hour and then turn off automatically. The alarm will reset for the following day unless you turn the alarm off.

## **Listening to Audio**

Many of the functions can be controlled by the included remote control. Please review the “REMOTE CONTROL” section on pages 10-11 to learn more about using the remote.

### **Listening to Your iPod:**

1. Select the correct insert and dock your iPod (see “Universal Dock Well”).
2. Push the Left Control Knob to toggle through source options until “iPod” appears in the display.
3. Press play on your iPod.
4. Turn the Left Control Knob to increase/decrease the volume.

*Note: If you have a iPod without a dock connector, please follow the instructions for “Listening to an Auxiliary Source” below.*

### **Listening to the Radio:**

1. Push the Left Control Knob to toggle through source options until “FM” or “AM” appears in the display. The frequency will blink to indicate that it can be adjusted.

2. Turn the Right Control Knob to tune to the desired frequency and push to select.
3. Turn the Left Control Knob to increase/decrease the volume.
4. To select a new station or a preset station, hold down the Left Control Knob to access the Radio menu. Turn the right control knob to scroll through the menu options – “Tune”, “Select Presets” and “Set Presets.”
5. When the desired menu item is highlighted, push the Right Control Knob to select and follow the instructions below:

#### **Tune**

- The AM/FM band indicator will blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to the desired band and push to select. The frequency will then blink to indicate it can be adjusted.
- Turn the Right Control Knob to tune the desired frequency and push to accept.

#### **Set Presets**

- Turn the Right Control Knob until the desired preset number is highlighted (presets 1 through 4) and push to select.
- The AM/FM band indicator will blink to indicate it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to the desired band and push to select. The frequency will then blink to indicate that it can be adjusted.
- Turn the Right Control Knob to tune the desired frequency and push to accept.
- Repeat these steps to program remaining presets.

#### **Select Presets**

- Turn the Right Control Knob until the desired preset number is highlighted (presets 1 through 4) and push to select.

*Note: You can also access all radio functions through the main menu under “Radio.”*

### **Listening to an Auxiliary Source:**

1. Connect the device to “AUX/LINE IN” jack on the back of Luna with an auxiliary 3.5mm stereo audio cable (not included)
2. Push the Left Control Knob to toggle through source options until “AUX” appears in the display.
3. Press play on the device.
4. Turn the Left Control Knob to increase/decrease the volume.

### **Adjusting Bass and Treble:**

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna’s display.
2. Turn the Right Control Knob until the “Settings” menu item is highlighted and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the “Audio” menu item is highlighted and push to select.
4. Turn the Right Control Knob to highlight either “Bass” or “Treble” and push to select. The level will blink to indicate that it can be adjusted.
5. Turn the Right Control Knob to increase/decrease the level (from -7 to 7) and push to accept.

*Note: It is recommended that you adjust the bass and treble while listening to an audio source.*

### **Charging your iPod:**

Luna will charge dock connector iPod models (4G models and later). Make sure that your iPod is properly docked in the system. Once properly docked, Luna will charge your iPod.

## **Setting the Sleep Mode Preferences**

### **Setting the Sleep Timer:**

1. Select the desired audio source (see “Listening to Audio”).
2. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna’s display.
3. Turn the Right Control Knob until the “Sleep” item is highlighted and push to select.
4. Push the Right Control Knob again to turn sleep timer on.
5. Turn the Right Control Knob until the “Duration” menu item is highlighted and push to select. The sleep time will blink to indicate that it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to increase/decrease the sleep time (from 1 to 90 minutes) and push to accept.

#### **Setting Sleep Options**

- While in the sleep menu, turn the Right Control Knob until the “Decrease Volume” menu item is highlighted and push to select “On” or “Off”. Activating this feature will decrease the volume gradually over the sleep time.
- While in the sleep menu, turn the Right Control Knob until the “Dimmer” menu item is highlighted and push to select. The dimmer level will blink to indicate it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to increase/decrease the dimmer level (from 0 to 20) and push to accept.

#### **SHORTCUT**

You may also enter the sleep mode by holding the Right Control Knob while audio is playing. The sleep time will appear in the top line of the display. Turn the Right Control Knob at any time to increase/decrease the sleep time.

## **Restoring Default Settings**


Using this operation will reset all of your programmed settings back to factory default settings (except contrast).

1. Push the Right Control Knob to access the main menu. The menu will appear on Luna’s display.
2. Turn the Right Control Knob until the “Settings” menu item is highlighted and push to select.
3. Turn the Right Control Knob until the “Reset Settings” menu item is highlighted and push to select.
4. Push the Right Control Knob again to confirm reset.

## **Replacing the Remote Battery**

The remote control battery is already installed at the factory. Before using, make sure to pull out the “Remove” tab that is protecting the battery. When the remote control stops operating or its range seems reduced, it is time to replace the battery.

To Replace the Battery:

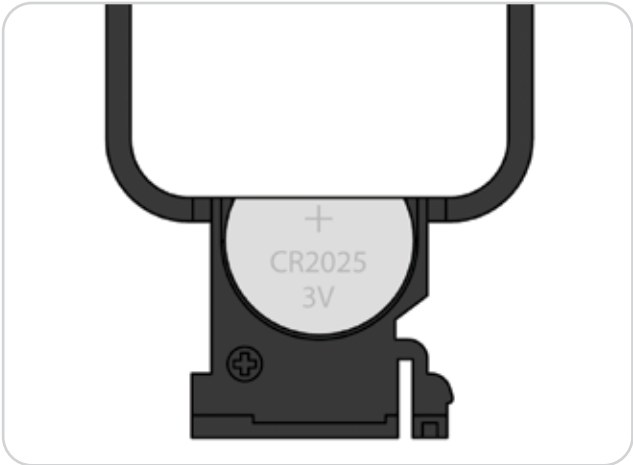

1. The battery door is located on the bottom of the remote control. To open, hold the remote with the back facing up and squeeze the latch while pulling out the battery door.
2. Take out current battery and replace with a “CR2025” 3-volt Lithium Cell battery. The battery door has a “+” symbol to indicate correct placement. Place the battery with the “+” side of the battery on the same side as this symbol.
3. Replace the battery door with the “+” of the battery facing up.

*Note: Please dispose of batteries properly.*

Troubleshooting

No power

Possible Problem	Solution
AC Adapter is not connected to a wall outlet and/or the power supply connector is not plugged into supply jack on the back of Luna	Connect the AC adapter into the jack in the back of Luna labeled “Power” and then plug the AD adapter into the wall outlet
Wall outlet is not functioning	Plug another device into the same outlet to confirm the outlet is working
iPod was docked BEFORE plugging the AC adapter into the unit and the wall	Make sure to plug the AC adapter into Luna and then the wall outlet before docking your iPod

No sound from speakers

Possible Problem	Solution
Audio source is not selected	Push the left control knob on the unit to select the audio source
Volume is set too low	Turn the left control knob to increase the volume
iPod is not docked correctly	Remove your iPod from the dock well and re-dock to make sure it is properly connected

Sound is distorted

Possible Problem	Solution
Volume level on Luna is set too high	Use the left control knob or remote to lower the volume
Sound source is distorted	If the original source (MP3) is of poor quality, distortion and noise are easily noticed with high-powered speakers
Bass and Treble are set too high	Reset the bass and treble settings with the reset button on the remote

Remote Control doesn’t work

Possible Problem	Solution
Low Battery	Replace battery
Remote Control is not pointed toward Luna’s IR window	Point the remote toward the IR window, within 15 feet of the unit

Unit gets warm after extended play at high volume

Possible Problem	Solution
As with other devices, this is normal when the unit is played at loud volumes for an extended period of time	Lower the volume or turn the unit off for a short period of time

Battery icon flashes on screen

Possible Problem	Solution
Back up batteries are weak or not installed	Replace or install new AA batteries

Display appears blurry or faded

Possible Problem	Solution
Contrast and /or dimmer settings are set too high or low* <i>*Room temperatures can change the contrast of the Display</i>	Adjust the contrast and/or dimmer settings in the menu system (see "Setting the Display" sections

No AM radio reception or too much static

Possible Problem	Solution
AM antenna may not be properly connected	Plug the AM antenna into the two jacks on the back of Luna
AM loop antenna is not properly positioned	Move AM Antenna away from Luna and rotate for best reception

No FM radio reception or too much static

Possible Problem	Solution
FM antenna may not be properly connected	Plug the FM antenna into the FM jack on the back of Luna
FM antenna is not properly positioned	Place the FM antenna vertically above Luna and vary positions while the unit is on and in FM mode

iPod did not charge

Possible Problem	Solution
iPod is not docked properly	Remove your iPod from the universal dock well and re-dock to make sure it is properly connected
iPod is frozen or the iPod battery has a problem	Make sure your iPod is working properly before docking into Luna. Refer to your iPod manual for details and make sure you are using the latest software on your iPod or for instructions on resetting your iPod*

\*Visit <http://www.apple.com/support/> to download the latest software for your iPod.

“LE TEMPS EST LA CHOSE  
LA PLUS PRÉCIEUSE  
QU’UN HOMME PUISSE  
DÉPENSER.”  
THÉOPHRASTE

Bienvenue chez Luna!

Merci d’avoir acheté Luna, à la fois réveil et système audio domestique révolutionnaires conçus pour votre iPod. Luna vous permet de créer des ambiances de sommeil et de réveil idéales et de bénéficier d’un excellent système audio tout au long de la journée. Avec les commandes conviviales de Luna, vous pouvez simplement régler l’heure et l’alarme ou personnaliser toutes les options, depuis la luminosité de l’affichage jusqu’à la minuterie du rappel d’alarme. Luna comporte un système de menus innovant semblable à celui de votre iPod et tout aussi simple à utiliser. Ce guide vous indique comment utiliser les fonctions de base de Luna ou comment le personnaliser.

TABLE DES MATIÈRES

Informations concernant la sécurité	22
Informations concernant la garantie	24
Contenu de la boîte	25
Déballage	25
Configuration initiale	25
Commandes et connexions	27
Utilisation de la télécommande	29
Configuration de base	31
Réglage des alarmes	33
Fonctionnement de l’alarme	35
Écoute du système audio	36
Réglage des préférences du mode Veille	37
Restauration des réglages par défaut	38
Remplacement de la pile de la télécommande	38
Assistance	40

**IMPORTANT:**

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant de commencer. Les réponses à la plupart des questions concernant la configuration et la performance du produit se trouvent dans ce guide ou dans le guide d'assistance. Pour toute question complémentaire sur le fonctionnement ou l'utilisation du produit, veuillez contacter notre service après-vente avant de renvoyer le produit à votre point de vente.

**Service après-vente**

Courrier électronique: support@xtrememac.com

Numéro de téléphone: 1.866.392.9800 (numéro gratuit aux États-Unis)

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, de 9h à 18h (heure de la côte est américaine)

**Sécurité du produit**

Si vous respectez les instructions, ce produit est conçu et commercialisé pour garantir votre sécurité. Une utilisation inappropriée peut engendrer un risque d'électrocution ou d'incendie. Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'installer et d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions à portée de main pour les consulter par la suite. Lisez attentivement tous les avertissements qui figurent dans ces instructions.



La flèche en forme d'éclair dans un triangle indique la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Attention: afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle ou la partie arrière. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez la réparation et l'entretien à du personnel qualifié.



Le point d'exclamation dans un triangle indique que le manuel d'instructions inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

**ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas cette fiche (polarisée) avec une rallonge électrique ou toute autre prise de courant si les lames de la fiche ne s'insèrent pas complètement dans la prise.**

**ATTENTION: POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.**

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Suivez l'ensemble des avertissements.
4. Respectez toutes les instructions.
5. Tenez l'appareil à l'écart de l'eau et de toute source de suintement ou d'éclaboussure et ne placez aucun objet rempli d'eau (un vase, par exemple) sur l'appareil.
6. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface du même type pouvant

obstruer les orifices de ventilation. Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé, par exemple une bibliothèque ou une commode fermée, qui pourrait empêcher l'air de passer par les orifices de ventilation. Ne placez pas d'objets sur les orifices de ventilation, par exemple un journal, une nappe, un rideau, etc.

8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur, notamment les amplificateurs.
9. Ne placez aucune source de flamme nue (une bougie, par exemple) sur l'appareil.
10. N'essayez pas de contourner la protection de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames, une plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une broche de mise à la terre. La lame plus large ou la broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans la prise de courant, consultez un électricien pour faire remplacer la prise vétuste.
11. Placez toujours le cordon d'alimentation de sorte qu'on ne risque pas de marcher dessus ni de le pincer, notamment aux points d'entrée et de sortie des fiches et des prises.
12. N'installez pas l'appareil dans une zone où l'accès à la fiche n'est pas garanti. Le débranchement de la fiche d'alimentation est la seule manière de mettre le produit complètement hors tension. Vous devez pouvoir accéder facilement à la fiche à tout moment.
13. Source d'alimentation : utilisez uniquement des blocs d'alimentation du type défini dans les instructions de fonctionnement ou indiqué sur l'appareil. Si un bloc d'alimentation indépendant est fourni avec l'appareil, ne le remplacez par aucun autre bloc d'alimentation. Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant.
14. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant des périodes de temps prolongées.
15. Confiez l'ensemble des travaux d'entretien à du personnel qualifié. Des travaux d'entretien sont nécessaires lorsque l'appareil est endommagé (la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, du liquide s'est renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé). Pour l'entretien, adressez-vous à du personnel qualifié, retournez l'appareil au distributeur ou contactez l'assistance téléphonique de XtremeMac.
16. Pour les produits comportant des piles, veuillez vous reporter aux réglementations locales pour mettre les piles au rebut de manière adaptée.
17. Utilisez uniquement des attaches et des accessoires spécifiés par le fabricant.



Federal Communication Commission : testé et conforme à la réglementation de la FCC, section 15, sous-section B, sur les émissions rayonnées et par conduction des appareils de classe B.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : cet appareil ne peut provoquer aucune interférence nuisible. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Remarque : la réglementation FCC stipule que les modifications non expressément homologuées par XtremeMac risquent d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.



Conformité CE pour l'Europe : testé et conforme à la norme EN55013 sur les émissions RF et à la norme EN55020 sur l'immunité le cas échéant.

- ✓ Conformité C-Tick pour l'Australie : testé et conforme à la norme AS/NZ1053 sur les émissions RF suivant la réglementation de l'Australian Communications Authority.

## Informations concernant la garantie

**Que couvre la garantie?** XtremeMac garantit l'absence de tout défaut de fabrication et de matériau sur ses produits, sauf exceptions mentionnées ci-dessous.

**Quelle est la période de garantie?** La garantie est valable 90 jours à partir de la date d'achat.

**Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?** Cette garantie ne couvre pas les défauts, dysfonctionnements ou pannes résultant d'une utilisation inadéquate ou du non respect des instructions, d'un usage abusif ou d'une utilisation avec un matériel inapproprié, non souhaitable ou défectueux. Cette garantie ne couvre pas non plus les dommages accessoires et indirects. De plus, le fait d'ouvrir l'appareil ou d'enlever une pièce annule immédiatement la garantie.


**Quelles sont les solutions proposées par XtremeMac en cas de problème?** XtremeMac peut choisir de réparer ou de remplacer tout produit présentant un défaut de fabrication ou de matériau. Si votre produit n'est plus fabriqué ou s'il n'est plus disponible, XtremeMac peut choisir de le remplacer par un produit XtremeMac équivalent ou supérieur.

**Comment bénéficier du service de garantie?** Pour la réparation ou le remplacement d'un produit couvert par la garantie, veuillez contacter XtremeMac pendant la période de garantie au numéro suivant : (866) 392.9800 si vous êtes aux États-Unis ou par courrier électronique (support@xtrememac.com). Si vous contactez XtremeMac par courrier électronique, votre courrier devra comporter vos nom, adresse et adresse électronique, votre numéro de téléphone, la date d'achat de l'appareil, ainsi qu'une description détaillée du problème que vous rencontrez. Si le problème est lié à un défaut de fabrication ou de matériau, XtremeMac vous fournira une autorisation et des instructions pour lui retourner la marchandise. Les frais d'expédition sont à la charge du client. Le retour doit être accompagné de l'original de la preuve d'achat et la marchandise renvoyée dans son emballage d'origine. Assurez-vous des conditions dans lesquelles vous renvoyez la marchandise car vous en êtes responsable jusqu'à sa livraison chez XtremeMac.

Les garanties et recours limités mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas à l'iPod utilisé avec l'appareil.

Copyright © 2006 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, Luna et le logo « X » sont des marques de Xtreme Accessories, LLC. Conçu aux États-Unis. Fabriqué en Chine. Pour toute information concernant le service après-vente et la garantie, rendez-vous sur notre site Web, à l'adresse [www.XtremeMac.com](http://www.XtremeMac.com), ou appelez-nous au numéro suivant (numéro gratuit aux États-Unis) : 1-866-392-9800. iPod est une marque d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Brevet en instance.

## Contenu de la boîte

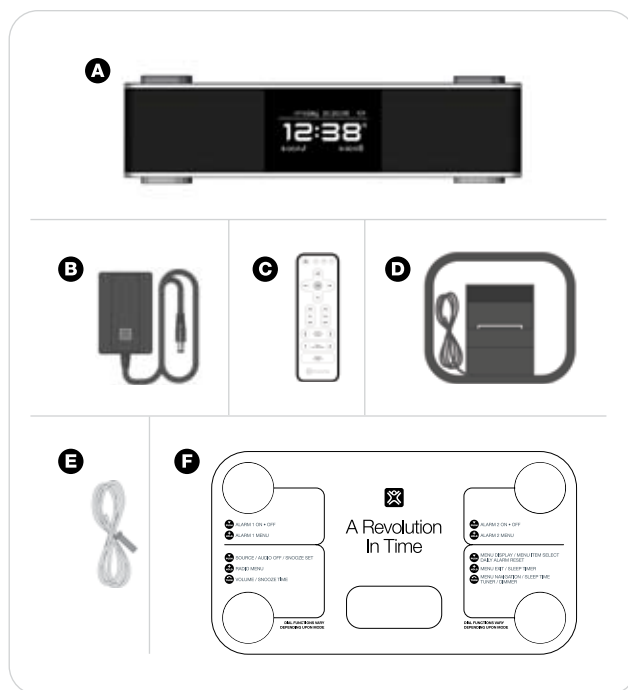

- A. Unité principale Luna, B. Adaptateur AC (bloc d'alimentation), C. Télécommande, D. Antenne cadre AM, E. Antenne FM, F. Guide de démarrage

## Déballage

1. Retirez la mousse de la boîte en orientant le compartiment contenant le guide d'utilisation/la notice de conformité vers le haut.
2. Retirez la protection en mousse.
3. Retirez Luna de la mousse puis sortez l'appareil du sac de mousse qui le protège.
4. Posez Luna sur une surface de niveau en suivant les instructions de sécurité.
5. Retirez l'adaptateur AC, la télécommande, les piles et les antennes AM/FM des sacs en plastique et des sacs de mousse.
6. Lisez attentivement le guide d'utilisation et les instructions de sécurité.
7. Conservez l'emballage d'origine pour la période de garantie de 90 jours.

## Configuration initiale

### Installez les piles pour sauvegarder l'heure et la date.

Luna utilise un système de pile pour sauvegarder les réglages de date/heure en cas de panne de courant. Luna utilise aussi un système d'alimentation intégré qui permet de sauvegarder l'heure pendant cinq minutes en cas de panne de courant de courte durée, même si les piles de sauvegardes n'ont pas été installées.

Si les piles ont été correctement installées dans l'appareil et qu'une panne de courant survient ou si le cordon de l'adaptateur AC est resté débranché

accidentellement pendant plus de cinq minutes, les réglages de l'heure et de l'alarme seront sauvegardés.

1. Ouvrez le volet du compartiment à piles situé en bas de l'appareil.
2. Insérez deux piles AA en vérifiant que la polarité (les extrémités + et - des piles) correspond au dessin figurant à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Fermez le volet du compartiment.

*Remarque : lorsque les piles de sauvegarde doivent être remplacées, l'icône des piles clignote dans la partie supérieure droite de l'écran principal.*

Information concernant les piles:

- Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées.
- Ne mélangez pas les piles alcalines et les piles standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

### Connectez l'antenne cadre AM

Repliez le pied intégré pour positionner l'antenne cadre à la verticale tout en veillant à ne pas pincer le cordon. Puis étirez l'antenne afin que le cordon soit disposé à plat. Saisissez la partie tressée du cordon et insérez une extrémité à nu dans chacun des deux connecteurs "AM" au dos de Luna. Pour ce faire, soulever le levier et insérer un câble dans chaque connecteur. Pour une meilleure réception, éloignez l'antenne AM de l'appareil.

### Connectez l'antenne FM

Insérez l'extrémité grise de l'antenne dans le connecteur "FM" au dos de Luna. Étirez ensuite l'antenne afin qu'elle soit disposée à plat et non pas emmêlée. Pour une meilleure réception, positionnez l'antenne FM à la verticale au-dessus de Luna. L'antenne doit être positionnée lorsque l'appareil est en marche et en mode FM.

### Connectez l'adaptateur AC

Branchez l'adaptateur AC sur le connecteur "Power" au dos de Luna, puis branchez-le sur la prise murale.

### Logement de Dock universel

Votre iPod comporte un insert de logement de Dock Apple. Cet insert est compatible avec Luna et avec tout produit muni d'un logement de Dock universel. Votre étui XtremeMac peut également comporter un insert permettant de connecter votre iPod à Luna à l'aide du Dock sans retirer l'étui\*.


Connectez votre iPod au Dock:

1. Retirez le film plastique qui protège le connecteur iPod sur Luna. Vous pouvez conserver ce film plastique si vous le souhaitez pour protéger le connecteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
2. Sélectionnez l'insert adéquat\* pour votre iPod : utilisez celui de votre iPod ou celui de votre étui XtremeMac\*.
3. Poussez doucement l'insert dans le Dock.
4. Insérez délicatement votre iPod dans le Dock.
5. Pour enlever/remplacer un insert, retirez d'abord votre iPod, puis saisissez l'insert au dos et tirez doucement vers le haut.

\*Seuls certains étuis XtremeMac sont munis d'un insert de Dock.

## Commandes et connexions

Veuillez lire attentivement les instructions concernant les commandes et connexions figurant dans le guide. Remarque : les indications sont données pour un utilisateur placé face à l'appareil.

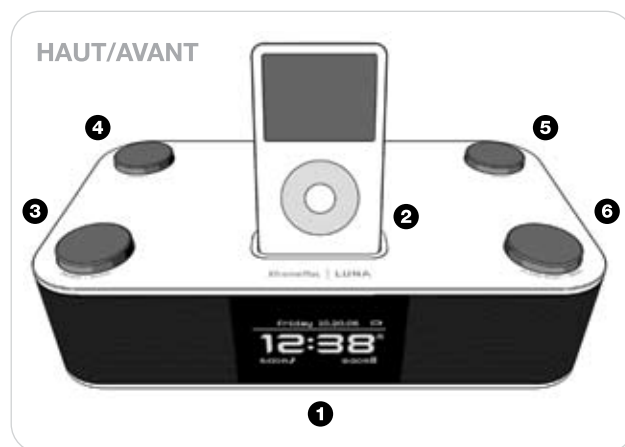

### 1. Affichage multifonctions

Affichage à luminosité variable de l'heure, du jour/de la date, de la source audio et de l'heure de l'alarme sur l'écran principal. En mode Menu, l'écran principal affiche toutes les options personnalisables.

### 2. Logement de Dock universel

Compatible avec les modèles iPod dotés du connecteur Dock. Avant de connecter votre iPod au Dock, retirez le film plastique qui protège le connecteur Dock et placez l'insert de logement de Dock adéquat pour votre iPod.

### 3. Bouton de commande gauche

**PUSH** Pour alterner entre les options de sources, désactiver l'audio et activer le rappel d'alarme pendant que l'alarme est déclenchée.

**+ HOLD** Pour accéder au menu Radio

**TURN** Pour régler le volume lorsqu'une source audio est utilisée ou pour augmenter/diminuer la durée du rappel d'alarme lorsque l'appareil est en mode Rappel d'alarme.

### 4. Bouton de l'alarme 1

**PUSH** Pour activer/désactiver l'alarme 1.

**+ HOLD** Pour accéder au menu de l'alarme 1.

### 5. Bouton de l'alarme 2


**PUSH** Pour activer/désactiver l'alarme 2.

**+ HOLD** Pour accéder au menu de l'alarme 2.

### 6. Bouton de commande droit

**PUSH** Pour accéder au menu principal, sélectionner une commande de menu ou réinitialiser l'alarme quotidienne lorsque l'alarme est déclenchée.

- Pour quitter le menu principal ou pour activer le minuteur de mise en veille lorsqu'une source audio est utilisée.
- Pour naviguer dans le menu, augmenter/diminuer la durée de mise en veille lorsque l'appareil est en mode Veille ou pour augmenter/diminuer la luminosité de l'affichage lorsque l'appareil n'est pas en mode Menu ni en mode Veille.

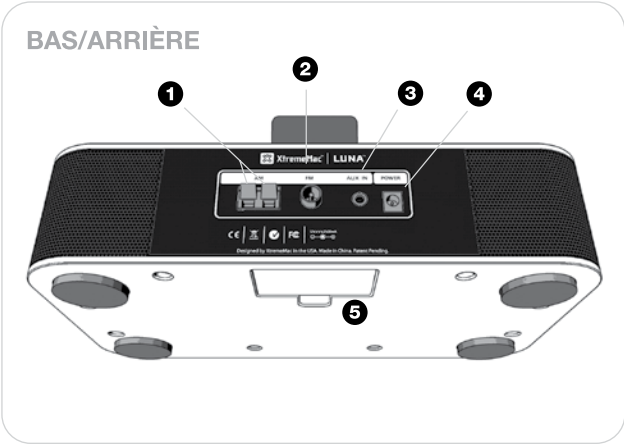

1. **Connecteurs femelles de l'antenne cadre AM**

Pour la réception AM, branchez l'antenne cadre AM fournie sur les connecteurs en insérant un câble dans chaque connecteur.
2. **Connecteur femelle de l'antenne FM**

Pour la réception FM, branchez l'antenne FM fournie sur ce connecteur.
3. **Connecteur AUX/LINE IN**

Pour écouter les iPod qui ne sont pas pourvus d'un connecteur Dock ou un appareil audio alternatif, branchez un câble audio stéréo auxiliaire de 3,5 mm sur le connecteur femelle et l'autre extrémité sur l'appareil.
4. **Connecteur Power**


Branchez l'adaptateur AC sur ce connecteur femelle, puis branchez-le sur la prise murale.
5. **Compartment à piles**

Contient deux piles AA pour la sauvegarde de l'heure et de la date en cas de panne de courant.

## Utilisation de la télécommande

Avant d'utiliser la télécommande fournie, assurez-vous de retirer la languette "Remove" qui protège la pile.

La télécommande fournie permet de commander à distance la plupart des fonctions de Luna. Lorsque la télécommande est utilisée, les commandes sont affichées en plein écran pour être visibles depuis l'autre bout de la pièce.

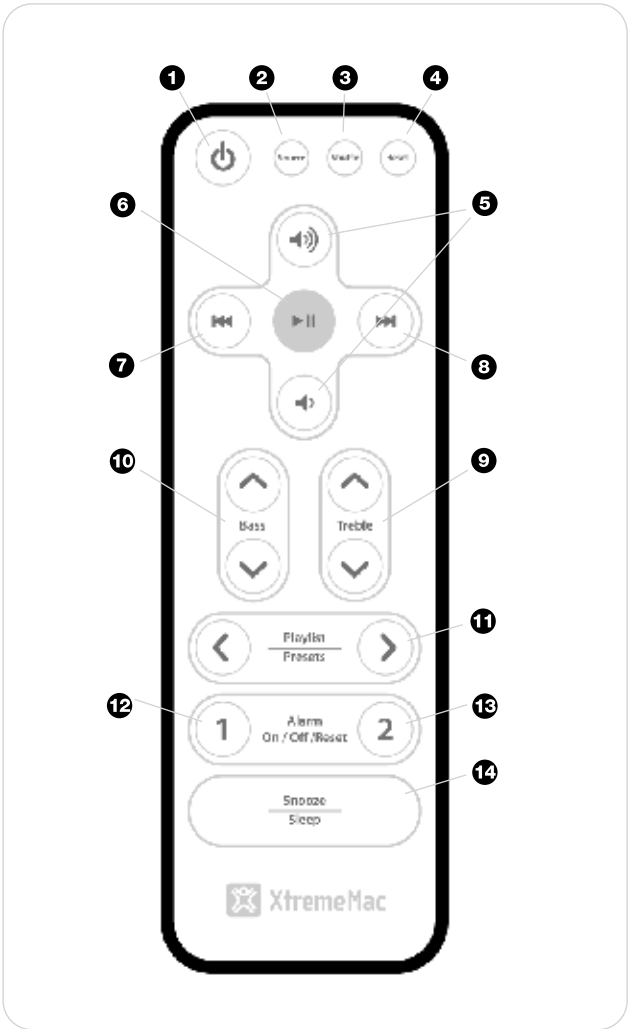

1. **Bouton Marche/Arrêt**

Pour allumer/éteindre la source audio.
2. **Bouton "Source"**

Pour changer de source audio, en sélectionnant "iPod", "FM radio", "AM radio" ou "Aux".
3. **Bouton "Shuffle" (lecture aléatoire)**

Pour alterner entre les fonctions "shuffle songs", "shuffle albums" et "shuffle off" de votre iPod.



#### 4. Bouton “Reset”

Pour réinitialiser les basses et les aigus selon les réglages par défaut.

#### 5. Boutons pour augmenter/diminuer le volume

Pour augmenter/diminuer le volume lorsqu'une source audio est utilisée.

#### 6. Bouton Lecture/Pause

Pour écouter votre iPod ou le mettre sur pause.

#### 7. Bouton Précédent

Mode iPod: appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste précédente ou maintenez-le enfoncé pour effectuer un retour rapide dans la piste actuelle.

Mode radio: appuyez sur ce bouton pour descendre dans la plage de fréquences.

#### 8. Bouton Suivant

Mode iPod: appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante ou maintenez-le enfoncé pour effectuer une avance rapide dans la piste actuelle.

Mode radio: appuyez sur ce bouton pour monter dans la plage de fréquences.

#### 9. Boutons Augmenter et diminuer les aigus (“Treble”)

Pour augmenter/diminuer les aigus.

#### 10. Boutons Augmenter et diminuer les basses (“Bass”)

Pour augmenter/diminuer les basses.

#### 11. Boutons “Playlist/Presets” (Liste d'écoute/Préréglages); Précédent et Suivant

Mode iPod: pour passer à la liste d'écoute précédente/suivante.

Mode radio: pour sélectionner les préréglages.

#### 12. Bouton “Alarm On/Off/Reset 1”

Pour activer/désactiver l'alarme 1 et la réinitialiser pour le jour suivant (en appuyant sur le bouton lorsque l'alarme est déclenchée).

#### 13. Bouton “Alarm On/Off/Reset 2”

Pour activer/désactiver l'alarme 2 et la réinitialiser pour le jour suivant (appuyez sur le bouton lorsque l'alarme est déclenchée).

#### 14. Bouton “Snooze/Sleep” (Rappel d'alarme/Veille)

Mode Veille : pour activer la mise en veille (appuyez sur le bouton lorsqu'une source audio est utilisée).

Mode Rappel d'alarme: pour activer le rappel d'alarme (appuyez sur le bouton lorsque l'alarme est déclenchée).

## Configuration de base

Luna se commande à l'aide des deux boutons de commande situés à l'avant de l'appareil et des deux boutons situés à l'arrière. Luna comporte un système de menus innovant semblable à celui de votre iPod et tout aussi simple à explorer. Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez lire attentivement la section COMMANDES ET CONNEXIONS. Cette section vous guide dans la configuration de base à l'aide du système de menus. Les instructions de chacune des sections sont destinées à vous guider dans les fonctions et les réglages de Luna à partir de l'écran principal affichant l'heure et la date. Pour commencer, nous vous recommandons d'accéder à chaque commande de menu à partir de cet écran principal.

Pour revenir à l'écran principal depuis un menu quelconque, tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu “Exit” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Vous pouvez aussi maintenir le bouton de commande droit enfoncé pour quitter le menu ou le laisser s'arrêter après un délai d'inactivité de 30 secondes. Remarque : lorsque les réglages sont modifiés, Luna n'enregistre vos modifications que si vous les avez validées en appuyant sur le bouton de commande droit.

### Réglage de l'heure:

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l'affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu “Settings” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande droit pour sélectionner la commande de menu “Time”. L'heure clignote pour indiquer qu'elle peut être réglée. Tournez le bouton de commande droit pour modifier l'heure et préciser AM ou PM (indiqué par “A” ou “P” à côté de l'heure), puis appuyez sur le bouton pour accepter l'heure et avancer pour modifier les minutes.
4. Les minutes clignotent pour indiquer qu'elles peuvent être réglées. Tournez le bouton de commande droit pour modifier les minutes, puis appuyez sur le bouton pour valider et enregistrer vos modifications.

### Réglage de la date:

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l'affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu “Settings” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu “Date” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande droit pour sélectionner l'année. L'année clignote pour indiquer qu'elle peut être réglée. Tournez le bouton de commande droit pour modifier l'année, puis appuyez sur le bouton pour valider et enregistrer vos modifications.
5. Tournez à nouveau le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu “Month” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Le mois clignote pour indiquer qu'il peut être réglé. Tournez le bouton de commande droit pour modifier le mois, puis appuyez sur le bouton pour valider et enregistrer vos modifications.
6. Tournez à nouveau le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu “Day” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Le jour clignote pour indiquer qu'il peut être réglé. Tournez le bouton de commande droit pour modifier le jour, puis appuyez sur le bouton pour valider et enregistrer vos modifications.

*Remarque: le jour de la semaine s'affiche automatiquement.*

## Réglage des options d'affichage:

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l'affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Settings" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Display Options" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
4. Tournez le bouton de commande droit pour surligner "Contrast" ou "Dimmer" et appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection. Le niveau clignote pour indiquer qu'il peut être réglé.
5. Tournez le bouton de commande droit pour augmenter/diminuer le niveau de contraste (de 0 à 60) ou l'intensité d'éclairage (de 0 à 20), puis appuyez sur le bouton pour valider et enregistrer vos modifications. Si vous réglez l'intensité d'éclairage à un niveau inférieur à 5, le fait de toucher une commande quelconque ramène automatiquement le niveau à 5 pendant quelques instants pour vous permettre de modifier vos réglages.

*Remarque: vous pouvez également inverser les couleurs d'affichage dans le menu "Display Options".*

### RACCOURCI

Vous pouvez tourner le bouton de commande droit pour augmenter/diminuer la luminosité de l'affichage à tout moment, sauf si l'appareil est en mode Menu ou en mode Veille.

## Réglage du format de la date et de l'heure:

Le format de la date par défaut de Luna est Mois, Jour, Année (MM.JJ.AA) et le format de l'heure par défaut est un format 12 heures. Pour sélectionner Jour, Mois, Année (JJ.MM.AA) et/ou pour sélectionner un format 24 heures, suivez ces instructions :

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l'affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Settings" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Format" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
4. Tournez le bouton de commande droit pour surligner "Time Format" ou "Date Format", puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection.
5. Tournez le bouton de commande droit pour surligner le format souhaité, puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection. Le format sélectionné passe automatiquement en mode "ON" et l'autre format en mode "OFF".

## Réglage de l'option Heure d'été:

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l'affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Settings" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "DST" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour passer de "OFF" à "ON". Activez cette fonction lorsque l'heure d'été est effective. Cela permet d'avancer l'heure d'une heure.

## Réglage des alarmes:

Les deux alarmes de Luna fonctionnent indépendamment l'une de l'autre, ce qui vous permet de les personnaliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez régler pour chacune l'heure, la source sélectionnée pour le réveil, le volume/la montée du volume, l'intensité d'éclairage et même la durée du rappel d'alarme.

### Réglage de l'heure de l'alarme:

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l'affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit pour surligner "Alarm 1" ou "Alarm 2", puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande droit. L'heure clignote pour indiquer qu'elle peut être réglée. Tournez le bouton de commande droit pour modifier l'heure et préciser AM ou PM (indiqué par "A" ou "P" à côté de l'heure), puis appuyez sur le bouton pour accepter l'heure et avancer pour modifier les minutes.
4. Les minutes clignent pour indiquer qu'elles peuvent être réglées. Tournez le bouton de commande droit pour modifier les minutes, puis appuyez sur le bouton pour valider et enregistrer vos modifications.
5. Une fois l'heure de l'alarme réglée, assurez-vous de bien avoir activé l'alarme. Appuyez sur le bouton de l'alarme 1 situé à gauche au dos de l'appareil pour activer l'alarme 1 et/ou appuyez sur le bouton de l'alarme 2 situé à droite au dos de l'appareil pour activer l'alarme 2. L'affichage indique l'heure de chaque alarme ainsi que l'icône de la source choisie lorsque l'alarme est activée.

### RACCOURCI

Vous pouvez également accéder aux menus des alarmes 1 et 2 en maintenant le bouton de l'alarme correspondante enfoncé.

## Réglage de la source de l'alarme:

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l'affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit pour surligner "Alarm 1" ou "Alarm 2", puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Wake To" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Tournez le bouton de commande droit pour sélectionner "iPod", "Radio" ou "Sounds". Surlignez la source souhaitée et appuyez sur le bouton pour valider votre choix.

### Se réveiller au son de l'iPod

- Si "iPod" est sélectionné comme source de l'alarme, assurez-vous d'avoir correctement connecté votre iPod au logement de Dock universel. Sinon, la source de l'alarme par défaut sera le vibreur, afin de vous assurer le son d'une alarme à l'heure qui a été définie.
- Réglez votre iPod sur une lecture aléatoire ou sur les morceaux ou les listes d'écoute sur lesquels vous souhaitez vous réveiller.

*Remarque: assurez-vous que votre liste d'écoute comporte un nombre de morceaux suffisant par rapport au temps nécessaire pour vous réveiller.*

### Se réveiller au son de la radio

- Si "Radio" est sélectionnée comme source de l'alarme, assurez-vous que les antennes FM et AM sont connectées conformément aux instructions. antennas are connected per the instructions.

- Sélectionnez ensuite une station prédéfinie ou réglez Luna sur votre station AM ou FM préférée (voir “Définition des préséglages”).
- Pour sélectionner une station prédéfinie, choisissez la radio comme source de l’alarme (voir étape 2 ci-dessus). Appuyez sur le bouton de commande droit pour sélectionner le menu “Presets” et appuyez à nouveau pour effectuer votre sélection. La bande et la station clignotent. Tournez le bouton de commande droit pour alterner entre vos stations prédéfinies. Appuyez sur le bouton pour sélectionner la station prédéfinie souhaitée.
- Pour régler la radio manuellement, tournez le bouton de commande droit jusqu’à ce que la commande de menu “Tune” soit surlignée. Appuyez sur le bouton pour la sélectionner. La bande AM/FM clignote pour indiquer qu’elle peut être réglée. Tournez le bouton de commande droit jusqu’à la bande souhaitée et appuyez sur le bouton pour valider votre choix, puis avancez pour régler la fréquence. La fréquence clignote pour indiquer qu’elle peut être réglée. Tournez le bouton de commande droit pour régler la fréquence souhaitée, puis appuyez sur le bouton pour valider.

*Remarque: pour une meilleure réception FM, agrandissez l’antenne au maximum et placez-la à la verticale au-dessus de Luna. Pour une meilleure réception AM, éloignez l’antenne cadre AM de Luna.*

#### **Se réveiller avec d’autres sons**

- Si “Sounds” est sélectionné comme source de l’alarme, vous pouvez choisir entre “Beeping”, “Buzzing” ou “Ringing”. Tournez le bouton de commande droit jusqu’au son souhaité, puis appuyez sur le bouton pour le sélectionner. La commande sélectionnée passe du mode “OFF” au mode “ON” dans le menu.

### **Réglage de la durée du rappel d’alarme:**

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l’affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande pour surligner “Alarm 1” ou “Alarm 2”, puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu’à ce que la commande de menu “Snooze” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. La durée du rappel d’alarme clignote pour indiquer qu’elle peut être réglée. Tournez le bouton de commande droit pour augmenter/diminuer la durée du rappel d’alarme (de 1 à 60 minutes), puis appuyez sur le bouton pour enregistrer vos modifications.

### **Réglage du volume de l’alarme**

#### **Réglage du niveau du volume:**

Luna vous permet de sélectionner un volume spécifique à chaque alarme, indépendamment du volume de la dernière écoute. Ainsi, vous pouvez vous endormir à un volume de son très faible et vous réveiller à un volume bien plus élevé, ou vice versa.

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l’affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit pour surligner “Alarm 1” ou “Alarm 2”, puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu’à ce que la commande de menu “Volume” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande droit pour sélectionner le niveau de volume. Le niveau de volume clignote pour indiquer qu’il peut être réglé. Tournez le bouton de commande droit jusqu’au niveau de volume souhaité (de 5 à 20), puis appuyez sur

le bouton pour valider et enregistrer vos modifications. Le volume de l’alarme ne peut être réglé au-dessous de 5 afin d’assurer un volume sonore suffisant pour le réveil.

#### **Réglage de la montée du volume:**

La fonction de montée de volume de Luna permet d’augmenter progressivement le volume de l’alarme sur une durée définie allant de 0 à 60 secondes.

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l’affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit pour surligner “Alarm 1” ou “Alarm 2”, puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu’à ce que la commande de menu “Volume” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
4. Tournez le bouton de commande droit jusqu’à ce que la commande de menu “Ramp Time” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. La durée de la montée de volume clignote pour indiquer qu’elle peut être réglée. Tournez le bouton de commande droit pour augmenter/diminuer la durée de la montée de volume (de 0 à 60 secondes), puis appuyez sur le bouton pour valider et enregistrer vos modifications.

### **Réglage de l’intensité d’éclairage:**

La luminosité de l’affichage multifonctions de Luna peut être définie pour chaque alarme. Ainsi, vous pouvez vous endormir avec un faible affichage et vous réveiller avec un affichage plus vif.

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l’affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit pour surligner “Alarm 1” ou “Alarm 2”, puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu’à ce que la commande de menu “Dimmer” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Le niveau d’intensité d’éclairage clignote pour indiquer qu’il peut être réglé. Tournez le bouton de commande pour augmenter/diminuer le niveau d’intensité d’éclairage (de 0 à 20), puis appuyez sur le bouton pour valider et enregistrer vos modifications.

### **Aperçu des réglages de l’alarme:**

Luna comporte une fonction d’aperçu des alarmes qui vous permet d’écouter et de visualiser l’ensemble de vos options de réglage d’alarme: source audio, volume et montée de volume ainsi que réglages de l’intensité d’éclairage. Cela évite les mauvaises surprises au réveil !

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l’affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit pour surligner “Alarm 1” ou “Alarm 2”, puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu’à ce que la commande de menu “Preview” soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Luna vous permet alors d’effectuer un aperçu de tous vos réglages d’alarme, y compris la source, le volume/la montée en volume et l’intensité d’éclairage.
4. L’aperçu dure 30 secondes puis s’éteint. Pour terminer l’aperçu, appuyez sur le bouton de commande droit.

## **Fonctionnement de l’alarme**

1. Réglez l’heure de l’alarme ainsi que les options en suivant les instructions de la section “REGLAGE DES ALARMES”.

- Appuyez sur le bouton de l'alarme 1 situé à gauche au dos de l'appareil pour activer/désactiver l'alarme 1 et/ou appuyez sur le bouton de l'alarme 2 situé à droite au dos de l'appareil pour activer/désactiver l'alarme 2. L'affichage indique l'heure de chaque alarme ainsi que l'icône de la source choisie lorsque l'alarme est activée.
- Lorsque l'alarme se déclenche, l'heure de l'alarme et l'icône de la source choisie clignotent. Vous pouvez activer le rappel d'alarme, réinitialiser l'alarme pour le jour suivant ou l'éteindre complètement.
- Appuyez sur le bouton de commande gauche pour activer le rappel d'alarme. Vos réglages d'alarme vous permettent de définir à l'avance la durée du rappel d'alarme, mais celle-ci peut aussi être réglée lorsque l'appareil est en mode rappel d'alarme en tournant le bouton de commande gauche.
- Appuyez sur le bouton de commande droit pour arrêter l'alarme sonore et la réinitialiser pour qu'elle se déclenche à nouveau le lendemain.
- Pour arrêter l'alarme sonore le jour suivant, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'alarme correspondante. Cela éteint l'alarme. L'heure de l'alarme et l'icône de la source choisie n'apparaissent pas à l'affichage.
- Si l'alarme sonore n'est pas arrêtée, elle fonctionne pendant une heure environ, puis s'éteint automatiquement. L'alarme se réinitialise pour le lendemain, à moins que vous ne l'éteigniez.

## Écoute du système audio

La plupart des fonctions peuvent être commandées depuis la télécommande fournie. Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation de la télécommande, veuillez lire attentivement la section "TELECOMMANDE".

### Écoute de l'iPod:

- Sélectionnez l'insert adéquat et connectez votre iPod au Dock (voir "Logement de Dock universel").
- Appuyez sur le bouton de commande gauche pour faire défiler les options de sources jusqu'à ce que "iPod" apparaisse à l'affichage.
- Appuyez sur le bouton de lecture de votre iPod.
- Tournez le bouton de commande gauche pour augmenter/diminuer le volume.

*Remarque: si votre iPod n'est pas muni d'un connecteur Dock, veuillez suivre les instructions de la section "Écoute d'une source auxiliaire" ci-dessous.*

### Écoute de la radio:

- Appuyez sur le bouton de commande gauche pour faire défiler les options de sources jusqu'à ce que "FM" ou "AM" apparaisse à l'affichage. La fréquence clignote pour indiquer qu'elle peut être réglée.
- Tournez le bouton de commande droit pour régler la fréquence souhaitée, puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection.
- Tournez le bouton de commande gauche pour augmenter/diminuer le volume.
- Pour sélectionner une nouvelle station ou une station prédéfinie, maintenez le bouton de commande gauche enfoncé pour accéder au menu "Radio". Tournez le bouton de commande droit pour faire défiler les options du menu: "Tune", "Select Presets" et "Set Presets".
- Lorsque la commande de menu souhaitée est surlignée, appuyez sur le bouton de commande droit pour la sélectionner et suivez les instructions ci-dessous:

#### Réglage

- L'indicateur de bande AM/FM clignote pour indiquer qu'elle peut être réglée. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à la bande souhaitée, puis appuyez sur le bouton pour la sélectionner. La fréquence clignote pour indiquer qu'elle peut être réglée.

- Tournez le bouton de commande droit pour régler la fréquence souhaitée, puis appuyez sur le bouton pour valider.

#### Définition des préréglages

- Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que le nombre de préréglages souhaité soit surligné (de 1 à 4) et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
- L'indicateur de bande AM/FM clignote pour indiquer qu'elle peut être réglée. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à la bande souhaitée, puis appuyez sur le bouton pour la sélectionner. La fréquence clignote pour indiquer qu'elle peut être réglée.
- Tournez le bouton de commande droit pour régler la fréquence souhaitée, puis appuyez sur le bouton pour valider.
- Répétez ces étapes pour programmer les préréglages restants.

#### Sélection des préréglages

- Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que le nombre de préréglages souhaité soit surligné (de 1 à 4) et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.

*Remarque: vous pouvez aussi accéder à toutes les fonctions de la radio par le menu principal en sélectionnant "Radio".*

### Écoute d'une source auxiliaire:

- Branchez l'appareil sur le connecteur femelle "AUX/LINE IN" au dos de Luna à l'aide d'un câble audio stéréo auxiliaire de 3,5 mm (non fourni).
- Appuyez sur le bouton de commande gauche pour faire défiler les options de sources jusqu'à ce que "AUX" apparaisse à l'affichage.
- Appuyez sur le bouton de lecture de l'appareil.
- Tournez le bouton de commande gauche pour augmenter/diminuer le volume.

### Réglage des basses et des aigus:

- Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l'affichage de Luna.
- Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Settings" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
- Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Audio" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
- Tournez le bouton de commande droit pour surligner "Bass" ou "Treble", puis appuyez sur le bouton pour effectuer votre sélection. Le niveau clignote pour indiquer qu'il peut être réglé.
- Tournez le bouton de commande droit pour augmenter/diminuer le niveau (de -7 à 7) et appuyez sur le bouton pour valider.

*Remarque: il est conseillé de régler les basses et les aigus en écoutant une source audio.*

### Charger votre iPod:

Luna charge les modèles iPod munis d'un connecteur Dock (4e génération et ultérieurs). Assurez-vous que votre iPod est correctement connecté au Dock. Luna charge votre iPod une fois qu'il est correctement connecté au Dock.

## Réglage des préférences du mode Veille

### Réglage du minuteur de mise en veille:

- Sélectionnez la source audio souhaitée (voir la section "Écoute du système audio").
- Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l'affichage de Luna.

3. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Sleep" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande droit pour activer le minuteur de mise en veille.
5. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Duration" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. La durée de veille clignote pour indiquer qu'elle peut être réglée. Tournez le bouton de commande droit pour augmenter/diminuer la durée de veille (de 1 à 90 minutes) et appuyez sur le bouton pour valider.

#### Réglage des options de veille

- Dans le menu de veille, tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Decrease Volume" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour sélectionner "On" ou "Off". Le fait d'activer cette fonction permet de diminuer progressivement le volume sonore pendant le temps de veille.
- Dans le menu de veille, tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Dimmer" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Le niveau d'intensité d'éclairage clignote pour indiquer qu'il peut être réglé. Tournez le bouton de commande droit pour augmenter/diminuer le niveau d'intensité d'éclairage (de 0 à 20) et appuyez sur le bouton pour valider.

#### RACCOURCI

**Vous pouvez également accéder au mode Veille en maintenant le bouton de commande droit enfoncé lorsqu'une source audio est activée. La durée de veille apparaît dans la ligne supérieure de l'affichage. Tournez le bouton de commande droit à tout moment pour augmenter/diminuer la durée de veille.**

## Restauration des réglages par défaut


L'utilisation de cette commande permet de réinitialiser l'ensemble de vos préréglages selon les réglages par défaut (à l'exception du contraste).

1. Appuyez sur le bouton de commande droit pour accéder au menu principal. Le menu apparaît sur l'affichage de Luna.
2. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Settings" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
3. Tournez le bouton de commande droit jusqu'à ce que la commande de menu "Reset Settings" soit surlignée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande droit pour confirmer la réinitialisation.

## Remplacement de la pile de la télécommande

La télécommande est livrée avec une pile pré-installée. Avant d'utiliser la télécommande, assurez-vous de retirer la languette "Remove" qui protège la pile. Lorsque la télécommande cesse de fonctionner ou que sa portée semble réduite, cela signifie que la pile doit être remplacée.

### Pour remplacer la pile:

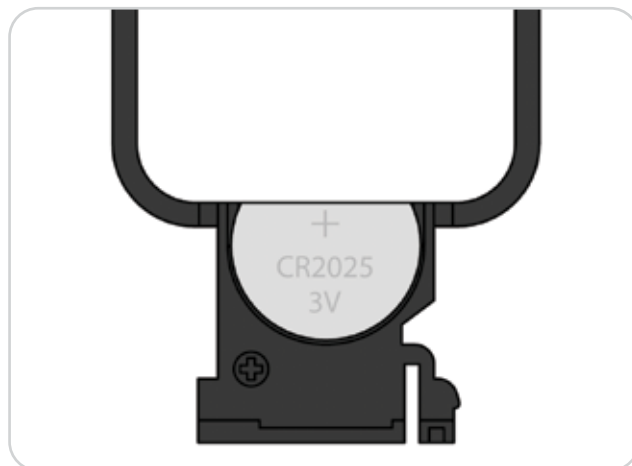

1. Le volet du compartiment à pile est situé dans la partie inférieure de la télécommande. Pour l'ouvrir, retournez la télécommande et faites glisser le taquet tout en retirant le volet.
2. Retirez la pile en place et remplacez-la par une pile Lithium Cell 3 volts "CR2025". Le volet du compartiment à pile comporte le signe + qui indique le sens d'insertion de la pile. Insérer le côté + de la pile à côté du signe +.
3. Remplacez le volet du compartiment à pile côté "+" vers le haut.

*Remarque: veuillez éliminer vos piles usagées de manière appropriée*

Assistance

Pas de connexion

Cause possible	Solution
L'adaptateur AC n'est pas branché sur une prise murale et/ou le connecteur d'alimentation n'est pas branché sur le connecteur femelle au dos de Luna.	Branchez l'adaptateur AC sur le connecteur femelle "Power" au dos de Luna, puis branchez-le sur la prise murale.
La prise murale ne fonctionne pas.	Branchez un autre appareil dans cette prise pour confirmer qu'elle ne fonctionne pas.
L'iPod a été connecté au Dock AVANT que l'adaptateur AC n'ait été branché sur l'appareil et sur la prise murale.	Assurez-vous d'avoir branché l'adaptateur AC sur Luna puis sur la prise murale avant de connecter votre iPod au Dock.

Les haut-parleurs ne produisent pas de son

Cause possible	Solution
La source audio n'a pas été sélectionnée.	Appuyez sur le bouton de commande gauche de l'appareil pour sélectionner la source audio.
Le volume est trop faible.	Tournez le bouton de commande gauche pour augmenter le volume.
L'iPod n'est pas correctement connecté au Dock.	Retirez votre iPod du logement de Dock et insérez-le à nouveau pour vous assurer qu'il est bien connecté.

Le son est déformé

Cause possible	Solution
Le niveau du volume de Luna est trop élevé.	Utilisez le bouton de commande gauche ou la télécommande pour baisser le volume.
Le son de la source est déformé.	Si la source d'origine (MP3) est de mauvaise qualité, les distorsions et bruits divers s'entendent facilement dans des haut-parleurs de grande puissance.
Les basses et les aigus sont trop élevés.	Réinitialisez les réglages de basses et d'aigus à l'aide du bouton de réinitialisation de la télécommande.

La télécommande ne fonctionne pas

Cause possible	Solution
Batterie faible.	Remplacez la pile.
La télécommande n'est pas pointée vers la fenêtre infrarouge de Luna.	Pointez la télécommande vers la fenêtre infrarouge, à 4,5 m de l'appareil.

L'appareil chauffe après un fonctionnement prolongé à volume sonore élevé

Cause possible	Solution
Ce problème survient sur tout appareil qui fonctionne pendant un certain temps à volume sonore élevé.	Diminuez le volume ou éteignez l'appareil pendant quelques instants.

L'icône des piles clignote à l'écran

Cause possible	Solution
Les piles de sauvegarde sont faibles ou n'ont pas été installées.	Remplacez les piles AA ou installez-en.

L'affichage est flou ou estompé

Cause possible	Solution
Les réglages de contraste et/ou d'intensité d'éclairage sont trop élevés ou trop faibles*. <i>*La température de la pièce peut modifier le contraste de l'éclairage.</i>	Modifiez les réglages de contraste et/ou d'intensité d'éclairage dans le système de menus (voir la section "Réglage d'affichage").

Pas de réception radio AM ou trop de parasites

Cause possible	Solution
L'antenne AM est peut-être mal branchée.	Branchez l'antenne AM dans les deux connecteurs femelles au dos de Luna.
L'antenne cadre AM n'est pas correctement positionnée.	Éloignez l'antenne AM de Luna et faites-la pivoter pour obtenir la meilleure réception possible.

Pas de réception radio FM ou trop de parasites

Cause possible	Solution
L'antenne FM est peut-être mal branchée.	Branchez l'antenne FM dans le connecteur femelle FM au dos de Luna.
L'antenne FM n'est pas correctement positionnée.	Positionnez l'antenne FM à la verticale au-dessus de Luna et faites-la pivoter lorsque l'appareil est en marche et en mode FM.

L'iPod n'est pas chargé

Cause possible	Solution
L'iPod n'est pas correctement connecté au Dock.	Retirez votre iPod du logement de Dock universel et insérez-le à nouveau pour vous assurer qu'il est bien connecté.
L'iPod a gelé ou la batterie de l'iPod ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que votre iPod fonctionne normalement avant de le connecter à Luna à l'aide du Dock. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre iPod pour plus d'informations, notamment pour savoir comment réinitialiser votre iPod et assurez-vous que vous utilisez le dernier logiciel*.

\*Téléchargez le dernier logiciel de votre iPod sur le site <http://www.apple.com/support/>.

# „ZEIT IST DIE WERTVOLLSTE SACHE, DIE EIN MENSCH VERGEUDEN KANN.“

THEOPHRASTUS

## Willkommen bei Luna.

Vielen Dank, dass Sie Luna gekauft haben. Luna ist ein revolutionärer Wecker und ein Audiosystem für das Zimmer. Das Gerät wurde für Ihren iPod entwickelt. Mit Luna können Sie sich eine perfekte Umgebung zum Schlafen und Aufwachen schaffen und tagsüber herausragende Audioqualität genießen. Mit den benutzerfreundlichen Steuerelementen von Luna können Sie einfach die Uhr- und Weckzeit einstellen oder alle anderen Einstellungen anpassen – von der Display-Helligkeit bis zum Zeitschalter für die Schlummerfunktion. Das innovative Menüsystem von Luna sieht ähnlich aus wie Ihr iPod, funktioniert fast genauso und ist ebenso einfach zu bedienen. Machen Sie es sich leicht oder passen Sie alle Einstellungen an. In diesem Benutzerhandbuch erfahren Sie wie.

## INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitsinformationen	65
Garantieinformationen	67
Inhalt der Verpackung	68
Auspacken	68
Erste Schritte	68
Steuerelemente und Verbindungen	70
Verwendung der Fernbedienung	72
Grundeinstellungen	73
Einstellung der Weckzeiten	75
Weckvorgang	78
Musik hören	78
Einrichtung der Voreinstellungen für den Schlafmodus	80
Wiederherstellen der Standardeinstellungen	80
Auswechseln der Batterie in der Fernbedienung	81
Problembehandlung	81

### WICHTIG:

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie fortfahren. Die meisten Fragen zur Einrichtung und zum Betrieb werden in diesem Handbuch oder in der Anleitung zur Problembehandlung beantwortet. Wenn Sie weitere Fragen zum Betrieb oder zur Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam, bevor Sie es zur Verkaufsstelle zurückbringen.

#### Kundendienst:

E-Mail: support@xtrememac.com

Telefonnummer: 1-866-392-9800 gebührenfrei innerhalb der USA

Betriebszeiten: Montag bis Freitag von 9.00 Uhr – 18.00 Uhr (EST - USA)

### Produktsicherheit

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass Ihre persönliche Sicherheit gewährleistet ist, wenn Sie es bestimmungsgemäß gebrauchen. Eine falsche Verwendung kann jedoch möglicherweise einen elektrischen Schock oder Brandgefahr verursachen. Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanleitungen sorgfältig vor der Installation und vor dem Gebrauch durch und halten Sie diese Anleitungen griffbereit, damit Sie auch künftig darauf zurückgreifen können. Beachten Sie vor allem alle Warnhinweise, die in diesen Anleitungen aufgeführt werden.



Der Blitz mit dem Pfeilkopf innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer vor unisolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Produktgehäuses warnen, die so hoch sein kann, dass die Gefahr eines elektrischen Schocks für Personen besteht.



Achtung: Um die Gefahr eines elektrischen Schocks zu vermeiden, entfernen Sie die Abdeckung (oder die Rückseite) nicht. Innen befinden sich keine Teile, die für den Gebrauch durch den Benutzer bestimmt sind. Lassen Sie Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Kundendienst ausführen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen in den Lesematerialien hinweisen, die dem Gerät beigelegt wurden.

**ACHTUNG: UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU VERMEIDEN, VERWENDEN SIE DIESEN (POLARISIERTEN) STECKER NICHT MIT EINER VERLÄNGERUNGSSCHNUR, EINEM ANSCHLUSSSTECKER ODER ANDEREN STECKDOSEN, WENN DIE STECKVERBINDUNGEN NICHT VOLLSTÄNDIG IN DIE DOSE EINGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN, DAMIT DIE STECKVERBINDUNGEN NICHT FREILIEGEN.**

**WARNUNG: SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS. SO VERMINDERN SIE DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER EINES ELEKTRISCHEN SCHOCKS.**

### WICHTIGE SICHERHEITSANLEITUNGEN

1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser – Dieses Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden. Zudem dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie beispielsweise Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit trockenen Tüchern.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß

- den Anweisungen des Herstellers auf. Das Gerät darf nicht auf ein Bett, Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt werden, durch die die Lüftungsöffnungen blockiert werden können. Das Gerät darf nicht in einen Einbauschrank gestellt werden, wie z.B. ein geschlossenes Bücherregal oder einen Aktenschrank, wodurch die Luftzirkulation durch die Lüftungsöffnungen verhindert werden könnte. Die Luftzirkulation sollte nicht verhindert werden, indem die Öffnungen mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen auf, wie z.B. Radiatoren, Heizkörper, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärker), die Hitze erzeugen.
  9. Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie z.B. angezündete Kerzen, auf das Gerät.
  10. Zerstören Sie die Sicherheitsvorkehrungen des polarisierten oder des Schuko-Steckers nicht. Ein polarisierter Stecker hat zwei Steckverbindungen, von denen eine breiter ist, als die andere. Ein Schuko-Stecker hat zwei Steckverbindungen und einen dritten Erdungsstift. Die breitere Steckverbindung oder der dritte Erdungsstift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, bitten Sie einen Elektriker, die veraltete Steckdose zu ersetzen.
  11. Achten Sie darauf, dass nicht auf das Stromkabel getreten wird und dass es nicht abgeklemt wird - besonders am Stecker, an Zusatzanschlüssen und an dem Punkt, an dem das Kabel aus dem Gerät kommt.
  12. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass der Zugang zum Stromstecker verhindert wird. Nur indem Sie den Stromstecker herausziehen, können Sie die Stromzufuhr zum Gerät vollständig unterbrechen. Dies muss jederzeit möglich sein.
  13. Stromquelle — Verwenden Sie nur die Art von Netzanschlüssen, die in der Betriebsanleitung angegeben oder auf dem Gerät gekennzeichnet ist. Wenn diesem Gerät ein zusätzlicher Netzanschluss beigelegt ist, ersetzen Sie diesen durch keinen anderen Netzanschluss – verwenden Sie nur Netzanschlüsse, die vom Hersteller geliefert werden.
  14. Trennen Sie dieses Gerät von der Stromzufuhr bei Gewitter oder wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden.
  15. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Kundendienst ausführen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde – wenn z.B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit über das Gerät gekippt wurde oder Objekte hineingefallen sind, das Gerät dem Regen oder der Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist. Lassen Sie die Wartung von einem qualifizierten Kundendienst ausführen, geben Sie das Gerät dem Händler zurück oder rufen Sie den XtremeMac-Telefondienst an und bitten Sie um Unterstützung.
  16. Wenn Ihr Produkt Batterien enthält, beachten Sie bitte die lokalen Regelungen für die richtige Batterieentsorgung.
  17. Verwenden Sie nur vom Hersteller ausgewiesene Zusatzgeräte.



Federal Communication Commission: Es wurde geprüft, dass dieses Gerät Teil 15, Unterteil B für Geräte der B-Klasse der FCC-Regeln für abgestrahlte und leitungsgeführte Störaussendungen entspricht. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz akzeptieren – einschließlich der Interferenzen, die eine unerwünschte Funktionsweise verursachen. Beachten Sie bitte, dass die FCC-Regelungen besagen, dass Veränderungen, die nicht ausdrücklich von XtremeMac genehmigt wurden, zum Erlöschen Ihrer Erlaubnis für den Betrieb dieses Geräts führen können.



CE-Compliance für Europa: Es wurde geprüft, dass dieses Gerät EN55013 für RF-Strahlungen und EN55020 für Immunität wie anwendbar erfüllt.



C-Tick-Erfüllung für Australien: Es wurde geprüft, dass dieses Gerät AS/NZ1053 für RF-Strahlungen wie von der australischen Kommunikationsbehörde gefordert, erfüllt..

## Garantieinformationen

**Was deckt die Garantie ab?** XtremeMac garantiert, dass die Produkte der Firma frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sind, mit den nachstehend aufgeführten Ausnahmen.

**Welchen Zeitraum deckt die Garantie ab?** Diese Garantie ist für 90 Tage ab Kaufdatum gültig.

**Was deckt die Garantie nicht ab?** Diese Garantie deckt keinerlei Fehler, Funktionsstörungen oder Betriebsausfälle ab, die durch Folgendes verursacht wurden: Falscher Gebrauch oder falsches Befolgen der Produktanweisungen; Missbrauch; Verwendung mit unsachgemäßen, unbeabsichtigten oder fehlerhaften Geräten. Zudem entstehen durch diese Garantie keine Ansprüche aus Folge- oder Nebenschäden. Weiterhin wird diese Garantie sofort null und nichtig, wenn das Gerät geöffnet wird oder irgendwelche Teile aus dem Produkt entfernt werden.

### Was unternimmt XtremeMac, um das Problem zu beheben?

XtremeMac repariert oder ersetzt alle Produkte, die einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, nach eigenem Ermessen kostenlos. Wenn Ihr Produkt nicht mehr hergestellt wird oder nicht lieferbar ist, kann XtremeMac Ihr Produkt nach eigenem Ermessen durch ein ähnliches oder besseres Produkt von XtremeMac ersetzen.


**Wie erhalten Sie den Garantie-Service?** Wenn Sie ein durch die Garantie abgedecktes Produkt reparieren oder ersetzen lassen möchten, müssen Sie sich innerhalb des Garantiezeitraums an XtremeMac wenden. Entweder telefonisch unter der Nummer (866)-392-9800 (wenn Sie sich in den USA aufhalten) oder per E-Mail an support@xtrememac.com. Wenn Sie eine E-Mail an XtremeMac senden, müssen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, das Kaufdatum und eine vollständige Beschreibung des Problems, das bei Ihnen aufgetreten ist, angeben. Wenn das Problem offenbar auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist, bietet Ihnen XtremeMac eine Autorisierung für die Rücknahme an und gibt Ihnen eine Anleitung für die Rücksendung. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten des Kunden und der Rücksendung muss der Original-Kaufbeleg beigelegt sein. Zudem müssen Sie das Gerät in der Originalverpackung einsenden. Achten Sie bitte auf eine angemessene Verpackung und Versendung, da Sie die Verantwortung für das Produkt tragen, bis es bei XtremeMac angekommen ist.

Die oben genannten eingeschränkten Garantien und Rechtsmittel gelten nicht für den mit diesem Produkt verwendeten iPod.

Copyright © 2006, Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, Luna und das „X“ Logo sind Handelsmarken von Xtreme Accessories, LLC. Entwickelt in den USA. Hergestellt in China. Informationen zum Kundendienst oder zur Garantie erhalten Sie auf unserer Website unter [www.XtremeMac.com](http://www.XtremeMac.com). Innerhalb der USA können Sie auch gebührenfrei unter folgender Nummer anrufen: 1-866-392-9800. iPod ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen der Firma Apple Computer, Inc. Anhängiges Patent.



## Inhalt der Verpackung

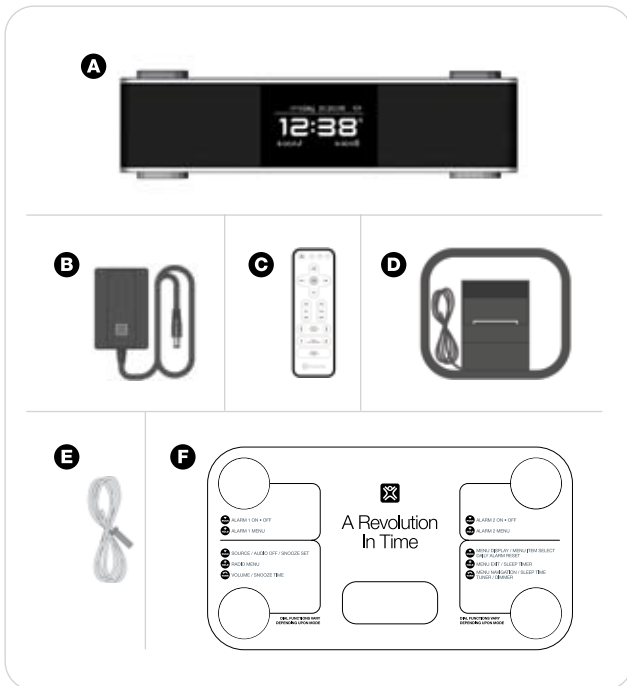

A. Luna Basisgerät B. AC-Adapter (Stromversorgung) C. Fernbedienung  
D. AM-Drehrahmenantenne E. FM-Antenne F. Kurzanleitung

## Auspacken

- Entfernen Sie den Schaumstoff aus der Verpackung. Das Handbuch/die Compliance-Karte muss dabei nach oben zeigen.
- Entfernen Sie den Schaumstoffdeckel.
- Nehmen Sie Luna aus dem Schaumstoff und entfernen Sie das Gerät dann aus dem schützenden Schaumstoffbeutel.
- Stellen Sie Luna auf eine gerade Oberfläche und befolgen Sie dabei die in den Sicherheitshinweisen aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen.
- Nehmen Sie den AC-Adapter, die Fernbedienung, die Batterien und die AM-/FM-Antennen aus dem Schaumstoff und aus den Plastikhüllen.

## Erste Schritte

### Installieren Sie die Batterien zur Sicherung von Uhrzeit und Datum:

Luna verwendet ein Sicherungsbatteriesystem, damit die Einstellungen von Datum und Uhrzeit erhalten bleiben, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird. Luna verfügt zudem über eine eingebaute Stromsicherung, die die Uhrzeit auch im Fall einer kurzen Unterbrechung der Stromzufuhr von bis zu fünf Minuten sichert – auch ohne dass die Sicherungsbatterien installiert sind.

Wenn die Batterien richtig installiert wurden und die Stromzufuhr unterbrochen oder das AC-Kabel versehentlich für mehr als fünf Minuten vom Gerät getrennt wird, bleiben die aktuellen Einstellungen für Datum und Uhrzeit erhalten.

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Unterseite des Geräts.
- Legen Sie zwei AA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich dabei, dass die Polarität (die Enden „+“ und „-“ der Batterien) mit der Abbildung auf der Innenseite des Batteriefachs übereinstimmt.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

*Hinweis: Auf der oberen rechten Seite des Hauptbildschirms leuchtet ein Batteriesymbol auf, wenn die Sicherungsbatterien ausgetauscht werden müssen.*

### Batterieinformationen:

- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen
- Verwenden Sie Alkaline-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder austauschbare (Nickel-Kadmium) Batterien nicht zusammen

### Verbinden Sie die AM-Drehrahmenantenne

Klappen Sie den eingebauten Fuß um, damit der Antennen-Drehrahmen aufrecht steht. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in das Kabel pieksen. Falten Sie die Antenne dann auseinander, sodass das Kabel flach ausgebreitet ist. Nehmen Sie den umflochtenen Teil des Kabels und setzen Sie je eines der ungeschützten Enden in die beiden Buchsen auf der Rückseite von Luna, die mit „AM“ markiert sind. Hierzu müssen Sie den Hebel hochklappen und je eines der Kabel an jede Buchse anschließen. Den besten Empfang erhalten Sie, wenn Sie die AM-Antenne möglichst weit vom Gerät entfernt aufstellen.

### Verbinden Sie die FM-Antenne

Schließen Sie das graue Ende der Antenne an die Buchse auf der Rückseite von Luna an, die mit „Power“ markiert ist und schließen Sie den AC-Adapter dann an die Wandsteckdose an.

### Verbinden Sie den AC-Adapter

Stecken Sie den AC-Adapter in die Buchse auf der Rückseite von Luna, die mit „Power“ markiert ist und schließen Sie den AC-Adapter dann an die Wandsteckdose an.

### Universal-Dockmulde

Ihr iPod wird mit einem Einsatz von Apple für die Dockmulde geliefert. Diesen Einsatz können Sie mit Luna und allen anderen Produkten verwenden, die über eine Universal-Dockmulde verfügen. Zusätzlich wird Ihr XtremeMac-Gehäuse mit einem Einsatz geliefert, mit dem Sie Ihren iPod in Luna einsetzen können, während das Gehäuse sich noch darauf befindet.\*


### So setzen Sie Ihren iPod ein:

- Entfernen Sie die Plastikabdeckung, die das Verbindungsteil für den iPod auf dem Luna-Gerät schützt. Sie können diese Abdeckung behalten, um das Verbindungsteil zu schützen, solange es nicht gebraucht wird. Das ist jedoch nicht notwendig.
- Wählen Sie den richtigen Einsatz\* für Ihren iPod. Verwenden Sie entweder den Einsatz, der mit Ihrem iPod geliefert wurde oder den, der mit Ihrem XtremeMac-Gehäuse geliefert wurde.\*
- Drücken Sie den Einsatz vorsichtig in das Dock.
- Setzen Sie Ihren iPod vorsichtig in das Dock..
- Wenn Sie einen Einsatz entfernen oder auswechseln möchten, entfernen Sie zuerst Ihren iPod, fassen Sie den Einsatz dann auf der Rückseite an und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben..

\*Wählen Sie nur Gehäuse von XtremeMac, bei denen ein Einsatz für das Dock mitgeliefert wird.

## Steuerungselemente und Verbindungen

Bitte lesen Sie diese Informationen über Steuerungselemente und Verbindungen durch, da sich dieses Handbuch immer wieder darauf bezieht. Diese Elemente sind so gekennzeichnet, als würde ein Benutzer auf das Gerät sehen.

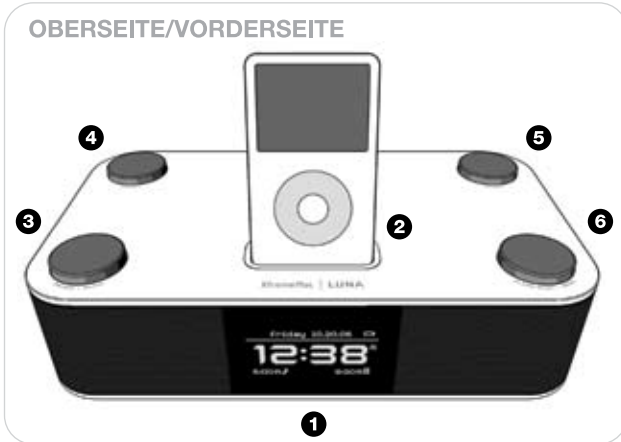

### 1. Multifunktionsdisplay

Display mit variabler Helligkeit. Auf dem Hauptbildschirm werden Uhrzeit, Tag/Datum, Audioquelle und Weckzeiten angezeigt. Im Menü-Modus zeigt der Bildschirm alle Optionen an, die eingestellt werden können.

### 2. Universal-Dockmulde

Hier können iPod-Modelle mit Dock Connector eingesetzt werden. Entfernen Sie vor dem Einsetzen Ihres iPods die Plastikabdeckung, die den Dock Connector schützt, und setzen Sie den richtigen Einsatz für die Dockmulde für Ihren iPod ein.

### 3. Linker Steuerungsknopf

**PUSH** Hiermit können Sie zwischen Quelloptionen hin- und herschalten, den Ton abschalten und die Schlummerfunktion aktivieren, während der Weckalarm erklingt.

**HOLD** Hiermit greifen Sie auf das Radio-Menü zu.

**TURN** Hiermit können Sie die Lautstärke kontrollieren, während eine Audioquelle abgespielt wird oder den Intervall für die Schlummerfunktion einstellen, wenn sich das Gerät im Schlummer-Modus befindet.

### 4. Alarm1-Taste

**PUSH** Hiermit aktivieren/deaktivieren Sie die Weckzeit 1.

**HOLD** Hiermit öffnen Sie das Menü für die Weckzeit 1.

### 5. Alarm 2 Button

**PUSH** To activate/deactivate Alarm 2

**HOLD** To enter Alarm 2 menu


### 6. Rechter Steuerungsknopf

**PUSH** Hiermit können Sie das Hauptmenü öffnen, ein Menüelement auswählen oder den täglichen Wecker zurücksetzen, wenn der Weckalarm erklingt.

Hiermit können Sie das Hauptmenü verlassen oder den Zeitschalter für die Schlaffunktion aktivieren, während eine Audioquelle abgespielt wird.

Hiermit können Sie durch das Menü navigieren, den Zeitschalter für die Schlaffunktion einstellen, während das Gerät sich im Schlaf-Modus befindet oder die Helligkeit des Displays einstellen, wenn sich das Gerät weder im Menü- noch im Schlaf-Modus befindet.

## UNTERSEITE/RÜCKSEITE

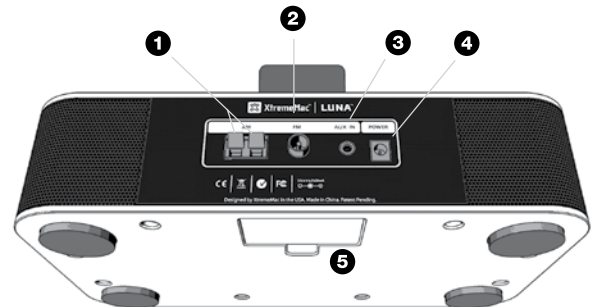

### 1. AM-Drehrahmenantennen-Buchsen

Verbinden Sie die mitgelieferte AM-Drehrahmenantenne mit diesen Buchsen, indem Sie für den AM-Empfang jeweils eines der Kabel in je eine der Buchsen stecken.

### 2. FM-Antennen-Buchse

Verbinden Sie für den FM-Empfang die mitgelieferte FM-Antenne mit dieser Buchse.

### 3. Buchse „AUX/LINE IN“

Wenn Sie iPod-Modelle ohne einen Dock Connector abspielen möchten oder ein alternatives Audio-Gerät, verbinden Sie ein zusätzliches 3,5 mm-Stereo-Audiokabel mit dieser Buchse und das andere Ende mit dem Gerät.

### 4. Stromanschlussbuchse

Verbinden Sie den AC-Adapter mit dieser Buchse und schließen Sie den AC-Adapter dann an die Wandsteckdose an.


### 5. Batteriefach

Enthält zwei AA-Batterien für die Sicherung von Uhrzeit und Datum im Fall einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

## Verwendung der Fernbedienung

Bevor Sie die mitgelieferte Fernbedienung verwenden, ziehen Sie auf jeden Fall das Etikett mit der Bezeichnung „Remove“ ab, das die Batterie schützt.

Viele der Funktionen von Luna können mit der mitgelieferten Fernbedienung quer durch den Raum gesteuert werden. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, passt sich das Display an und zeigt die Befehle in voller Bildschirmgröße an. So können Sie die Befehle einfach quer durch den Raum erkennen

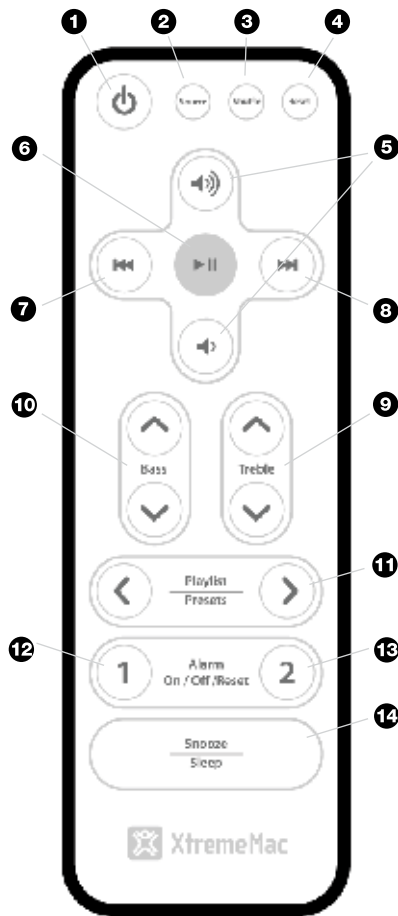

### 1. Taste zum Ein- und Ausschalten

Hiermit können Sie die Audioquelle ein- oder ausschalten..

### 2. Taste für die Wahl der Audioquelle (Source)

Hiermit können Sie die Audioquelle wechseln – wählen Sie zwischen „iPod“, „FM radio“, „AM radio“ und „Aux“.

### 3. Die Taste „Shuffle“

Hiermit können Sie zwischen den iPod-Einstellungen „shuffle off“ (automatische Auswahl ausschalten), „shuffle songs“ (Lieder automatisch auswählen) und „shuffle albums“ (Alben automatisch auswählen) hin- und herschalten.

### 4. Taste zum Zurücksetzen (Reset)

Hiermit können Sie die Einstellungen für Bässe und Höhen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

### 5. Tasten für die Regulierung der Lautstärke

Hiermit können Sie die Lautstärke einstellen während eine Audioquelle abgespielt wird.

Schlaf-/Schlummer-Modus: Hiermit können Sie die Zeitintervalle für die Schlaf- oder Schlummerfunktion einstellen, während der jeweilige Modus auf dem Bildschirm angezeigt wird.

### 6. Taste zum Abspielen/Anhalten

Hiermit können Sie den iPod abspielen oder anhalten.

### 7. Taste „Zurück“

iPod-Modus: Mit dieser Taste können Sie zum vorigen Track zurückkehren. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie den aktuellen Track im schnellen Rücklauf durchsuchen.

Radio-Modus: Mit dieser Taste können Sie die Senderfrequenzen abwärts durchsuchen.

### 8. Taste „Weiter“

iPod-Modus: Mit dieser Taste können Sie zum nächsten Track springen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie den aktuellen Track im schnellen Vorlauf durchsuchen.

Radio-Modus: Mit dieser Taste können Sie die Senderfrequenzen aufwärts durchsuchen.

### 9. Tasten für die Regulierung der Höhen (Treble)

Mit diesen Tasten können Sie die Höhen einstellen.

### 10. Tasten für die Regulierung der Bässe (Bass)

Mit diesen Tasten können Sie die Bässe einstellen.

### 11. Tasten für die Steuerung („Zurück“ und „Weiter“) der Wiedergabelisten (Playlist) und Voreinstellungen (Presets)

iPod-Modus: Mit dieser Taste können Sie zur vorigen/nächsten Wiedergabeliste springen.

Radio-Modus: Mit dieser Taste können Sie Voreinstellungen auswählen.

### 12. Taste für das Ein- und Ausschalten sowie das Zurücksetzen der Weckzeit 1 (Alarm 1)

Mit dieser Taste können Sie die Weckzeit 1 aktivieren/deaktivieren und die Weckzeit 1 für den nächsten Tag zurücksetzen, wenn Sie die Taste drücken, während der Weckruf erklingt.

### 13. Taste für das Ein- und Ausschalten sowie das Zurücksetzen der Weckzeit 2 (Alarm 2)

Mit dieser Taste können Sie die Weckzeit 2 aktivieren/deaktivieren und die Weckzeit 2 für den nächsten Tag zurücksetzen, wenn Sie die Taste drücken, während der Weckruf erklingt.

### 14. Schlummer-/Schlaf-Taste (Snooze/Sleep)

Schlaf-Modus: Wenn Sie diese Taste drücken, während eine Audioquelle abgespielt wird, aktivieren Sie die Schlaffunktion.

Schlummer-Modus: Wenn Sie diese Taste drücken, während der Weckruf erklingt, aktivieren Sie die Schlummerfunktion.

## Grundeinstellungen

Sie können Luna mit den beiden Steuerungsknöpfen an der Vorderseite des Geräts und den beiden Tasten auf der Rückseite des Geräts bedienen. Das innovative Menüsystem von Luna sieht ähnlich aus wie Ihr iPod und funktioniert auch fast genauso. Das macht die Navigation sehr einfach. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Steuerungselemente und Verbindungen“, wenn Sie weitere Informationen über die Steuerungselemente benötigen. In diesem Abschnitt wird Ihnen erklärt, wie Sie mit dem Menüsystem die Grundeinstellungen festlegen können. Die Anleitungen in jedem Abschnitt sollen Sie in die Funktionen von Luna und die Einstellungen einführen. Wir beginnen mit dem Hauptbildschirm, auf dem die Uhrzeit und das Datum angezeigt werden. Wir empfehlen Ihnen am Anfang, jedes Menüelement über diesen Hauptbildschirm aufzurufen.

Wenn Sie von einem beliebigen Menü zum Hauptbildschirm zurückkehren möchten, drehen Sie den rechten Steuerungsknopf bis das Menüelement „Exit“ markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Sie können den rechten Steuerungsknopf auch drücken und halten, wenn Sie das Menü verlassen möchten. Oder Sie warten einfach ab, bis das Menü nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch durch Zeitüberschreitung beendet wird. Beachten Sie bitte, dass Luna Änderungen, die Sie an den Einstellungen vorgenommen haben, erst akzeptiert, wenn Sie den rechten Steuerungsknopf drücken.

### Einstellung der Uhrzeit:

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Settings“ (Einstellungen) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drücken Sie noch einmal auf den rechten Steuerungsknopf, um das Menüelement „Time“ (Uhrzeit) auszuwählen. Die Stundenanzeige beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Stundenanzeige einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Stundenanzeige zu ändern. AM (vormittags) und PM (nachmittags) wird durch ein „A“ oder ein „P“ neben der Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie dann auf den Knopf, damit die richtige Stundeneinstellung akzeptiert wird. Gehen Sie anschließend weiter zur Einstellung der Minuten.
4. Die Minutenanzeige blinkt auf. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Minutenanzeige einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Minutenanzeige zu ändern und drücken Sie dann auf den Knopf, damit Ihre Einstellungen akzeptiert und gespeichert werden.

### Einstellung des Datums:

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Settings“ (Einstellungen) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Date“ (Datum) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
4. Drücken Sie noch einmal auf den rechten Steuerungsknopf, um das Jahr auszuwählen. Die Jahresanzeige beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Jahresanzeige einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um das Jahr zu ändern und drücken Sie dann auf den Knopf, damit Ihre Einstellungen akzeptiert und gespeichert werden.
5. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Month“ (Monat) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Monatsanzeige beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen

angezeigt, dass Sie den Monat einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Einstellung des Monats zu ändern und drücken Sie dann auf den Knopf, damit Ihre Änderungen akzeptiert und gespeichert werden.

6. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Day“ (Tag) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Tagesanzeige beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie den Tag einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Einstellung des Tags zu ändern und drücken Sie dann auf den Knopf, damit Ihre Änderungen akzeptiert und gespeichert werden.

*Hinweis: Der Wochentag wird automatisch angezeigt.*

### Einstellung der Anzeigeeoptionen:

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Settings“ (Einstellungen) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Display Options“ (Anzeigeeoptionen) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
4. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um entweder die Option „Contrast“ oder die Option „Dimmer“ zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Anzeige der Stufe beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Stufe einstellen können.
5. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Stufe für den Kontrast (von 0 bis 60) und für den Dimmer (von 0 bis 20) einzustellen und drücken Sie dann auf den Knopf, damit Ihre Änderungen akzeptiert werden. Wenn Sie den Dimmer auf eine niedrigere Stufe als 5 einstellen, wird der Dimmer automatisch für einen kurzen Moment auf Stufe 5 hochgestellt, wenn Sie irgendeine Taste drücken, damit Sie Ihre Einstellungen anpassen können.

*Hinweis: Sie können über das Menü „Display Options“ (Anzeigeeoptionen) auch die Anzeigefarben umkehren.*

### SNHELLTASTE

Sie können die Helligkeit des Displays jederzeit einstellen, indem Sie am rechten Steuerungsknopf drehen - außer wenn sich das Gerät im Menü- oder Schlaf-Modus befindet.

### Einstellung des Formats für Datum und Uhrzeit:

Standardmäßig zeigt Luna das Datum im Format Monat, Tag, Jahr (MM.TT.JJ) und die Uhrzeit im 12-Stunden-Format an. Wenn Sie für das Datum das Format Tag, Monat, Jahr (TT.MM.JJ) und/oder für die Uhrzeit das 24-Stunden-Format auswählen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Settings“ (Einstellungen) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Format“ markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
4. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um entweder die Option „Time Format“ (Uhrzeitformat) oder die Option „Date Format“ (Datumsformat) zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
5. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um das gewünschte Format zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. So wird

das ausgewählte Format automatisch ein- (Anzeige: „ON“) und das andere Format ausgeschaltet (Anzeige: „OFF“).

### Einstellung der Option für die Zeitumstellung:

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Settings“ (Einstellungen) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „DTS“ (Zeitumstellung) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl von „OFF“ (Aus) oder „ON“ (Ein) auf den Knopf. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn die Sommerzeit angewendet wird. Daraufhin wird die Uhrzeit um eine Stunde vorgestellt.

## Einstellung der Weckzeiten

Die zwei Weckzeiten von Luna funktionieren unabhängig voneinander. Dadurch können Sie jede Weckzeit so einstellen, wie Sie es möchten. Sie können für jede Weckzeit die Uhrzeit, die Audioquelle für den Wecker, die Lautstärke und die Anhebung der Lautstärke, die Dimmerhelligkeit und sogar auch die Schlummerzeit einstellen.

### Einstellung der Weckzeit:

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um entweder die Option „Alarm 1“ (Weckzeit 1) oder die Option „Alarm 2“ (Weckzeit 2) zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drücken Sie noch einmal auf den rechten Steuerungsknopf. Daraufhin blinkt die Stundenanzeige auf und zeigt so an, dass sie eingestellt werden kann. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Stundenanzeige zu ändern. AM (vormittags) und PM (nachmittags) wird durch ein „A“ oder ein „P“ neben der Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie dann auf den Knopf, damit die richtige Stundeneinstellung akzeptiert wird. Gehen Sie anschließend weiter zur Einstellung der Minuten.
4. Die Minutenanzeige blinkt auf. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Minuten einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Minutenanzeige zu ändern und drücken Sie dann auf den Knopf, damit Ihre Einstellungen akzeptiert und gespeichert werden.
5. Nachdem Sie die Weckzeit(en) eingestellt haben, müssen Sie den/ die Wecker auf jeden Fall noch aktivieren. Drücken Sie auf die Taste „Alarm 1“ links auf der Rückseite um Alarm 1 zu aktivieren und/oder drücken Sie auf die Taste „Alarm 2“ rechts auf der Rückseite, um Alarm 2 zu aktivieren. Wenn die Weckzeit aktiviert ist, wird auf dem Display jede Weckzeit und das Quellsymbol angezeigt.

#### SNHELLTASTE

Sie können Alarm 1 und Alarm 2 auch aufrufen, indem Sie die entsprechende Alarntaste gedrückt halten.

### Einstellung der Audioquelle für den Wecker:

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um entweder die Option „Alarm 1“ (Weckzeit 1) oder die Option „Alarm 2“ (Weckzeit 2) zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Wake To“ (Quelle für den Wecker) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Drehen Sie dann den rechten Steuerungsknopf, um zwischen

„iPod“, „Radio“ und „Sounds“ zu wählen. Markieren Sie die Quelle Ihrer Wahl und drücken Sie auf den Knopf, damit die Einstellung akzeptiert wird.

#### iPod als Quelle für den Wecker

- Wenn Sie „iPod“ als Quelle für den Wecker auswählen, überprüfen Sie, ob Ihr iPod richtig in die Universal-Dockmulde eingesetzt ist. Wenn Sie Ihren iPod nicht andocken, wird als Quelle für den Wecker standardmäßig der Summer gewählt, damit Sie auf jeden Fall geweckt werden.
- Stellen Sie Ihren iPod auf automatische Auswahl oder wählen Sie das Lied oder die Wiedergabeliste aus, mit dem oder der Sie geweckt werden möchten.

*Hinweis: Überprüfen Sie, ob Ihre Wiedergabeliste eine angemessene Anzahl von Liedern für den Zeitraum enthält, den Sie zum Aufwachen benötigen.*

#### Radio als Quelle für den Wecker

- Wenn Sie „Radio“ als Quelle für den Wecker wählen, überprüfen Sie, ob die FM- und AM-Antennen so verbunden sind, wie in den Anleitungen beschrieben.
- Dann sollten Sie einen voreingestellten Sender auswählen oder Luna auf Ihren AM- oder FM-Lieblingssender einstellen (siehe „Voreinstellungen festlegen“).
- Wenn Sie einen voreingestellten Sender auswählen möchten, wählen Sie „Radio“ als Quelle für den Wecker (siehe Schritt 2 weiter oben). Drücken Sie auf den rechten Steuerungsknopf, um das Menüelement „Presets“ (Voreinstellungen) auszuwählen. Daraufhin beginnt die Anzeige für den Frequenzbereich und die Senderfrequenz zu blinken. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um zwischen Ihren voreingestellten Sendern hin- und herzuschalten. Drücken Sie auf den Knopf, um den gewünschten voreingestellten Sender auszuwählen.
- Wenn Sie das Radio manuell einstellen möchten, drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Tune“ (Sendereinstellung) markiert ist. Drücken Sie zur Auswahl auf den Knopf. Die Frequenzbereichsanzeige AM/FM beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie den Frequenzbereich einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf auf den gewünschten Frequenzbereich und drücken Sie auf den Knopf, damit der Frequenzbereich akzeptiert wird. Gehen Sie dann weiter zur Einstellung der Senderfrequenz. Die Anzeige der Senderfrequenz blinkt auf. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Senderfrequenz einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die gewünschte Frequenz einzustellen und drücken Sie dann auf den Knopf, damit die Einstellung akzeptiert wird.

*Hinweis: Den besten FM-Empfang erhalten Sie, wenn die FM-Antenne vollständig ausgebreitet ist und sich vertikal über Luna befindet. Den besten AM-Empfang erhalten Sie, wenn die AM-Drehrahmenantenne sich möglichst weit von Luna entfernt befindet.*

#### Signaltöne als Quelle für den Wecker

- Wenn Sie „Sounds“ als Quelle für den Wecker wählen, können Sie zwischen „Beeping“ (piepen), „Buzzing“ (summen) und „Ringing“ (klingeln) wählen. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um den gewünschten Ton einzustellen und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Menüanzeige für das ausgewählte Element wechselt von „OFF“ (Aus) zu „ON“ (Ein).

### Einstellung der Schlummer-Weckzeit:

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.

2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um entweder die Option „Alarm 1“ (Weckzeit 1) oder die Option „Alarm 2“ (Weckzeit 2) zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Snooze“ (Schlummerfunktion) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Schlummerzeit beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Schlummerzeit einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Schlummerzeit einzustellen (zwischen 1 und 60 Minuten) und drücken Sie auf den Knopf, damit Ihre Änderungen akzeptiert und gespeichert werden.

## Einstellung der Wecklautstärke:

### Einstellung der Lautstärkestufe

Bei Luna können Sie eine bestimmte Lautstärkestufe für jede Weckzeit einstellen, unabhängig von der letzten Abspiellautstärke. Sie können also bei sehr niedriger Lautstärke einschlafen und sich dennoch mit einer Lautstärke wecken lassen, die deutlich höher ist und umgekehrt.

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um entweder die Option „Alarm 1“ (Weckzeit 1) oder die Option „Alarm 2“ (Weckzeit 2) zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Volume“ (Lautstärke) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
4. Drücken Sie zur Auswahl der Lautstärkestufe noch einmal auf den rechten Steuerungsknopf. Die Anzeige der Lautstärkestufe beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Lautstärke einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die gewünschte Lautstärkestufe einzustellen (von 5 bis 20) und drücken Sie auf den Knopf, damit Ihre Änderungen akzeptiert und gespeichert werden. Die Wecklautstärke kann nicht auf eine niedrigere Stufe als 5 eingestellt werden. So ist eine minimale Wecklautstärke garantiert.

### Einstellung der ansteigenden Lautstärke

Die Funktion für die ansteigende Lautstärke von Luna erhöht die Wecklautstärke stufenweise innerhalb eines festgelegten Zeitraums von 0 bis 60 Sekunden.

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um entweder die Option „Alarm 1“ (Weckzeit 1) oder die Option „Alarm 2“ (Weckzeit 2) zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Volume“ (Lautstärke) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
4. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Ramp Time“ markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Anzeige des Zeitraums für die ansteigende Lautstärke beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie den Zeitraum einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um den Zeitraum für die ansteigende Lautstärke einzustellen (zwischen 0 und 60 Sekunden) und drücken Sie auf den Knopf, damit Ihre Änderungen akzeptiert und gespeichert werden.

## Einstellung des Dimmers:

Sie können die Helligkeit des Multifunktionsdisplays von Luna für jede Weckzeit einzeln einstellen. Sie können also bei abgeblendetem Display einschlafen und bei einem helleren Display aufwachen.

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um entweder die Option „Alarm 1“ (Weckzeit 1) oder die Option „Alarm 2“ (Weckzeit 2) zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Dimmer“ markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Anzeige der Dimmstufe beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Stufe einstellen können. Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Dimmstufe einzustellen (von 0 bis 20) und drücken Sie auf den Knopf, damit Ihre Änderungen akzeptiert und gespeichert werden.

## Vorschau der Weckeinstellungen:

Sie können sich mit der Vorschau-Funktion von Luna den Weckruf vorab anhören und sich alle Weckeinstellungen vorab anzeigen lassen: die Audioquelle, die Lautstärke und das Ansteigen der Lautstärke sowie die Dimmereinstellungen. So erleben Sie am Morgen keine Überraschungen!

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um entweder die Option „Alarm 1“ (Weckzeit 1) oder die Option „Alarm 2“ (Weckzeit 2) zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Preview“ (Vorschau) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Luna zeigt Ihnen dann eine Vorschau all Ihrer Weckeinstellungen an – einschließlich der Quelle, der Lautstärke/der ansteigenden Lautstärke und der Dimmfunktion.
4. Die Vorschau dauert 30 Sekunden und schaltet sich dann automatisch ab. Drücken Sie zum Beenden der Vorschau auf den rechten Steuerungsknopf.

## Weckvorgang

1. Stellen Sie die Weckzeit und die Weckoptionen so ein, wie in den Anleitungen zur „Einstellung der Weckzeiten“ beschrieben.
2. Drücken Sie auf die Taste „Alarm 1“ links auf der Rückseite um Alarm 1 zu aktivieren oder zu deaktivieren und/oder drücken Sie auf die Taste „Alarm 2“ rechts auf der Rückseite, um Alarm 2 zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Weckzeit aktiviert ist, wird auf dem Display jede Weckzeit und das Quellsymbol angezeigt.
3. Wenn der Weckruf erklingt, blinken die Weckzeit und das Quellsymbol. Sie können dann die Schlummerfunktion aktivieren, die Weckzeit für den nächsten Tag zurücksetzen oder den Wecker vollständig ausschalten.
4. Drücken Sie den linken Steuerungsknopf, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Sie können vorab in den Weckeinstellungen ein Zeitintervall für die Schlummerfunktion festlegen. Sie können das Intervall für die Schlummerfunktion aber im Schlummer-Modus anpassen, indem Sie den linken Steuerungsknopf drehen.
5. Drücken Sie auf den rechten Steuerungsknopf, um den Wecker auszustellen und ihn für den nächsten Tag erneut zu aktivieren.
6. Wenn der Wecker für den nächsten Tag ausgeschaltet werden soll, drücken Sie auf die entsprechende Taste zum Ein- und Ausschalten der Weckzeit. So schalten Sie die Weckzeit AUS. Die Weckzeit und das Quellsymbol werden dann nicht mehr im Display angezeigt.
7. Wenn der Wecker, nachdem der Weckruf erklungen ist, nicht ausgeschaltet wird, spielt das Gerät etwa eine Stunde und schaltet sich dann automatisch aus. Der Wecker wird für den nächsten Tag zurückgesetzt, sofern Sie den Wecker nicht ausschalten.

## Musik hören

Viele Funktionen können mit der mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Fernbedienung“, wenn Sie weitere Informationen über die Verwendung der Fernbedienung benötigen.

### Abspielen Ihres iPod:

1. Wählen Sie den richtigen Einsatz und setzen Sie Ihren iPod in das Dock (siehe „Universal-Dockmulde“).
2. Drücken Sie auf den linken Steuerungsknopf und schalten Sie zwischen den Quelloptionen hin und her, bis „iPod“ auf dem Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Abspieltaste auf Ihrem iPod.
4. Drehen Sie den linken Steuerungsknopf, um die Lautstärke einzustellen.

*Hinweis: Wenn Ihr iPod keinen Dock Connector hat, lesen Sie bitte die nachfolgenden Anleitungen zum „Abspielen einer Zusatzquelle“.*

### Radio hören:

1. Drücken Sie auf den linken Steuerungsknopf und schalten Sie zwischen den Quelloptionen hin und her, bis „FM“ oder „AM“ auf dem Display angezeigt wird. Die Frequenzanzeige beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Frequenz einstellen können.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die gewünschte Frequenz einzustellen und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den linken Steuerungsknopf, um die Lautstärke einzustellen.
4. Wenn Sie einen neuen oder einen voreingestellten Sender auswählen möchten, halten Sie den linken Steuerungsknopf gedrückt, um das Radio-Menü zu öffnen. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Menüoptionen „Tune“ (Sender einstellen), „Select Presets“ (Voreingestellte Sender auswählen) oder „Set Presets“ (Voreinstellungen festlegen) zu durchblättern.
5. Wenn das gewünschte Menüelement markiert ist, drücken Sie zur Auswahl auf den rechten Steuerungsknopf und führen Sie folgende Schritte aus:

#### Sender einstellen

- Die Frequenzbereichsanzeige AM/FM blinkt. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie den Frequenzbereich einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um den gewünschten Frequenzbereich einzustellen und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Anzeige der Senderfrequenz blinkt auf. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Senderfrequenz einstellen können.
- Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die gewünschte Frequenz einzustellen und drücken Sie dann auf den Knopf, damit die Einstellung akzeptiert wird.

#### Voreinstellungen festlegen

- Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis die gewünschte Voreinstellungsnummer markiert ist (Voreinstellungen 1 bis 4) und drücken Sie zur Auswahl auf den Knopf.
- Die Frequenzbereichsanzeige AM/FM blinkt. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie den Frequenzbereich einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um den gewünschten Frequenzbereich einzustellen und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Frequenzanzeige beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Frequenz einstellen können.
- Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die gewünschte Frequenz einzustellen und drücken Sie dann auf den Knopf, damit die Einstellung akzeptiert wird.
- Führen Sie diese Schritte noch einmal aus, um die verbleibenden Voreinstellungen zu programmieren.

### Voreingestellte Sender auswählen

- Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis die gewünschte Voreinstellungsnummer markiert ist (Voreinstellungen 1 bis 4) und drücken Sie zur Auswahl auf den Knopf.

*Hinweis: Sie können auf alle Radiofunktionen auch über das Hauptmenü unter „Radio“ zugreifen.*

### Abspielen einer Zusatzquelle:

1. Schließen Sie das Gerät mit einem zusätzlichen 3,5 mm Stereo-Audiokabel (nicht mitgeliefert) an die Buchse „AUX/LINE IN“ auf der Rückseite von Luna an.
2. Drücken Sie auf den linken Steuerungsknopf und schalten Sie zwischen den Quelloptionen hin und her, bis „AUX“ auf dem Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Abspieltaste auf dem Gerät.
4. Drehen Sie den linken Steuerungsknopf, um die Lautstärke einzustellen.

### Einstellen der Bässe und Höhen:

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Settings“ (Einstellungen) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Audio“ (Audio) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
4. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um entweder die Option „Bass“ (Bässe) oder die Option „Treble“ (Höhen) zu markieren und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Anzeige der Stufe beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Stufe einstellen können.
5. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Stufe einzustellen (von –7 bis 7) und drücken Sie dann auf den Knopf, damit die Einstellung akzeptiert wird.

*Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Bässe und Höhen einzustellen, während Sie eine Audioquelle hören.*

### Aufladen Ihres iPod:

Luna lädt iPod-Modelle mit Dock Connector auf (Modelle der 4. Generation und neuer). Überprüfen Sie, ob Ihr iPod richtig in das System eingesetzt wurde. Wenn der iPod richtig eingesetzt ist, lädt Luna Ihren iPod auf.

## Einrichtung der Voreinstellungen für den Schlafmodus

### Einstellung des Zeitschalters für die Schlaffunktion:

1. Wählen Sie die gewünschte Audioquelle (siehe „Musik hören“).
2. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Sleep“ (Schlaffunktion) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
4. Drücken Sie noch einmal auf den rechten Steuerungsknopf, um den Zeitschalter für die Schlaffunktion einzuschalten.
5. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Duration“ (Dauer) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Anzeige des Zeitraums für die Schlaffunktion beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie den Zeitraum einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um den Zeitraum für die Schlaffunktion einzustellen (zwischen 1 und 90 Minuten) und drücken Sie dann auf den Knopf, damit die Einstellung akzeptiert wird.



Einstellung der Optionen für die Schlaffunktion

- Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, während Sie sich im Menü für die Schlaffunktion befinden, bis das Menüelement „Decrease Volume“ (Lautstärke verringern) markiert ist und drücken Sie zur Auswahl von „On“ (Ein) oder „Off“ (Aus) auf den Knopf. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Lautstärke stufenweise innerhalb des für die Schlaffunktion gewählten Zeitraums verringert.
- Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, während Sie sich im Menü für die Schlaffunktion befinden, bis das Menüelement „Dimmer“ markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf. Die Anzeige der Dimmstufe beginnt daraufhin zu blinken. So wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Stufe einstellen können. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, um die Dimmerstufe einzustellen (von 0 bis 20) und drücken Sie dann auf den Knopf, damit die Einstellung akzeptiert wird.

SNHELLTASTE

Sie gelangen auch in den Schlaf-Modus, wenn Sie den rechten Steuerungsknopf gedrückt halten, während eine Audioquelle abgespielt wird. In der oberen Zeile des Displays wird dann der Zeitraum für die Schlaffunktion angezeigt. Sie können den rechten Steuerungsknopf jederzeit drehen, um den Zeitraum für die Schlaffunktion zu verringern oder zu erweitern.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen


Wenn Sie diesen Vorgang ausführen, werden alle Ihre programmierten Einstellungen auf die Standard-Werkseinstellungen zurückgesetzt (außer die Kontrasteinstellungen).

1. Drücken Sie den rechten Steuerungsknopf, um in das Hauptmenü zu gelangen. Das Menü wird auf dem Display von Luna angezeigt.
2. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Settings“ (Einstellungen) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
3. Drehen Sie den rechten Steuerungsknopf, bis das Menüelement „Reset Settings“ (Einstellungen zurücksetzen) markiert ist und drücken Sie dann zur Auswahl auf den Knopf.
4. Drücken Sie noch einmal auf den rechten Steuerungsknopf, um das Zurücksetzen der Einstellungen zu bestätigen.

Auswechseln der Batterie in der Fernbedienung

Die Batterie für die Fernbedienung wird bereits bei der Fertigung eingesetzt. Ziehen Sie vor der Verwendung auf jeden Fall das Schutzetikett mit der Bezeichnung „Remove“ ab. Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert oder sehr langsam reagiert, sollten Sie die Batterie auswechseln.

So wechseln Sie die Batterie aus:

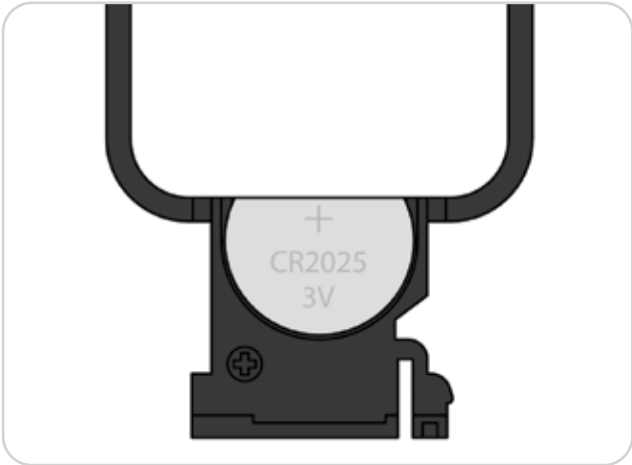

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Fernbedienung. Halten Sie zum Öffnen die Fernbedienung mit der Rückseite nach oben und drücken Sie auf den Verschluss, während Sie die Batterieabdeckung herausziehen.
2. Nehmen Sie die aktuelle Batterie heraus und ersetzen Sie diese durch eine „CR2025“ 3-Volt-Lithium-Zellen-Batterie. Zur Anzeige der richtigen Positionierung befindet sich am Batteriefach ein „+“-Symbol. Setzen Sie die „+“-Seite der Batterie an der gleichen Seite ein, an der sich dieses Symbol befindet.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung ein, wenn das „+“ der Batterie nach oben zeigt.

Hinweis: Bitte entsorgen Sie die Batterien fachgerecht.

Problembehandlung

Kein Strom

Mögliches Problem	Lösung
AC-Adapter ist nicht mit einer Wandsteckdose verbunden und/oder das Verbindungsteil für die Stromversorgung ist nicht mit dem Stromanschluss auf der Rückseite von Luna verbunden	Stecken Sie den AC-Adapter in die Buchse auf der Rückseite von Luna, die mit „Power“ markiert ist und schließen Sie den AC-Adapter dann an die Wandsteckdose an.
Die Wandsteckdose funktioniert nicht	Schließen Sie ein anderes Gerät an die gleiche Steckdose an, um zu überprüfen, ob die Steckdose funktioniert
iPod wurde in das Dock gesetzt BEVOR Sie den AC-Adapter mit dem Gerät und der Steckdose verbunden haben	Verbinden Sie den AC-Adapter auf jeden Fall mit Luna und der Wandsteckdose bevor Sie den iPod in das Dock setzen



Aus den Lautsprechern kommen keine Töne

Mögliches Problem	Lösung
Es wurde keine Audioquelle gewählt	Drücken Sie den linken Steuerungsknopf am Gerät, um eine Audioquelle zu wählen
Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt	Drehen Sie den linken Steuerungsknopf, um die Lautstärke aufzudrehen
Der iPod ist nicht richtig angedockt	Entfernen Sie Ihren iPod aus der Dockmulde und docken Sie ihn noch einmal an, um sicher zu stellen, dass er richtig verbunden ist

Die Töne sind verzerrt

Mögliches Problem	Lösung
Die Lautstärke von Luna ist zu hoch eingestellt	Verwenden Sie den linken Steuerungsknopf oder die Fernbedienung, um die Lautstärke niedriger zu stellen
Die Soundquelle sind verzerrt	Wenn die Originalquelle (MP3) von schlechter Qualität ist, werden Verzerrungen oder Geräusche bei Hochleistungs-Lautsprechern leicht wahrgenommen
Die Bässe und die Höhen sind zu hoch eingestellt	Setzen Sie die Bässe und Höhen mit der Taste „Reset“ auf der Fernbedienung zurück

Die Fernbedienung funktioniert nicht

Mögliches Problem	Lösung
Schwache Batterie	Wechseln Sie die Batterie aus
Die Fernbedienung wird nicht auf das IR-Fenster von Luna gehalten	Halten Sie die Fernbedienung innerhalb einer Entfernung von bis zu 4,5 Metern auf das IR-Fenster des Geräts

Das Gerät wird warm, wenn ausgiebig laute Musik gehört wird

Mögliches Problem	Lösung
Genau wie bei anderen Geräten ist es normal, wenn das Gerät beim Abspielen lauter Musik über einen längeren Zeitraum warm wird	Drehen Sie die Lautstärke herunter oder schalten Sie das Gerät kurz aus

Das Batteriesymbol blinkt auf dem Bildschirm

Mögliches Problem	Lösung
Die Sicherungsbatterien sind schwach oder wurden nicht installiert	Wechseln Sie die AA-Batterien aus oder installieren Sie neue

Die Anzeige ist verschwommen oder blass

Mögliches Problem	Lösung
Die Kontrast- und/oder Dimmereinstellungen sind zu hoch oder zu niedrig <i>*Der Kontrast des Displays kann sich durch die Raumtemperatur ändern</i>	Passen Sie die Kontrast- und/oder Dimmereinstellungen im Menüsystem an (siehe die Abschnitte zur Einstellung der Anzeige)

Kein AM-Radioempfang oder zu viele atmosphärische Störungen

Mögliches Problem	Lösung
Eventuell ist die AM-Antenne nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie die AM-Antenne an die beiden Buchsen auf der Rückseite von Luna an
AM-Drehrahmenantenne ist nicht richtig positioniert	Entfernen Sie die AM-Antenne von Luna und drehen Sie diese, bis der Empfang besser ist

Kein FM-Radioempfang oder zu viele atmosphärische Störungen

Mögliches Problem	Lösung
Eventuell ist die FM-Antenne nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie die FM-Antenne an die FM-Buchse auf der Rückseite von Luna an
FM-Antenne ist nicht richtig positioniert	Stellen Sie die FM-Antenne vertikal über Luna und probieren Sie verschiedene Positionen aus, während das Gerät eingeschaltet ist und sich im FM-Modus befindet

Der iPod wurde nicht aufgeladen

Mögliches Problem	Lösung
Der iPod ist nicht richtig angedockt	Entfernen Sie Ihren iPod aus der Dockmulde und docken Sie ihn noch einmal an, um sicher zu stellen, dass er richtig verbunden ist
Der iPod hat sich aufgehängt oder es gibt ein Problem mit der iPod-Batterie	Überprüfen Sie, ob der iPod richtig funktioniert, bevor Sie ihn in Luna einsetzen. Lesen Sie das iPod-Handbuch durch. Dort erfahren Sie weitere Einzelheiten und erhalten Anleitungen, wie Sie Ihren iPod zurücksetzen können. Überprüfen Sie auch, ob Sie die neueste Software für Ihren iPod verwenden*.

\*Auf der Seite <http://www.apple.com/support/> können Sie die neueste Software für Ihren iPod herunterladen.

“IL TEMPO È LA COSA PIÙ  
PREZIOSA CHE UN UOMO  
POSSA SPENDERE.”

TEOFFRASTO

Benvenuti a Luna.

Grazie per avere acquistato Luna, un rivoluzionario sistema audio con radiosveglia incorporata per il vostro iPod. Luna vi consente di creare l'ambiente migliore per addormentarvi e per svegliarvi, e di godere tutto il giorno di un audio di qualità eccezionale. Grazie agli intuitivi comandi di Luna, potete semplicemente impostare l'orologio e la sveglia o personalizzare tutto, dalla luminosità del display al timer della funzione snooze. L'innovativo sistema di menu di Luna assomiglia molto a quello del vostro iPod, anche nel funzionamento, e utilizzarlo è altrettanto semplice. Mantenetelo semplice o personalizzatelo al massimo – questo manuale vi mostrerà come fare.

INDICE

Informazioni di sicurezza	65
Informazioni sulla garanzia	67
Cosa include	68
Disimballaggio	68
Configurazione iniziale	68
Comandi e collegamenti	70
Utilizzo del telecomando	72
Configurazione di base	73
Impostazione delle sveglie	75
Funzionamento della sveglia	78
Riproduzione audio	78
Impostazione delle preferenze del modo Sleep	80
Ripristino delle impostazioni predefinite	80
Sostituzione della batteria del telecomando	81
Soluzione di problemi	81

IMPORTANTE:

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di cominciare. Le risposte alla maggior parte delle domande sulla configurazione e il funzionamento si trovano in questo manuale o nella guida alla soluzione dei problemi. Se avete ulteriori domande sul funzionamento o sull'utilizzo di questo prodotto, contattate i nostri addetti all'assistenza clienti prima di restituirlo al venditore.

Servizio Clienti:

E-mail: support@xtrememac.com

Numero di telefono: 1-866-392-9800 Gratuito dagli Stati Uniti

Orario di funzionamento: da lunedì a venerdì, 9h – 18h EST (USA)

Sicurezza del prodotto

Qualora utilizzata nella maniera indicata, quest'apparecchiatura è stata disegnata e fabbricata per garantire la vostra sicurezza personale. Tuttavia, l'uso improprio può causare scosse elettriche o incendi. Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento prima dell'installazione e dell'utilizzo, e mantenere le istruzioni a portata di mano per consultarle in seguito. Tutte le avvertenze contenute in queste istruzioni meritano un'attenzione speciale.



Il lampo con punta di freccia, inserito in un triangolo equilatero, avvisa l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto che può essere di intensità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Attenzione: per evitare rischi di scossa elettrica non rimuovere il coperchio (o la parte posteriore). All'interno non vi sono parti che l'utente possa riparare. Per le riparazioni rivolgersi a personale qualificato.



Il punto esclamativo, inserito in un triangolo equilatero, avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione che accompagna il prodotto.

**ATTENZIONE: per evitare scosse elettriche non utilizzare questa spina (polarizzata) con una prolunga, un connettore o altra uscita se lo spinotto non si inserisce completamente, per evitare che lo spinotto rimanga esposto.**

**AVVERTENZA: PER RIDURRE I RISCHI DI INCENDI O DI SCOSSA ELETTRICA NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ**

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni..
2. Conservare queste istruzioni.
3. Osservare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua. Questo apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi, e nessun oggetto contenente liquidi, ad esempio un vaso, deve essere collocato al di sopra di esso.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire nessuna apertura di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del fabbricante. Questo apparecchio non deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o su una superficie simile, che possa ostruire le aperture di ventilazione. Questo apparecchio non

deve essere collocato in strutture incassate, come librerie chiuse o mobiletti, che possano impedire il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.

8. Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe o altre apparecchiature (compresi gli amplificatori), che possano produrre calore.
9. Non devono essere collocate sull'apparecchio fiamme nude, come ad esempio candele accese.
10. Non eludere il sistema di sicurezza della spina polarizzata o di quella con messa a terra. Una spina polarizzata possiede due spinotti, uno dei quali più grande dell'altro. Un spina con messa a terra possiede due spinotti e un terzo di messa a terra. Lo spinotto grande o quello di messa a terra sono sistemi di sicurezza. Se la spina in dotazione non è adatta alla presa, rivolgersi ad un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
11. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato e schiacciato, in particolar modo vicino alle spine, ai connettori ausiliari e ai punti in cui essi escono dall'apparecchio.
12. Non installare in un'area che impedisce l'accesso alla spina di alimentazione. Scollegare la spina è l'unico modo per privare completamente il prodotto di energia e deve essere di facile accesso in qualsiasi momento.
13. Fonte di alimentazione — Usare solo fonti di alimentazione del tipo specificato nelle istruzioni di funzionamento o indicato sull'apparecchio. Se un alimentatore separato viene incluso con l'apparecchio, non sostituirlo con un altro qualsiasi — usare solo alimentatori forniti dal fabbricante.
14. Scollegare l'apparecchio durante temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
15. Per le riparazioni rivolgersi a personale qualificato. La riparazione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato, quando ad esempio sono guasti i cavi di alimentazione o la spina, sono stati rovesciati dei liquidi o degli oggetti sono caduti sull'apparecchio, il dispositivo è stato esposto a pioggia o a umidità, non funziona normalmente o è stato fatto cadere. Per le riparazioni rivolgersi a personale qualificato, restituirlo al rivenditore o chiamare il servizio di assistenza di XtremeMac.
16. Per prodotti con batterie incorporate, osservare le norme locali di smaltimento delle batterie.
17. Utilizzare solo complementi/accessori specificati dal fabbricante.



Federal Communication Commission: Questo prodotto è risultato conforme con le norme della FCC sulle emissioni diffuse e condotte, Parte 15, Sezione B, per le apparecchiature di Classe B.

Questa apparecchiatura è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e questo dispositivo deve accettare interferenze che potrebbero causare un funzionamento non ottimale. Ricorda che le normative FCC prevedono che le modifiche non approvate espressamente da XtremeMac potrebbero far decadere l'autorizzazione di utilizzo del dispositivo da parte dell'utente.



Conformità CE per l'Europa: questo prodotto è risultato conforme con la normativa EN55013 sulle emissioni RF e EN55020 sull'immunità quali applicabili.



Conformità C-Tick per l'Australia: questo prodotto è risultato conforme alla normativa AS/NZ1053 per le emissioni RF come richiesto dall'Australian Communications Authority.

## Informazioni sulla garanzia

**Che cosa copre la garanzia?** XtremeMac garantisce che i suoi prodotti sono privi di difetti di materiali e di fabbricazione, con le eccezioni di seguito indicate.

**Qual è il periodo di copertura?** La garanzia dura 90 giorni dal momento dell'acquisto.

**Che cosa non copre la garanzia?** Questa garanzia non copre eventuali difetti, cattivo funzionamento o guasti derivanti da: uso erraneo o mancata osservanza delle indicazioni del prodotto; uso improprio o con apparecchiature inadatte, non previste o difettose. Non sono inoltre compresi in questa garanzia tutti i danni indiretti ed incidentali. Aprire l'unità o rimuovere pezzi dal prodotto annullerà immediatamente la garanzia.


**Cosa farà XtremeMac per risolvere l'eventuale problema?** XtremeMac, a sua discrezione, riparerà o sostituirà i prodotti difettosi nei materiali o nella fabbricazione. Se il vostro prodotto non viene più fabbricato o è fuori stock, XtremeMac potrà, a sua discrezione, sostituirlo con un prodotto XtremeMac simile o migliore.

**Come usufruire del servizio di garanzia?** Affinché un prodotto in garanzia venga riparato o sostituito, si dovrà contattare XtremeMac nel periodo di validità della stessa, chiamando l'(866) 392-9800 dagli Stati Uniti o inviando un e-mail a support@xtrememac.com. Se si invia un email a XtremeMac, si dovrà includere il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di acquisto e una descrizione completa del problema riscontrato. Se il problema dipende da un difetto del materiale o di fabbricazione, XtremeMac fornirà un'autorizzazione di restituzione e le istruzioni per la spedizione. Le spese di spedizione della restituzione saranno a carico del cliente. Il reso dovrà essere accompagnato dall'originale della prova di acquisto e dall'imballaggio originale. Si dovrà assicurare la spedizione in modo adeguato, perché il cliente sarà responsabile del prodotto fino al suo arrivo presso XtremeMac..

Le suddette garanzie limitate e i risarcimenti non si estendono all'iPod utilizzato con il prodotto.

Copyright © 2006 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, Luna e il logo "X" sono marchi registrati di Xtreme Accessories, LLC. Progettato negli USA. Fabbricato in Cina. Per assistenza ai clienti e informazioni sulla garanzia, visitate il nostro sito web su [www.XtremeMac.com](http://www.XtremeMac.com) o chiamate gratuitamente dagli Stati Uniti: 1-866-392-9800. iPod è un marchio di Apple Computer, Inc registrato negli U.S.A. e in altri paesi. Brevetto in corso di registrazione.

Cosa include

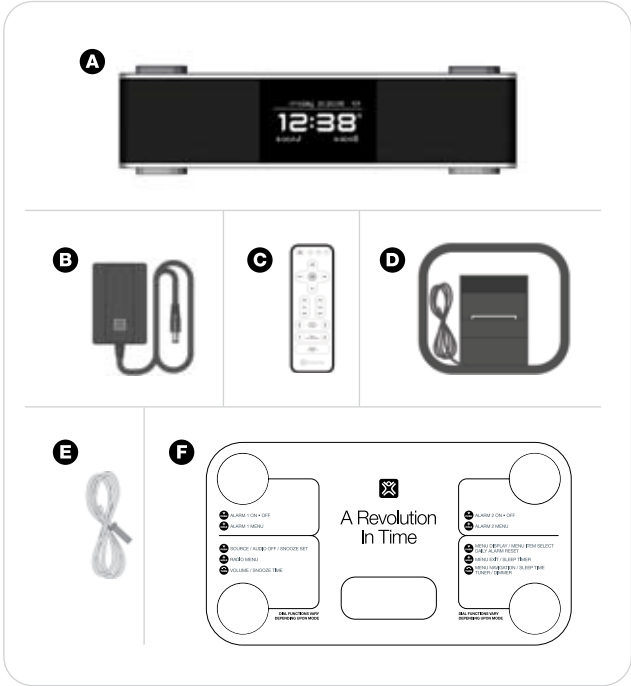

A. Unità principale Luna B. Adattatore AC (alimentazione) C. Telecomando D. Antenna loop AM E. Antenna FM F. Guida di avvio rapido

Disimballaggio

- 1. Rimuovere l'unità nel suo involucro protettivo dalla scatola con la guida e la scheda di conformità rivolte verso l'alto.
- 2. Rimuovere il coperchio protettivo.
- 3. Rimuovere Luna dall'involucro protettivo, quindi rimuovere l'unità dalla busta che la contiene.
- 4. Collocare Luna su una superficie piana rispettando le indicazioni elencate nelle avvertenze di sicurezza.
- 5. Rimuovere l'adattatore AC, il telecomando, le batterie e le antenne AM/ FM dagli involucri protettivi.
- 6. Leggere attentamente la guida e le istruzioni di sicurezza.
- 7. Conservare l'imballaggio originale durante i 90 giorni del periodo di garanzia.

Configurazione iniziale

Installare le batterie di sicurezza dell'orario e della data:

Luna utilizza un sistema di batterie di sicurezza per conservare le impostazioni di data e ora nel caso di un'interruzione dell'alimentazione. Luna presenta anche una funzione integrata di backup dell'alimentazione che conserva l'ora nel caso di una breve interruzione dell'alimentazione, fino a cinque minuti, anche senza le batterie di sicurezza installate.

Se le batterie sono state installate correttamente e si verifica un'interruzione dell'alimentazione, o il cavo di alimentazione viene scollegato

accidentalmente per più di cinque minuti, le impostazioni attuali di orario e sveglia verranno conservate.

- 1. Aprire l'alloggio delle batterie situato nella parte inferiore dell'unità.
- 2. Inserire due batterie AA, verificando che la polarità (i simboli + e - sulle pile) coincidano con l'immagine all'interno dell'alloggio delle batterie.
- 3. Chiudere il coperchio dell'alloggio..

Ricordate: il simbolo di una batteria lampeggerà nella parte superiore destra del display principale quando le batterie di sicurezza vanno sostituite.

- Informazioni sulle batterie:
- Non mescolare pile vecchie e nuove
  - Non mescolare pile alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio)

Collegamento dell'antenna loop AM

Piegare il piede dell'antenna per collocarla in posizione verticale, facendo attenzione a non schiacciare il cavo. Quindi, distendere l'antenna finché anche il cavo non è completamente steso. Inserire una delle due estremità esposte della parte intrecciata del cavo in ognuna delle due prese "AM" della parte posteriore di Luna. A questo scopo, alzare la leva e inserire un'estremità in ogni presa. Per una ricezione ottimale, allontanare l'antenna AM dall'unità.

Collegamento dell'antenna FM

Inserire l'estremità grigia dell'antenna nella presa "FM" situata nella parte posteriore di Luna. Quindi, distendere l'antenna in modo tale che sia piatta e non arrotolata. Per una ricezione ottimale, l'antenna FM deve essere collocata in posizione verticale sopra a Luna. Posizionare l'antenna quando l'unità è accesa e in modalità FM.

Collegamento dell'adattatore AC

Inserire l'adattatore AC nella presa "Power" situata nella parte posteriore di Luna, quindi collegare l'adattatore AC alla presa da parete.

Alloggio Universal Dock


Il vostro iPod è dotato di una spina per alloggio universal dock. Questa spina è compatibile con Luna e con tutti gli altri prodotti con un alloggio Universal Dock. Inoltre, la vostra custodia XtremeMac potrebbe essere dotata di una spina che consente di collegare l'iPod a Luna con il dispositivo dentro alla sua custodia.\*

- Per collegare l'iPod, procedere nella maniera seguente:
- 1. Rimuovere la protezione di plastica che copre il connettore iPod di Luna. Potete conservare la protezione per coprire il connettore quando non viene utilizzato.
  - 2. Selezionare la spina\* adatta per il vostro iPod – utilizzare quella fornita con l'iPod o quella fornita con la custodia XtremeMac.\*
  - 3. Inserire delicatamente la spina nel dock.
  - 4. Posizionare con cura l'iPod nel dock.
  - 5. Per rimuovere/sostituire una spina, rimuovere l'iPod quindi estrarre la spina dal retro tirandola delicatamente verso l'alto.

\*Solo alcune custodie di XtremeMac sono dotate di spina per dock.

## Comandi e collegamenti

Leggere attentamente questa sezione sui comandi e i collegamenti, a cui viene fatto riferimento in tutta la guida. Le immagini riproducono l'unità di fronte al cliente.

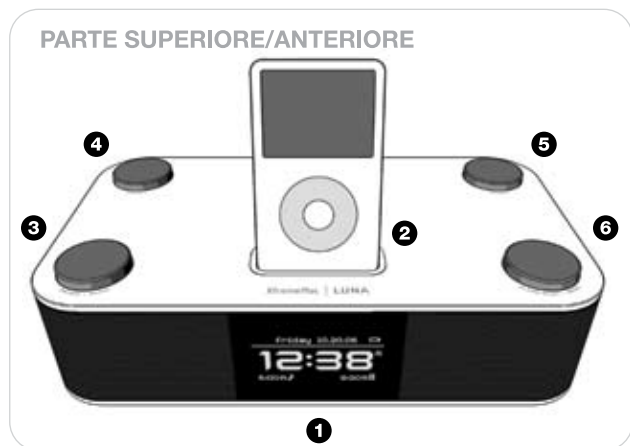

### 1. Display multifunzione

Display a luminosità regolabile la cui schermata principale indica l'ora, la data, gli orari delle sveglie e la sorgente audio sullo schermo principale. In modalità Menu, mostra tutte le opzioni personalizzabili.

### 2. Alloggio Universal Dock

Alloggio per tutti i modelli di iPod con connettore dock. Prima di collegare l'iPod, rimuovere la protezione di plastica che copre il connettore dock e inserire la spina dock adatta al vostro iPod.

### 3. Manopola di sinistra

Per cambiare la sorgente audio, disattivare l'audio e attivare la funzione snooze quando la sveglia sta suonando.

Per accedere al menu Radio

Per regolare il volume durante la riproduzione di una sorgente audio o per aumentare/diminuire la durata dello snooze in modalità snooze.

### 4. Pulsante Sveglia 1

Per attivare/disattivare la Sveglia 1

Per accedere al menu Sveglia 1

### 5. Pulsante Sveglia 2

Per attivare/disattivare la Sveglia 2

Per accedere al menu Sveglia 2


### 6. Manopola di destra

Per accedere al menu principale, selezionare un elemento del menu o reimpostare la sveglia per il giorno dopo quando la sveglia sta suonando

Per accedere al menu principale o per attivare il timer della funzione sleep durante la riproduzione di una sorgente audio.



Per navigare nel menu, aumentare/diminuire la durata della funzione sleep in modalità sleep o per aumentare/diminuire la luminosità del display quando Luna non è in modalità menu o sleep.

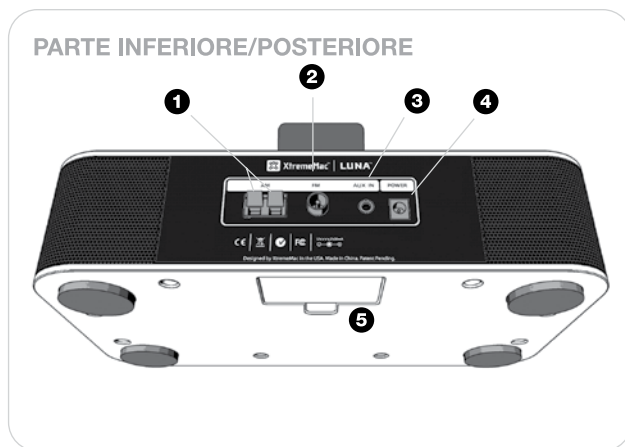

### 1. Presa antenna loop AM

Collegare l'antenna loop AM a queste prese inserendo un'estremità in ogni presa per la ricezione delle frequenze AM

### 2. Presa antenna FM

Collegare l'antenna FM inclusa a questa presa per la ricezione delle frequenze FM

### 3. Presa AUX/LINE IN

Per riprodurre modelli di iPod senza connettore dock o un dispositivo audio alternativo, collegare un cavo audio stereo da 3,5 mm a questa presa e l'altra estremità del cavo a un dispositivo..

### 4. Presa di alimentazione

Collegare l'adattatore AC a questa presa e poi inserirlo nella presa da parete.


### 5. Alloggio delle batterie

Contiene due batterie AA di sicurezza per conservare data e ora in caso di interruzione di corrente.

## Utilizzo del telecomando

Prima di utilizzare il telecomando incluso, assicuratevi di estrarre la linguetta "Remove" che protegge la batteria.

Molte delle funzioni di Luna possono essere controllate dall'angolo opposto della stanza grazie al telecomando incluso. Quando utilizzate il telecomando, il display cambia e mostra i comandi a schermo pieno, in modo tale che possano essere visti facilmente dall'altro angolo della stanza.

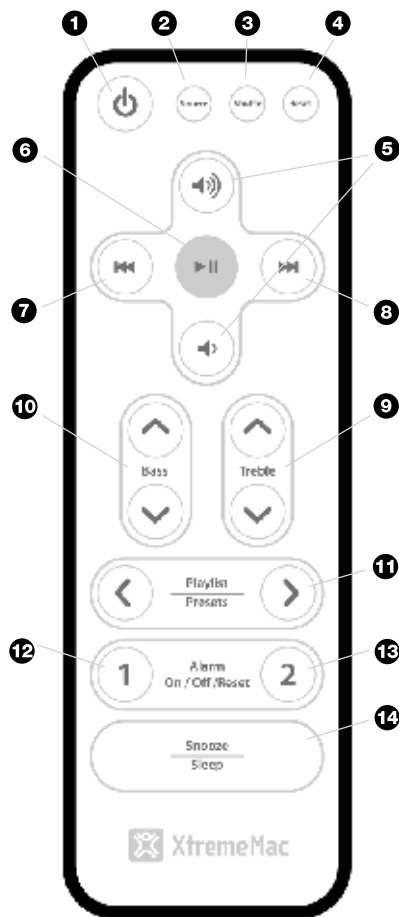

### 1. Pulsante On/Off

Accende e spegne la sorgente audio.

### 2. Pulsante Source (Sorgente)

Consente di cambiare la sorgente audio – scegliere tra "iPod", "FM radio", "AM radio" o "Aux".

### 3. Pulsante Shuffle

Permette di disattivare la funzione shuffle o attivare la funzione shuffle brani o shuffle album nelle impostazioni dell'iPod.

### 4. Pulsante Reset

Riporta i bassi e gli alti alle impostazioni predefinite.

### 5. Pulsanti Aumento/diminuzione del volume

Aumenta/diminuisce il volume durante la riproduzione di una sorgente audio. Modalità Sleep/Snooze: Aumenta/diminuisce la durata di sleep (sonno) o snooze (sonnellino) quando la modalità è indicata sullo schermo.

### 6. Pulsante Riproduzione/Pausa

Avvia e sospende la riproduzione dell'iPod.

### 7. Pulsante Precedente

Modalità iPod: premere per passare al brano precedente o mantenere premuto per riavvolgere rapidamente il brano in corso. Modalità Radio: premere per passare alla frequenza precedente

### 8. Pulsante Successivo

Modalità iPod: premere per passare al brano successivo o mantenere premuto per avanzare rapidamente nel brano in corso. Modalità Radio: premere per passare alla frequenza successiva

### 9. Pulsanti Aumento/diminuzione degli alti

Aumenta/diminuisce gli alti

### 10. Pulsanti Aumento/diminuzione dei bassi

Aumenta/diminuisce i bassi

### 11. Pulsante Playlist/Presets (precedente e successivo)

Modalità iPod: passa alla playlist precedente/successiva. Modalità Radio: seleziona le preimpostazioni

### 12. Pulsante Alarm 1 On/Off/Reset

Attiva/disattiva la sveglia 1 e reimposta la sveglia 1 per il giorno successivo se viene premuto quando la sveglia sta suonando.

### 13. Pulsante Alarm 2 On/Off/Reset

Attiva/disattiva la sveglia 2 e reimposta la sveglia 2 per il giorno successivo se viene premuto quando la sveglia sta suonando.

### 14. Pulsante Snooze/Sleep

Modalità Sleep: attiva la funzione sleep se viene premuto durante la riproduzione di una sorgente audio. Modalità Snooze: attiva la funzione snooze se viene premuto quando la sveglia sta suonando

## Configurazione di base

I comandi di Luna consistono in due manopole nella parte anteriore dell'unità e due pulsanti nella parte posteriore. L'innovativo sistema di menu di Luna assomiglia molto a quello del vostro iPod, anche nel funzionamento, e utilizzarlo è altrettanto semplice. Consultare la sezione "Comandi e collegamenti" per informazioni sui comandi. Questa sezione illustra la configurazione di base mediante il sistema di menu. Le istruzioni di ogni sezione hanno lo scopo di guidarvi attraverso le funzioni e le impostazioni di Luna iniziando con la schermata principale in cui sono visualizzate data e ora. Per iniziare, consigliamo di accedere ad ogni elemento del menu dalla schermata principale.

Per ritornare alla schermata principale da qualsiasi menu, girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Exit" e premere per selezionarlo. In alternativa, potete premere e mantenere premuta la manopola destra per uscire dal menu, o aspettare che il menu torni da solo alla schermata principale, dopo 30 secondi di inattività. Ricordate che Luna non registrerà le modifiche eseguite alle impostazioni finché queste non vengono accettate premendo la manopola destra.

### Impostazione dell'ora:

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Settings" e premere per selezionarlo.
3. Premere nuovamente la manopola destra per selezionare l'elemento di menu "Time". L'ora lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola destra per cambiare l'ora, antimeridiana o postmeridiana (indicato da "A" o "P" accanto all'ora), quindi premere per accettare l'ora e avanzare per regolare i minuti.
4. La sezione dei minuti lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola destra per cambiare i minuti e premere per accettare e registrare le modifiche..

### Impostazione della data:

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna..
2. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Settings" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Date" e premere per selezionarlo.
4. Premere nuovamente la manopola destra per selezionare l'anno. L'anno lampeggerà, a indicare che può essere regolato. Girare la manopola destra per cambiare l'anno e premere per accettare e registrare le modifiche.
5. Girare nuovamente la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Month" e premere per selezionarlo. Il mese lampeggerà, a indicare che può essere regolato. Girare la manopola destra per cambiare il mese e premere per accettare e registrare le modifiche.
6. Girare nuovamente la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Day" e premere per selezionarlo. Il giorno lampeggerà, a indicare che può essere regolato. Girare la manopola destra per cambiare il giorno e premere per accettare e registrare le modifiche.

*Ricordate: il giorno della settimana verrà mostrato automaticamente.*

### Impostazione delle opzioni del display:

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Settings" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Display Options" e premere per selezionarlo.
4. Girare la manopola destra per evidenziare "Contrast" o "Dimmer" e premere per selezionarlo. Il livello lampeggerà, a indicare che può essere regolato.
5. Girare la manopola destra per aumentare/diminuire il livello del contrasto (da 0 a 60) e del dimmer (da 0 a 20) quindi premere per accettare e registrare le modifiche. Se impostate il dimmer a un livello inferiore a 5, toccando qualsiasi comando il dimmer verrà portato automaticamente al livello 5 per alcuni momenti, per consentirvi di eseguire modifiche alle vostre impostazioni.

*Ricordate: mediante il menu "Display Options" potete anche invertire i colori del display.*

### SCORCIATOIA

Potete girare la manopola destra per aumentare o diminuire la luminosità del display in qualsiasi momento, eccetto quando si trova in modalità menu o sleep.

### Impostazione del formato di data e ora:

Il formato della data predefinito di Luna è Mese, Giorno, Anno (MM.GG.AA) e il formato orario predefinito è di 12 ore. Per selezionare Giorno, Mese, Anno (GG.MM.AA) e/o selezionare un formato orario di 24 ore, procedere nel modo seguente:

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Settings" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Format" e premere per selezionarlo.
4. Girare la manopola destra per evidenziare "Time Format" o "Date Format" e premere per selezionarlo.
5. Girare la manopola destra per evidenziare il formato preferito e premere per selezionarlo. Ciò attiverà automaticamente il formato selezionato e disattiverà l'altro.

### Impostare l'opzione Ora Legale:

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Settings" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "DST" e premere per attivarlo ("ON") o disattivarlo ("OFF"). Attivate questa funzione quando entra in vigore l'ora legale. Ciò porterà l'orario in avanti di 60 minuti.

### Impostazione delle sveglie

Le due sveglie di Luna funzionano in modo indipendente l'una dall'altra, cosicché ciascuna di esse può essere personalizzata a piacimento. Per ogni sveglia potete impostare l'ora, la sorgente audio, il volume e il suo aumento, la luminosità del display e persino la durata dello snooze.

### Impostazione dell'ora della sveglia:

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra per evidenziare "Alarm 1" o "Alarm 2" e premere per selezionarlo.
3. Premere nuovamente la manopola destra e l'ora lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola destra per cambiare l'ora, antimeridiana o postmeridiana (indicato da "A" o da "P" accanto all'ora), quindi premere per accettare l'ora e avanzare per regolare i minuti.
4. La sezione dei minuti lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola destra per cambiare i minuti e premere per accettare e registrare le modifiche.
5. Una volta impostata l'ora della/e sveglia/e, assicuratevi di attivarla/e. Premere il pulsante Alarm 1 nella parte posteriore sinistra per attivare la sveglia 1 e/o il pulsante Alarm 2 nella parte posteriore destra per attivare la sveglia 2. Il display mostrerà l'ora e l'icona della sorgente audio delle sveglie quando vengono attivate.



## SCORCIATOIA

Potete accedere ai menu Alarm 1 e Alarm 2 anche tenendo premuto il corrispondente pulsante Alarm.

### Impostazione della sorgente della sveglia:

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra per evidenziare "Alarm 1" o "Alarm 2" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Wake To" e premere per selezionarlo. Girare la manopola per scegliere tra "iPod", "Radio" o "Sounds" (suoni). Evidenziate la sorgente prescelta e premete per accettare.

#### Sveglia con l'iPod

- Se "iPod" è selezionato come sorgente per la sveglia, assicuratevi di collegare correttamente il vostro iPod nell'alloggio Universal Dock. Se non collegate l'iPod, la sveglia suonerà lo stesso utilizzando il buzzer.
- Impostare l'iPod su shuffle o selezionare il brano o la playlist con cui volete svegliarvi..

*Ricordate: assicuratevi che la vostra playlist abbia un numero sufficiente di brani da riprodurre per il tempo che impiegherete a svegliarvi.*

#### Sveglia con la radio

- Se "Radio" viene selezionata come sorgente della sveglia, assicurarsi che le antenne FM e AM siano collegate secondo le istruzioni.
- Quindi, selezionare una stazione preimpostata o la vostra stazione AM o FM preferita (vedi "Preimpostazioni").
- Per scegliere una stazione preselezionata, selezionate la radio come sorgente della sveglia (consultare il passo 2 soprastante). Premere la manopola destra per evidenziare l'elemento di menu "Presets" e premere per selezionarlo. La banda e la stazione lampeggeranno. Girare la manopola per fare scorrere le stazioni preselezionate. Premere per selezionare la stazione preselezionata desiderata.
- Per sintonizzare manualmente la radio, girare la manopola finché non è evidenziato l'elemento di menu "Tune". Premere per selezionare. La banda AM/FM lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola destra fino alla banda desiderata e premere per accettare la banda e avanzare per sintonizzare la frequenza. La frequenza lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola destra per sintonizzare la frequenza desiderata e premere per accettare.

*Ricordate: per una ricezione FM ottimale, l'antenna deve essere distesa completamente e in posizione verticale sopra a Luna. Per una ricezione AM ottimale, l'antenna loop AM deve essere allontanata da Luna.*

#### Waking to Sounds

- Se "Sounds" viene selezionato come sorgente della sveglia, potete scegliere tra "Beeping", "Buzzing" o "Ringing". Girare la manopola destra per scegliere il suono desiderato e premere per accettare. L'elemento selezionato passerà da "OFF" a "ON" nel menu.

### Impostazione della durata di snooze della sveglia:

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola per evidenziare "Alarm 1" o "Alarm 2" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Snooze" e premere per selezionarlo. La durata dello snooze lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola destra per aumentare/diminuire la durata di snooze (da 1 a 60 minuti) e premere per accettare e registrare le modifiche.

### Impostazione del volume della sveglia:

#### Impostazione del livello del volume

Luna consente di selezionare un volume specifico per ogni sveglia, indipendente dal volume dell'ultimo ascolto. Ciò significa che potete addormentarvi a basso volume e svegliarvi con un volume molto più alto e viceversa.

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra per evidenziare "Alarm 1" o "Alarm 2" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Volume" e premere per selezionarlo.
4. Per selezionare il livello di volume, premete nuovamente la manopola destra. Il livello del volume lampeggerà, a indicare che può essere regolato. Girare la manopola destra fino al volume desiderato (da 5 a 20) e premere per accettare e registrare le modifiche. Il volume della sveglia non può essere impostato a un livello inferiore a 5 per garantire un volume minimo al risveglio.

#### Impostazione dell'aumento del volume

La funzione di aumento del volume di Luna aumenta gradualmente il volume della sveglia durante un periodo di tempo determinato, da 0 a 60 secondi.

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra per evidenziare "Alarm 1" o "Alarm 2" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Volume" e premere per selezionarlo.
4. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Ramp Time" e premere per selezionarlo. La durata dell'aumento lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola destra per aumentare/diminuire la durata dell'aumento del volume (da 0 a 60 secondi) e premere per accettare e registrare le modifiche.

### Impostazione del Dimmer:

La luminosità del display multifunzione di Luna può essere specificata per ogni sveglia. Ciò significa che potete addormentarvi con il display oscurato e risvegliarvi con uno luminoso.

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra per evidenziare "Alarm 1" o "Alarm 2" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Dimmer" e premere per selezionarlo. Il livello del dimmer lampeggerà, a indicare che può essere regolato. Girare la manopola per aumentare/diminuire il livello di dimmer (da 0 a 20) e premere per accettare e registrare le modifiche.



## Per previsualizzare le impostazioni della sveglia, procedere nel seguente modo:

Luna include una funzione di previsualizzazione della sveglia che consente di ascoltare e vedere tutte le opzioni impostate: sorgente audio, volume, aumento del volume e le impostazioni di dimmer. Non avrete sorprese al risveglio!

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra per evidenziare "Alarm 1" o "Alarm 2" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Preview" e premere per selezionarlo. Luna consente di previsualizzare tutte le impostazioni della sveglia, inclusa la sorgente, il volume, l'aumento del volume e il dimmer.
4. La previsualizzazione durerà 30 secondi e poi terminerà. Per concluderla prima, premere la manopola destra.

## Funzionamento della sveglia

1. Impostare l'orario e le opzioni della sveglia seguendo le istruzioni della sezione "Impostazione delle sveglie"
2. Premere il pulsante Alarm 1 nella parte posteriore sinistra per attivare/disattivare la sveglia 1 e/o il pulsante Alarm 2 nella parte posteriore destra per attivare/disattivare la sveglia 2. Il display mostrerà l'ora e l'icona della sorgente audio delle sveglie quando sono attive.
3. Quando suona la sveglia, l'ora e l'icona della sveglia lampeggeranno. Potete utilizzare la funzione snooze, reimpostare la sveglia per il giorno successivo oppure disattivare completamente la sveglia.
4. Premete la manopola sinistra per utilizzare lo snooze. Le impostazioni della sveglia consentono di impostare previamente la durata dello snooze, ma la durata può essere regolata anche in modalità snooze girando la manopola sinistra.
5. Premere la manopola destra per spegnere la sveglia e far sì che suoni nuovamente il giorno successivo..
6. Per evitare che la sveglia suoni il giorno successivo, premere il pulsante On/Off della sveglia corrispondente. Ciò disattiverà completamente l'allarme. L'ora e l'icona della sorgente della sveglia non appariranno sul display.
7. Se la sveglia non viene spenta quando suona, si spegnerà automaticamente da sola dopo circa un'ora. La sveglia si reimposterà per il giorno successivo, a meno che non venga disattivata.

## Riproduzione audio

Molte delle funzioni possono essere controllate mediante il telecomando. Consultare la sezione "Telecomando" per imparare ad utilizzare il telecomando.

### Ascolto dell'iPod:

1. Selezionare la spina adatta e collegare l'iPod (consultare "Alloggio Universal Dock").
2. Premere la manopola sinistra per fare scorrere le opzioni di sorgente fino a visualizzare "iPod" sul display.
3. Premere il pulsante di riproduzione dell'iPod.
4. Girare la manopola sinistra per aumentare/diminuire il volume.

*Ricordate: se il vostro iPod non dispone di connettore dock, seguire le istruzioni della sezione "Ascolto di una sorgente ausiliare" sottostante.*

### Ascolto della radio:

1. Premere la manopola sinistra per fare scorrere le opzioni di sorgente fino a visualizzare "FM" o "AM" sul display. La frequenza lampeggerà, a indicare che può essere regolata.
2. Girare la manopola destra per sintonizzare la frequenza desiderata e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola sinistra per aumentare/diminuire il volume.
4. Per selezionare una stazione nuova o una preselezionata, mantenere premuta la manopola sinistra per accedere al menu Radio. Girare la manopola destra per scorrere le opzioni di menu: "Tune", "Select Presets" e "Set Presets".
5. Quando appare l'elemento di menu desiderato, premere la manopola destra per selezionarlo e seguire le istruzioni sottostanti:

#### **Tune (Sintonizzazione)**

- L'indicatore della banda AM/FM lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola destra per scegliere la banda desiderata e premere per accettare. La frequenza lampeggerà, a indicare che può essere regolata.
- Girare la manopola destra per sintonizzare la frequenza desiderata e premere per accettare.

#### **Set Presets (Preimpostazioni)**

- Girare la manopola destra finché il numero della preselezione desiderata non viene evidenziato (preselezioni da 1 a 4) e premere per selezionarlo.
- L'indicatore della banda AM/FM lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola destra per scegliere la banda desiderata e premere per accettare. La frequenza lampeggerà, a indicare che può essere regolata.
- Girare la manopola destra per sintonizzare la frequenza desiderata e premere per accettare.
- Ripetere questi passi per programmare le altre preimpostazioni.

#### **Select Presets (Selezione delle preimpostazioni)**

- Girare la manopola destra finché il numero della preselezione desiderata non viene evidenziato (preselezioni da 1 a 4) e premere per selezionarlo.

*Ricordate: potete anche accedere alle funzioni radio mediante l'opzione "Radio" del menu principale.*

### Ascolto di una sorgente ausiliare:

1. Collegare il dispositivo alla presa "AUX/LINE IN" nella parte posteriore di Luna mediante un cavo audio stereo da 3,5 mm ausiliare (non incluso)
2. Premere la manopola sinistra per fare scorrere le opzioni di sorgente fino a visualizzare "AUX" sul display.
3. Premere il pulsante di riproduzione sul dispositivo.
4. Girare la manopola sinistra per aumentare/diminuire il volume.

### Regolazione di alti e bassi:

1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
2. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Settings" e premere per selezionarlo.
3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Audio" e premere per selezionarlo.
4. Girare la manopola destra per evidenziare "Bass" o "Treble" e premere per selezionarlo. Il livello lampeggerà, a indicare che può essere regolato.
5. Girare la manopola per aumentare/diminuire il livello (da -7 a 7) e premere per accettare.

*Ricordate: è consigliabile regolare i bassi e gli alti quando si ascolta una sorgente audio.*

Ricarica dell'iPod:

Luna caricherà i modelli di iPod con connettore dock (modelli 4G e successivi). Assicuratevi che il vostro iPod sia collegato correttamente al sistema. Una volta collegato correttamente, Luna caricherà il vostro iPod.

Impostazione delle preferenze del modo Sleep

Impostazione del timer della funzione Sleep:

- 1. Selezionare la sorgente audio desiderata (consultare "Riproduzione audio").
- 2. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
- 3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Sleep" e premere per selezionarlo.
- 4. Premere nuovamente la manopola destra per riattivare il timer dello sleep.
- 5. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Duration" e premere per selezionarlo. La durata dello sleep lampeggerà, a indicare che può essere regolata. Girare la manopola per aumentare/diminuire la durata dello sleep (da 1 a 90 minuti) e premere per accettare.

Impostazione delle opzioni di Sleep

- Nel menu Sleep, girare la manopola destra fino a evidenziare l'elemento di menu "Decrease Volume" e premere per selezionare "On" o "Off". Attivando questa funzione, il volume diminuirà gradualmente durante la durata di sleep.
- Nel menu sleep, girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Dimmer" e premere per selezionarlo. Il livello del dimmer lampeggerà, a indicare che può essere regolato. Girare la manopola per aumentare/diminuire il livello di dimmer (da 0 a 20) e premere per accettare.

SCORCIATOIA

Potete entrare nella modalità sleep anche tenendo premuta la manopola destra durante la riproduzione dell'audio. La durata di sleep apparirà nella linea superiore del display. Potete girare la manopola destra in qualsiasi momento per aumentare/diminuire la durata di sleep.


Ripristino delle impostazioni predefinite

Utilizzando questa funzione tutte le impostazioni verranno riportate alle preimpostazioni originali (eccetto il contrasto).

- 1. Premere la manopola destra per accedere al menu principale. Il menu apparirà sul display di Luna.
- 2. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Settings" e premere per selezionarlo.
- 3. Girare la manopola destra finché non viene evidenziato l'elemento di menu "Reset Settings" e premere per selezionarlo.
- 4. Premere nuovamente la manopola destra per confermare il ripristino.

Sostituzione della batteria del telecomando

La batteria del telecomando viene montata in fabbrica. Prima di utilizzare il telecomando, assicuratevi di estrarre la linguetta "Remove" che protegge la batteria. Quando il telecomando smette di funzionare o il suo raggio d'azione si riduce, è ora di sostituire la batteria. **Per sostituire la batteria, procedere nel modo seguente:**

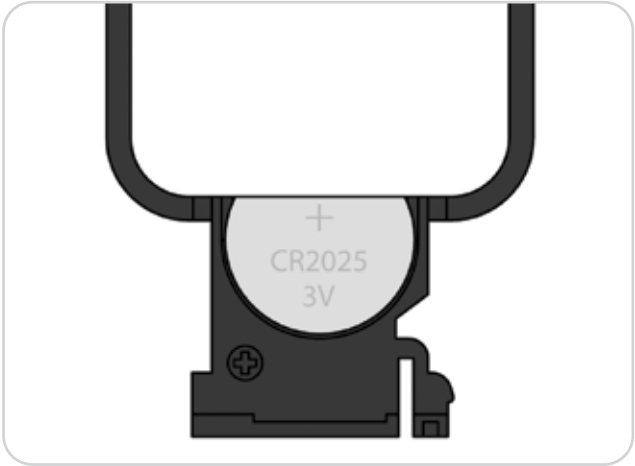

- 1. Lo sportello della batteria è situato nella parte inferiore del telecomando. Per aprirlo, tenere il telecomando con la parte posteriore verso l'alto e schiacciare la chiusura mentre sollevate lo sportello della batteria.
- 2. Estrarre la batteria attuale e sostituirla con una batteria al litio "CR2025" da 3 volt. Lo sportello della batteria presenta un simbolo "+" che indica il posizionamento corretto. Installare la batteria con il lato "+" della batteria sullo stesso lato di questo simbolo.
- 3. Ricollocare lo sportello della batteria con il lato "+" della batteria verso l'alto.

Ricordate: è importante disporre le batterie correttamente.

Soluzione di problemi

Non c'è alimentazione

Problema possibile	Soluzione
L'adattatore AC non è collegato a una presa da parete e/o il cavo di alimentazione non è collegato alla presa di alimentazione nella parte posteriore di Luna	Inserire l'adattatore AC nella presa "Power" situata nella parte posteriore di Luna, quindi collegare l'adattatore AC alla presa da parete
La presa da parete non funziona	Collegare un altro dispositivo alla stessa presa per assicurarsi che la presa funzioni
L'iPod è stato collegato PRIMA di collegare l'adattatore AC all'unità e alla parete	Collegare l'adattatore AC a Luna e quindi alla presa da parete prima di collegare l'iPod

Gli altoparlanti non emettono alcun suono

Problema possibile	Soluzione
La sorgente audio non è selezionata	Premere la manopola di sinistra sull'unità per selezionare la sorgente audio
Il volume è troppo basso	Girare la manopola sinistra per aumentare il volume
L'iPod non è collegato correttamente	Rimuovere l'iPod dall'alloggio dock e collegarlo nuovamente in modo corretto

Il suono è distorto

Problema possibile	Soluzione
Il livello del volume di Luna è troppo alto	Utilizzare la manopola sinistra o il telecomando per diminuire il volume
La sorgente del suono è distorta	Se la sorgente originale (MP3) è di bassa qualità, gli altoparlanti ad alta potenza accentuano la distorsione e il rumore
I bassi e gli alti sono troppo alti	Reimpostare i bassi e gli alti mediante il pulsante Reset del telecomando

Il telecomando non funziona

Problema possibile	Soluzione
Batteria scarica	Sostituire la batteria
Il telecomando non è rivolto verso il ricettore infrarossi di Luna	Rivolgere il telecomando verso il ricettore infrarossi a una distanza massima di circa 4,5 metri

L'unità si surriscalda dopo una riproduzione prolungata ad alto volume

Problema possibile	Soluzione
Come con altri dispositivi, ciò è normale quando l'unità riproduce per molto tempo a volume elevato	Diminuire il volume o spegnere l'unità per un breve periodo di tempo

L'icona della batteria sullo schermo lampeggia

Problema possibile	Soluzione
Le batterie di sicurezza sono scariche o non sono installate	Sostituire o installare le batterie AA

Il display è offuscato o debole

Problema possibile	Soluzione
Il contrasto e/o il dimmer sono impostati troppo alti o troppo bassi* <i>*La temperatura della stanza può cambiare il contrasto del display</i>	Regolare l'impostazione del contrasto e/o del dimmer nel sistema di menu (consultare le sezioni relative alle impostazioni del display)

Non c'è ricezione radio AM o c'è troppo rumore statico

Problema possibile	Soluzione
L'antenna AM non è collegata correttamente	Collegare l'antenna AM alle due prese nella parte posteriore di Luna
L'antenna loop AM non è posizionata correttamente	Allontanare l'antenna AM da Luna e ruotarla fino alla ricezione ottimale

Non c'è ricezione radio FM o c'è troppo rumore statico

Problema possibile	Soluzione
L'antenna FM non è collegata correttamente	Collegare l'antenna FM alla presa FM nella parte posteriore di Luna
L'antenna FM non è posizionata correttamente	Posizionare l'antenna FM in posizione verticale sopra a Luna e muoverla quando l'unità è accesa e in modalità FM

L'iPod non si carica

Problema possibile	Soluzione
L'iPod non è collegato correttamente	Rimuovere l'iPod dall'alloggio universal dock e collegarlo nuovamente in modo corretto
L'iPod è in riposo o la batteria dell'iPod ha un problema	Assicurarsi che l'iPod funzioni correttamente prima di collegarlo a Luna. Consultare il manuale dell'iPod per informazioni su come reinizializzare l'iPod e assicurarsi di stare utilizzando il software più recente per l'iPod*

\*Visitare la pagina <http://www.apple.com/support/> per scaricare la versione più recente del software per il vostro iPod.

“EL TIEMPO ES LO MÁS VALIOSO QUE EL HOMBRE PUEDE GASTAR.”

TEOFFRASTO

Bienvenido a Luna.

Gracias por adquirir Luna, un revolucionario despertador y sistema de audio diseñado especialmente para el iPod. Luna permite crear la atmósfera idónea para conciliar el sueño y para despertarse, además de disfrutar de un sonido excepcional durante todo el día. Mediante unos controles sencillos e intuitivos, podrá ajustar fácilmente la hora del reloj y de la alarma o personalizar todas las opciones, desde el brillo de la pantalla hasta el temporizador de repetición de la alarma. El innovador sistema de menús de Luna es muy similar al del propio iPod e igual de fácil de utilizar. Puede mantener los sencillos ajustes predeterminados o personalizarlos por completo. En este manual aprenderá cómo hacerlo.

CONTENIDO

Información acerca de la seguridad	85
Información acerca de la garantía	87
Contenido del paquete	88
Desembalaje	88
Configuración inicial	88
Controles y conexiones	90
Uso del mando a distancia	92
Configuración básica	94
Ajuste de las alarmas	95
Funcionamiento de la alarma	98
Escuchar música y audio	98
Ajuste de las preferencias de apagado automático	100
Restauración de los ajustes por omisión	101
Cambio de la pila del mando a distancia	101
Solución de problemas	102

IMPORTANTE:

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de continuar. Las respuestas a la mayoría de las preguntas relacionadas con la configuración y el buen funcionamiento se encuentran en este manual o en la guía para la solución de problemas. Si tiene otras preguntas acerca del funcionamiento o el uso del producto, no dude en solicitar ayuda a nuestro equipo de atención al cliente antes de devolver el producto donde lo compró.

Atención al cliente:  
Correo electrónico: support@xtrememac.com  
Teléfono: 1-866-392-9800 (llamada gratuita dentro de Estados Unidos)  
Horario de atención: de lunes a viernes, de 9 a 6 (hora USA, costa este)

Seguridad del producto

Si se utiliza de la forma correcta, esta unidad está diseñada y fabricada para garantizar la seguridad de los usuarios. No obstante, un uso no adecuado puede llegar a provocar una descarga eléctrica o el riesgo de incendio. Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y uso antes de la instalación y mantenga las instrucciones a mano para futuras consultas. Preste especial atención a todas las advertencias que aparecen en estas instrucciones.



El triángulo con un rayo alerta de la existencia de un “voltaje peligroso” no aislado en el interior del producto, lo bastante elevado como para constituir un riesgo de descarga eléctrica en las personas.



Precaución: para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta ni la tapa posterior. El producto no contiene piezas en su interior que pueda reparar el usuario. Solicite los servicios de un técnico cualificado.



El triángulo con un símbolo de admiración señala instrucciones de uso, mantenimiento o reparación especialmente importantes en la documentación del producto.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas eléctricas, no utilice este enchufe (polarizado) con un alargador, un receptáculo de conexión u otra toma de corriente a menos que las clavijas se acoplen perfectamente y entren por completo.

**ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Consérvelas.
3. Tenga presentes todas las advertencias.
4. Siga todas las indicaciones.
5. No utilice este aparato en lugares donde pueda entrar en contacto con el agua. Protéjalo de posibles goteos o salpicaduras y no coloque encima objetos que contengan líquidos, como un jarrón o un vaso.
6. Para limpiarlo, utilice sólo un paño seco.
7. No obstruya las ranuras de ventilación. Para instalarlo, siga escrupulosamente las instrucciones del fabricante. Este aparato no debe colocarse sobre la cama o el sofá ni en superficies similares que puedan bloquear las ranuras de ventilación. No debe colocarse en lugares como una estantería empotrada o un armario cerrado que puedan impedir el flujo de aire a través de las ranuras de ventilación. No dificulte la ventilación colocando sobre las ranuras objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
8. No instale este aparato cerca de fuentes de calor, como radiadores,

rejillas de aire caliente, estufas o cualquier otro dispositivo (incluidos los amplificadores) que genere calor.

9. No coloque sobre el aparato objetos con llamas sin proteger, como una vela encendida.
10. No desestime la seguridad que proporciona un enchufe polarizado o con toma de tierra. Los enchufes polarizados tienen dos clavijas, una más ancha que la otra. Los enchufes con toma de tierra tienen dos clavijas normales y una tercera para la conexión a tierra. La clavija más ancha en el primer caso y la de la toma de tierra en el segundo son elementos de seguridad. Si el enchufe del aparato no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista que lo cambie.
11. Evite pisar o aplastar el cable de corriente, en especial en el extremo del enchufe, en los receptáculos de conexión o en el punto de entrada al aparato.
12. No instale el aparato en un lugar que no deje acceder al enchufe. El enchufe debe estar accesible en todo momento, dado que desconectarlo es la única manera de cortar totalmente la alimentación del aparato.
13. Fuente de alimentación. Utilice sólo tomas de corriente del tipo indicado en las instrucciones o en el aparato. Si con este aparato se incluye otra fuente de alimentación, no la utilice. Únicamente deben emplearse las fuentes de alimentación que suministre el fabricante.
14. Desconecte el aparato durante las tormentas o si no va a utilizarlo por un periodo largo.
15. Solicite los servicios de un técnico cualificado para cualquier reparación. Necesitará asistencia técnica si el aparato sufre cualquier tipo de daño. Por ejemplo, si el enchufe o el cable de corriente están en malas condiciones, si se derrama líquido sobre el aparato o entra algo en su interior, si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona con normalidad o si cae al suelo. Para solicitar la reparación del aparato, póngase en contacto con un servicio técnico cualificado, acuda a la tienda donde lo adquirió o póngase en contacto con el servicio de atención de XtremeMac.
16. En el caso de productos que utilicen pilas o baterías, le rogamos que respete las normas medioambientales vigentes en el momento de cambiarlas o desecharlas.
17. Use sólo accesorios o periféricos autorizados por el fabricante.



Comisión Federal de Comunicaciones: se ha verificado el cumplimiento de las normas FCC para emisiones por radiación y por conducción, apartado 15, subapartado B, para dispositivos de clase B.

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento del dispositivo cumple estas dos condiciones: el dispositivo no provoca interferencias dañinas y el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan alterar su funcionamiento normal. Tenga en cuenta que, de acuerdo con las normas FCC, los cambios y modificaciones no aprobados de manera explícita por XtremeMac pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Cumplimiento CE para Europa: se ha verificado el cumplimiento de la normativa EN55013 para las emisiones de radiofrecuencia, y las normas de inmunidad EN55020, según proceda.



Cumplimiento de la normativa C-Tick para Australia: se ha verificado el cumplimiento de la normativa AS/NZ1053 para las emisiones de RF, tal como exige la Australian Communications Authority.

## Información acerca de la garantía

**¿Qué cubre la garantía?** XtremeMac garantiza que sus productos no presentan defectos de material ni de fabricación, con las excepciones que se señalan más adelante.

**¿Cuál es la duración de la garantía?** Esta garantía será efectiva durante 90 días a partir de la fecha de compra.

**¿Qué no cubre la garantía?** Esta garantía no cubre los defectos, errores o fallos que sean resultado de un mal uso o el incumplimiento de las instrucciones del producto, un uso abusivo o el uso con equipo inadecuado, inapropiado o defectuoso. Los daños accesorios y emergentes no quedan cubiertos por esta garantía. Si se abre la unidad o se retira alguna pieza del producto, la garantía queda automáticamente anulada.


**¿Qué hará XtremeMac para solucionar el problema?** XtremeMac decidirá si repara el producto que presente defectos de fabricación o en los materiales o lo reemplaza por otro. Si el producto se ha dejado de fabricar o no quedan existencias, XtremeMac puede reemplazarlo por otro producto suyo de características similares o superiores.

**¿Cómo obtener el servicio de la garantía?** Para reparar o sustituir un producto en garantía, debe ponerse en contacto con XtremeMac durante el plazo de garantía mediante correo electrónico (support@xtrememac.com) o, si está en Estados Unidos, llamando al (866) 392-9800. Si envía un correo electrónico a XtremeMac, debe incluir su nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, la fecha de compra y una descripción detallada del problema. En caso de que el problema derive de un defecto en los materiales o en la fabricación, XtremeMac le hará llegar una autorización de devolución e instrucciones para el envío. Las devoluciones por correo postal correrán a cargo del cliente y deben ir acompañadas del comprobante de compra y el paquete original. Debe asegurarse de que el envío se lleva a cabo de un modo adecuado ya que usted es el responsable del producto hasta que llegue a XtremeMac.

Las garantías limitadas y soluciones descritas no son aplicables al iPod utilizado con el producto.

Copyright © 2006 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, Luna y el logotipo "X" son marcas registradas de Xtreme Accessories, LLC. Diseñado en los EE UU. Fabricado en China. Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente o informarse sobre la garantía, visite nuestra web [www.XtremeMac.com](http://www.XtremeMac.com) o, en Estados Unidos, llame al número gratuito 1-866-392-9800. iPod es una marca comercial de Apple Computer, Inc. registrada en Estados Unidos y en otros países. Patente pendiente.

Contenido del paquete

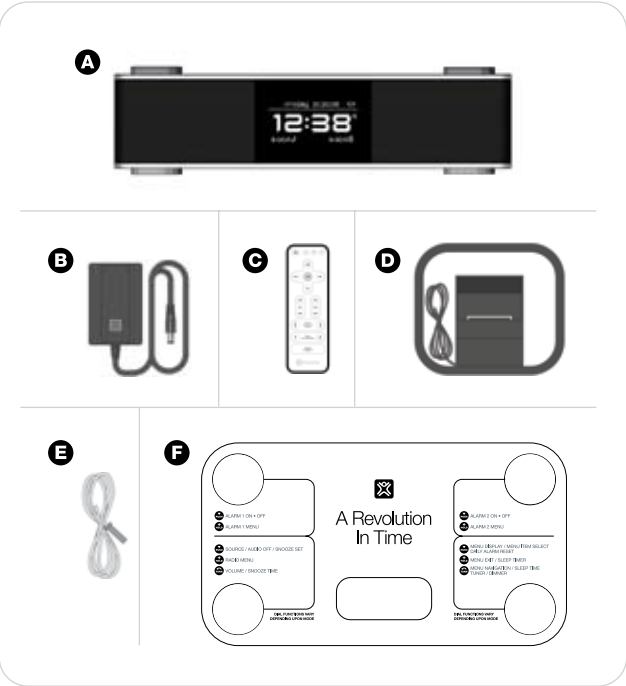

A. Unidad principal Luna B. Adaptador de corriente (fuente de alimentación)  
C. Remote control D. Mando a distancia E. Antena FM F. Guía de inicio rápido

Desembalaje

- 1. Retire la espuma de la caja con el compartimento del manual/tarjeta de compatibilidad hacia arriba.
- 2. Retire la cubierta de espuma.
- 3. Retire Luna de la espuma y saque la unidad de la bolsa que lo protege.
- 4. Coloque Luna sobre una superficie nivelada, teniendo en cuenta las precauciones descritas en las advertencias de seguridad.
- 5. Saque el adaptador de corriente, el mando a distancia, las pilas y las antenas AM/FM de las bolsas de plástico y la espuma de protección.
- 6. Lea y revise el manual y la guía de seguridad.
- 7. Conserve el paquete original los 90 días del periodo de garantía.

Configuración inicial

**Instalación de las pilas para conservar la fecha y hora:**  
Luna utiliza un sistema de pilas de reserva para no perder los ajustes de fecha y hora si se produce un corte en el suministro eléctrico. También incorpora un sistema de reserva de alimentación que conserva la hora si corta la corriente eléctrica hasta 5 minutos, aunque las pilas no estén instaladas.

Si se han instalado las pilas bien y se produce un fallo en el suministro eléctrico o se desconecta el cable de forma involuntaria más de 5 minutos, los ajustes de hora y de las alarmas no se perderán.

- 1. Abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte inferior de la unidad.

- 2. Inserte dos pilas AA, comprobando que los polos (extremos + y – de las pilas) coincidan con la imagen del compartimento.
- 3. Cierre la tapa.

*Nota: cuando es necesario cambiar las pilas, un símbolo con una pila parpadea en la parte superior derecha de la pantalla principal.*

Información acerca de las pilas:

- No mezcle pilas nuevas y usadas
- No mezcle pilas alcalinas, normales (carbón-cinc) y recargables (níquel-cadmio)

Conexión de la antena de cuadro AM

Doble el pie integrado para mantener vertical el cuadro de la antena, con cuidado de no pisar el cable. A continuación, extienda la antena para que el cable quede desplegado y plano. Inserte uno de los extremos expuestos de la parte trenzada del cable en cada uno de los dos conectores “AM” de la parte posterior de Luna. Para ello, debe levantar la palanca e insertar un cable en cada toma. Para una recepción óptima, procure alejar la antena AM de la unidad.

Conexión de la antena FM

Coloque el extremo gris de la antena en el conector “FM” de la parte posterior de Luna. A continuación, extienda la antena para que el cable quede desplegado y no se enrede. Para una recepción óptima, la antena FM debe situarse encima de Luna en posición vertical. La antena debe colocarse con la unidad encendida y en modo FM.

Conexión del adaptador de corriente

Inserte el adaptador de corriente en el conector “Power” de la parte posterior de Luna. Hecho esto, enchufe el adaptador a la toma de corriente.

Entrada dock universal


El iPod incluye un adaptador de entrada para dock de Apple. Este adaptador funciona con Luna y con todos los productos que dispongan de una entrada dock universal. Algunas fundas de XtremeMac también incluyen un adaptador que permite insertar el iPod en el dock de Luna con la funda puesta.\*

- Colocación del iPod en el dock:
- 1. Retire el plástico que protege el conector para iPod de Luna. Puede conservar el plástico para proteger el conector cuando no lo utilice, aunque no es imprescindible.
  - 2. Seleccione el adaptador\* adecuado para su modelo de iPod: el que se incluía con el iPod o con la funda XtremeMac\*.
  - 3. Introduzca el adaptador en el dock con una presión suave.
  - 4. Coloque el iPod en el dock con cuidado.
  - 5. Para retirar o cambiar un adaptador, retire primero el iPod, sujete el adaptador por la parte posterior y tire hacia arriba despacio.

\*Sólo algunas fundas especiales de XtremeMac incluyen adaptador para dock

## Controles y conexiones

Revise con atención estos controles y conexiones, ya que se hace referencia a ellos a lo largo de todo el manual. Los elementos se enumeran vistos desde frente.

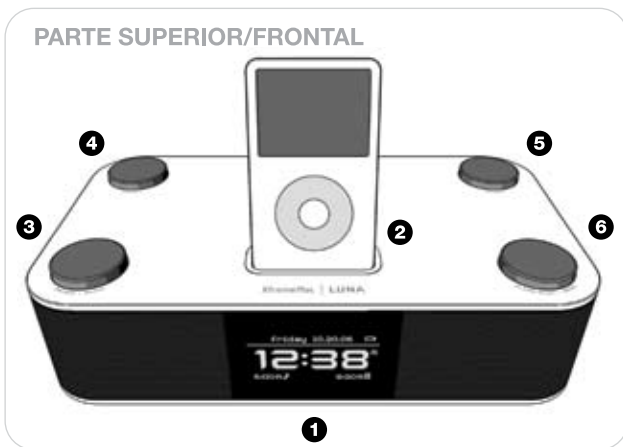

### 1. Pantalla multifunción

En la pantalla principal, con brillo regulable, se muestra la hora, el día/fecha, la fuente de audio y las horas de las alarmas. En modo de menú, se muestran todas las opciones que pueden personalizarse.

### 2. Entrada dock universal

Se adapta a los modelos de iPod con conector dock. Antes de colocar el iPod, retire el plástico que protege el conector dock e introduzca el adaptador adecuado para su modelo.

### 3. Botón de control izquierdo

Para cambiar de fuente de audio, desactivar el sonido y activar el repetidor de la alarma cuando ésta suene.

Para acceder al menú "Radio".

Para controlar el volumen mientras se escucha una fuente de audio o incrementar/reducir el temporizador de repetición de la alarma cuando este modo está activo.

### 4. Botón Alarma 1

Para activar o desactivar la alarma 1.

Para acceder al menú de la alarma 1.

### 5. Botón Alarma 2

Para activar o desactivar la alarma 2.

Para acceder al menú de la alarma 2.

### 6. Botón de control derecho


Para acceder al menú principal, seleccionar una opción o restablecer la alarma diaria cuando está sonando.

Para salir del menú principal o para activar el temporizador de apagado mientras se escucha una fuente de audio.  
Para desplazarse por el menú, aumentar/reducir el tiempo



de apagado automático (si se encuentra en esa modalidad) o aumentar/reducir el brillo de la pantalla (si no se encuentra en la modalidad de menú ni de apagado automático).

## PARTE INFERIOR/POSTERIOR

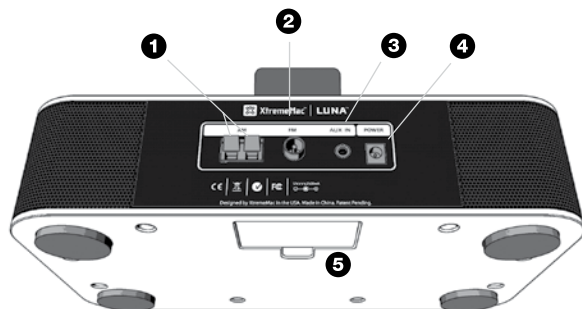

### 1. Conectores de la antena de cuadro AM

Conecte la antena de cuadro AM a estos conectores, colocando un cable en cada entrada para la recepción de frecuencias AM

### 2. Conector de la antena para FM

Conecte la antena para FM a esta toma para la recepción de frecuencias FM

### 3. Conector AUX/LINE IN

Para poder escuchar los modelos de iPod que no dispongan de conector dock u otros dispositivos, acople aquí un cable de audio estéreo auxiliar de 3,5 mm y conecte al dispositivo el otro extremo del cable.

### 4. Entrada de corriente

Conecte aquí el adaptador de corriente y, a continuación, enchufe el adaptador a la toma de corriente de la pared.


### 5. Compartimento de las pilas

Contiene dos pilas AA que permiten no perder los ajustes de fecha y hora si se corta el suministro eléctrico.

## Uso del mando a distancia

Antes de utilizar el mando a distancia, retire la etiqueta “Remove” que protege la pila.

Muchas de las funciones de Luna pueden controlarse desde cualquier parte de la habitación con el mando a distancia. Cuando se utiliza el mando, la pantalla se ajusta automáticamente a tamaño completo para que las opciones puedan verse fácilmente desde lejos.

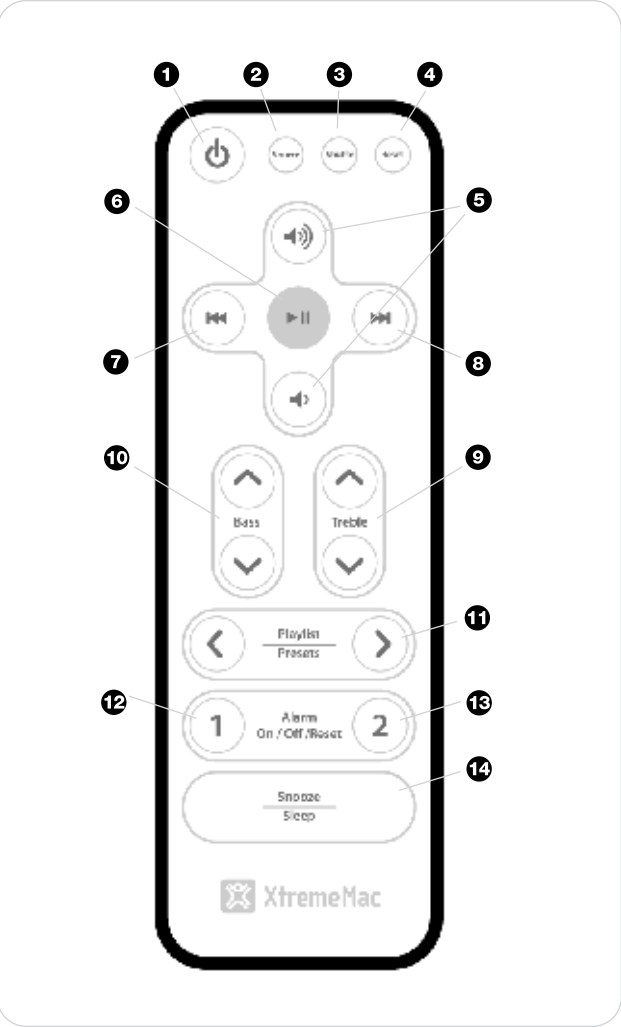

### 3. Botón “Shuffle”

Permite cambiar el modo de reproducción aleatoria del iPod: canciones, álbumes o desactivado..

### 4. Botón “Reset”

Recupera los ajustes por omisión de graves y agudos.

### 5. Botones de volumen

Permiten subir o bajar el volumen mientras se escucha el sonido. Modo “Sleep/Snooze”: permite ampliar o reducir el tiempo para el apagado automático o la repetición de la alarma mientras se muestra la modalidad en la pantalla.

### 6. Botón de reproducción/pausa

Permite oír el iPod o dejarlo en pausa.

### 7. Botón de retroceso

Modo iPod: pulsar para pasar a la pista anterior o mantener presionado para retroceder rápidamente por una pista. Modo Radio: pulsar para elegir una frecuencia más baja

### 8. Botón de avance

Modo iPod: pulsar para pasar a la pista siguiente o mantener presionado para avanzar rápidamente por una pista. Modo Radio: pulsar para elegir una frecuencia más alta

### 9. Botones de agudos

Para aumentar o reducir los agudos

### 10. Botones de graves

Para aumentar o reducir los graves

### 11. Botones “Playlist/Presets” (anterior y siguiente)

Modo iPod: saltar a la lista de reproducción anterior o siguiente. Modo Radio: seleccionar emisoras memorizadas

### 12. Botón “Alarm 1 On/Off/Reset”

Activa/desactiva la alarma 1 y reestablece dicha alarma para el día siguiente si se pulsa mientras está sonando

### 13. Botón “Alarm 2 On/Off/Reset”

Activa/desactiva la alarma 2 y reestablece dicha alarma para el día siguiente si se pulsa mientras está sonando.

### 14. Botón “Snooze/Sleep”

Modo de apagado automático (“Sleep”): activa el apagado automático si se pulsa mientras suena una fuente de audio. Modo de repetición de alarma (“Snooze”): activa la repetición de la alarma si se pulsa mientras ésta suena

### 1. Botón de encendido/apagado

Enciende o apaga la fuente de audio.

### 2. Source Button

Cambia la fuente de audio: se puede seleccionar “iPod”, “FM radio”, “AM radio” o “Aux”.



## Configuración básica

Las funciones de Luna se controlan utilizando los dos botones giratorios situados en la parte frontal de la unidad y los otros dos botones de la parte posterior. El innovador sistema de menús de Luna es muy similar al del propio iPod y, por tanto, muy fácil de utilizar. Lea la sección "Controles y conexiones" para obtener información acerca de los diversos controles. Esta sección le guiará en la configuración básica mediante el sistema de menús. Las instrucciones de cada sección están escritas para ayudarle a utilizar las funciones y ajustes de Luna partiendo de la pantalla principal en la que se muestran la fecha y la hora. Para empezar, le recomendamos que acceda a las opciones de menú desde esta pantalla principal.

Para regresar a la pantalla principal desde cualquier menú, gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Exit" y pulse el botón para seleccionarla. También puede mantener presionado el botón de control derecho para salir del menú o simplemente dejar que pasen 30 segundos sin tocar ningún control. Tenga en cuenta que al realizar cambios en los ajustes, éstos no se guardan hasta que se validan pulsando el botón de control derecho.

### Ajuste de la hora:

1. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
2. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Settings" y pulse el botón para seleccionarla.
3. Vuelva a pulsar el botón de control derecho para seleccionar la opción de menú "Time". La hora parpadea, indicando que puede ajustarla. Gire el botón de control derecho para cambiar la hora, la opción AM o PM (se indica con una "A" o "P" al lado de la hora), y pulse para confirmar la hora correcta y pasar a ajustar los minutos.
4. Los minutos parpadean, indicando que puede ajustarlos. Gire el botón de control derecho para cambiar los minutos y pulse para aceptar y guardar los cambios.

### Ajuste de la fecha:

1. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
2. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Settings" y pulse el botón para seleccionarla.
3. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Date" y pulse el botón para seleccionarla.
4. Vuelva a pulsar el botón de control derecho para seleccionar el año. El año parpadea, indicando que puede ajustarlo. Gire el botón de control derecho para cambiar el año y pulse para aceptar y guardar los cambios.
5. Vuelva a girar el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Month" y pulse el botón para seleccionarla. El mes parpadea, indicando que puede ajustarlo. Gire el botón de control derecho para cambiar el mes y pulse para aceptar y guardar los cambios.
6. Vuelva a girar el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Day" y pulse el botón para seleccionarla. El día parpadea, indicando que puede ajustarlo. Gire el botón de control derecho para cambiar el día y pulse para aceptar y guardar los cambios.

*Nota: el día de la semana se muestra de forma automática.*

### Ajuste de las opciones de visualización:

1. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
2. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Settings" y pulse el botón para seleccionarla.
3. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Display Options" y pulse el botón para seleccionarla.

4. Gire el botón de control derecho para resaltar la opción "Contrast" o "Dimmer" y pulse para seleccionarla. El nivel parpadea, indicando que puede ajustarlo.
5. Gire el botón de control derecho para aumentar o reducir el nivel del contraste (de 0 a 60) y el del regulador de luz (de 0 a 20). Pulse el botón para aceptar y guardar los cambios. Si ajusta el regulador de luz a un nivel inferior a 5, al pulsar cualquier control la luz aumentará automáticamente a 5 durante unos segundos, para que pueda modificar los ajustes.

*Nota: también pueden invertirse los colores de la pantalla utilizando el menú "Display Options".*

### MÉTODO ABREVIADO

Puede girar el botón de control derecho para aumentar o reducir en cualquier momento el brillo de la pantalla, a menos que esté en el modo de menú o de apagado automático.

### Ajuste del formato de fecha y hora:

El formato de fecha predeterminado de Luna es mes, día, año (MM.DD.AA) y el formato de hora por omisión es de 12 horas. Para seleccionar día, mes, año (DD.MM.AA) o el formato de 24 horas, siga estas instrucciones:

1. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
2. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Settings" y pulse el botón para seleccionarla.
3. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Format" y pulse el botón para seleccionarla.
4. Gire el botón de control derecho para resaltar la opción "Time Format" o "Date Format" y pulse para seleccionarla.
5. Gire el botón de control derecho para resaltar el formato que prefiera y pulse el botón para seleccionarlo. Se activa así automáticamente el formato seleccionado y se desactiva el otro.

### Ajuste del cambio de hora estacional:

1. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
2. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Settings" y pulse el botón para seleccionarla.
3. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "DST" y pulse el botón para activarla o desactivarla. Active esta opción para el horario de verano. El reloj se adelantará una hora.

## Ajuste de las alarmas

Las dos alarmas de Luna funcionan por separado, lo que le permite personalizar cada una según prefiera. Puede ajustar la hora, la fuente de sonido con la que desea despertarse, el volumen o su progresión, la luz e incluso el temporizador de repetición para cada alarma.

### Ajuste de la hora de la alarma:

1. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
2. Gire el botón de control derecho para resaltar la opción "Alarm 1" o "Alarm 2" y pulse para seleccionarla.
3. Vuelva a pulsar el botón de control derecho y parpadeará la hora, indicando que ya puede ajustarla. Gire el botón de control derecho para cambiar la hora, la opción AM o PM (se indica con una "A" o una "P" al lado de la hora), y pulse para confirmar la hora correcta y pasar a ajustar los minutos.

- Los minutos parpadean, indicando que puede ajustarlos. Gire el botón de control derecho para cambiar los minutos y pulse para aceptar y guardar los cambios.
- Cuando haya definido la hora de la alarmas, no olvide que éstas deben activarse. Pulse el botón de la alarma 1, en la parte posterior izquierda, para activar la alarma 1 y/o el botón de la alarma 2, en la parte posterior derecha, para activar la alarma 2. Cuando una alarma está activada, en la pantalla se muestra la hora programada y la fuente de audio.

#### MÉTODO ABREVIADO

También puede acceder a los menús de las alarmas 1 y 2 manteniendo pulsado el botón de la alarma correspondiente.

### Ajuste de la fuente de la alarma:

- Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
- Gire el botón de control derecho para resaltar la opción "Alarm 1" o "Alarm 2" y pulse para seleccionarla.
- Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Wake To" y pulse el botón para seleccionarla. Gire el botón de control derecho para elegir entre "iPod", "Radio" o "Sounds" (sonidos). Resalte la fuente que desee y pulse el botón para seleccionarla.

#### Despertarse con el iPod

- Si selecciona el iPod como fuente de la alarma, asegúrese de colocar correctamente el iPod en la entrada dock universal. Si no coloca el iPod en el dock, la alarma sonará por omisión con un timbre, para que pueda oírlo de todas formas.
- Ajuste el iPod al modo aleatorio o seleccione la canción o la lista de reproducción con la que le gustaría despertarse.

*Nota: asegúrese de que la lista de reproducción incluye suficientes canciones para el tiempo que especifique para despertarse.*

#### Despertarse con la radio

- Si selecciona la radio como fuente de la alarma, asegúrese de que las antenas de FM y AM estén bien conectadas siguiendo las instrucciones.
- A continuación, puede seleccionar una emisora de la memoria o sintonizar su emisora favorita (consulte "Definir memorias").
- Para elegir una emisora de la memoria, seleccione la radio como fuente de la alarma (ver el paso 2). Pulse el botón de control derecho para seleccionar la opción de menú "Presets" y pulse el botón para seleccionarla. La banda y la emisora parpadean. Gire el botón de control derecho para pasar de una emisora de la memoria a otra. Pulse para seleccionar la emisora deseada.
- Para sintonizar la radio manualmente, gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Tune". Pulse para seleccionarla. La banda AM/FM parpadea, indicando que puede ajustarla. Gire el botón de control derecho para que aparezca la opción deseada y pulse para seleccionarla y poder sintonizar la frecuencia. La frecuencia parpadea, indicando que ya puede ajustarla. Gire el botón de control derecho para sintonizar la frecuencia deseada y pulse el botón para aceptarla.

*Nota: para obtener una recepción de FM óptima, la antena debe estar totalmente extendida y en vertical sobre Luna. Para una recepción óptima de AM, la antena de cuadro AM debe colocarse alejada de Luna.*

### Despertarse con sonidos

- Si selecciona "Sounds" como fuente de la alarma, puede elegir entre los sonidos "Beeping", "Buzzing" o "Ringing". Gire el botón de control derecho para elegir un sonido y pulse el botón para seleccionarlo. El elemento seleccionado pasa a estar activado en el menú.

### Ajuste del tiempo de repetición de la alarma:

- Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
- Gire el botón para resaltar la opción "Alarm 1" o "Alarm 2" y pulse para seleccionarla.
- Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Snooze" y pulse el botón para seleccionarla. El tiempo de repetición de la alarma parpadea, indicando que puede ajustarlo. Gire el botón de control derecho para ampliar o reducir el tiempo para la repetición de la alarma (de 1 a 60 minutos). Pulse el botón para aceptar y guardar los cambios.

### Ajuste del volumen de la alarma:

#### Ajuste del nivel de volumen

Luna le permite seleccionar un volumen específico para cada alarma, independientemente del volumen al que estuviera ajustado el aparato antes. Esto significa que puede irse a dormir con un volumen muy bajo y levantarse con otro bastante más alto, o viceversa.

- Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
- Gire el botón de control derecho para resaltar la opción "Alarm 1" o "Alarm 2" y pulse para seleccionarla.
- Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Volume" y pulse el botón para seleccionarla.
- Para seleccionar el volumen, vuelva a pulsar el botón de control derecho. El nivel de volumen parpadea, indicando que puede ajustarlo. Gire el botón de control derecho hasta el volumen deseado (de 5 a 20) y pulse el botón para aceptar y guardar los cambios. El volumen de la alarma no puede ajustarse por debajo de 5, para sea suficiente para despertarse.

#### Ajuste de volumen progresivo

La función de volumen progresivo de Luna aumenta de forma gradual el volumen de la alarma a lo largo del tiempo especificado, de 0 a 60 segundos.

- Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
- Gire el botón de control derecho para resaltar la opción "Alarm 1" o "Alarm 2" y pulse para seleccionarla.
- Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Volume" y pulse el botón para seleccionarla.
- Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Ramp Time" y pulse el botón para seleccionarla. El tiempo de progresión del volumen de la alarma parpadea, indicando que puede ajustarlo. Gire el botón de control derecho para aumentar o reducir el tiempo de progresión (de 1 a 60 segundos) y pulse el botón para aceptar y guardar los cambios.

## Ajuste del regulador de luz:

El brillo de la pantalla multifunción de Luna puede especificarse por separado para cada alarma. De esta forma, puede irse a dormir con la pantalla muy tenue y despertarse con un brillo más intenso, por ejemplo.

1. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
2. Gire el botón de control derecho para resaltar la opción "Alarm 1" o "Alarm 2" y pulse para seleccionarla.
3. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Dimmer" y pulse el botón para seleccionarla. El nivel de luz parpadea, indicando que puede ajustarlo. Gire el botón para aumentar o reducir el nivel del regulador de luz (de 0 a 20) y pulse para aceptar y guardar los cambios.

## Para previsualizar los ajustes de la alarma:

Luna incorpora una función de simulación de la alarma que le permite ver y oír todas las opciones ajustadas: fuente de audio, volumen, progresión del volumen y regulador de luz. ¡Así no se llevará sorpresas por la mañana!

1. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
2. Gire el botón de control derecho para resaltar la opción "Alarm 1" o "Alarm 2" y pulse para seleccionarla.
3. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción "Preview" y pulse el botón para seleccionarla. Podrá previsualizar todos los ajustes de la alarma, incluyendo la fuente, el volumen y su progresión y la luz.
4. La simulación dura 30 segundos. Para ponerle fin, pulse el botón de control derecho.

## Funcionamiento de la alarma

1. Ajuste la hora y las opciones de la alarma siguiendo las instrucciones del apartado "Ajuste de las alarmas".
2. Pulse el botón de la alarma 1, en la parte posterior izquierda, para activar o desactivar la alarma 1 y/o pulse el botón de la alarma 2, en la parte posterior derecha, para activar o desactivar la alarma 2. Cuando una alarma está activada, en la pantalla se muestra la hora correspondiente y la fuente de audio.
3. Cuando suena la alarma, la hora y el icono de la fuente de sonido parpadean. Puede programar la repetición de la alarma, restablecerla para el día siguiente o desactivarla.
4. Pulse el botón de control izquierdo para repetir la alarma. Los ajustes de la alarma permiten definir con antelación el tiempo para la repetición de la alarma. Puede ajustarse en el modo de repetición de la alarma, girando el botón de control izquierdo.
5. Pulse el botón de control derecho para silenciar la alarma y restablecerla para que suene el día siguiente.
6. Para que una alarma no suene el día siguiente, pulse el botón de encendido/apagado de dicha alarma. La alarma quedará desactivada. La hora de la alarma y el icono de la fuente no se mostrarán en la pantalla.
7. Si la alarma no se desactiva cuando empieza a sonar, sonará durante una hora aproximadamente y después se apagará sola. La alarma volverá a sonar el día siguiente si no se desactiva.

## Escuchar música y audio

Muchas funciones pueden controlarse por medio del mando a distancia que se incluye. Consulte la sección "Mando a distancia", para obtener más información acerca del uso del mando a distancia.

## Escuchar el iPod:

1. Seleccione el adaptador adecuado e inserte el iPod en el dock (consulte el apartado "Entrada dock universal").
2. Pulse el botón de control izquierdo para cambiar de fuente hasta que aparezca "iPod" en la pantalla.
3. Pulse el botón de reproducción del iPod.
4. Gire el botón de control izquierdo para subir o bajar el volumen.

*Nota: si dispone de un iPod sin conector dock, siga las instrucciones del apartado "Escuchar el sonido de una fuente auxiliar", a continuación.*

## Escuchar la radio:

1. Pulse el botón de control izquierdo para cambiar de fuente hasta que aparezca "FM" o "AM" en la pantalla. La frecuencia parpadea, indicando que puede ajustarla.
2. Gire el botón de control derecho para sintonizar una frecuencia y pulse el botón para seleccionarla.
3. Gire el botón de control izquierdo para subir o bajar el volumen.
4. Para seleccionar una emisora nueva o de las memorizadas, mantenga pulsado el botón de control izquierdo para acceder al menú "Radio". Gire el botón de control derecho para ver las distintas opciones del menú: "Tune" (sintonizar), "Select Presets" (seleccionar memorias) y "Set Presets" (definir memorias).
5. Cuando aparezca resaltada en el menú la opción deseada, pulse el botón de control derecho para seleccionarla y siga estas instrucciones:

### "Tune" (Sintonizar)

- El indicador de banda (AM/FM) parpadea, señalando que ya puede ajustarlo. Gire el botón de control derecho para elegir una opción y pulse el botón para seleccionarla. La frecuencia parpadea, indicando que puede ajustarla.
- Gire el botón de control derecho para sintonizar la frecuencia deseada y pulse el botón para aceptarla.

### "Set Presets" (Definir memorias)

- Turn the Right Control Knob until the desired preset number is highlighted (presets 1 through 4) and push to select.
- The AM/FM band indicator will blink to indicate it can be adjusted. Turn the Right Control Knob to the desired band and push to select. The frequency will then blink to indicate that it can be adjusted.
- Turn the Right Control Knob to tune the desired frequency and push to accept.
- Repeat these steps to program remaining presets.

### "Select Presets" (Seleccionar memorias)

- Gire el botón de control derecho hasta que el número de la memoria deseada (del 1 a 4) aparezca resaltado. Pulse el botón para seleccionarlo.

*Nota: también puede acceder a todas las funciones de la radio desde el menú principal, en "Radio".*

## Escuchar el sonido de una fuente auxiliar:

1. Conecte el dispositivo a la entrada "AUX/LINE IN" de la parte posterior de Luna, con un cable de audio estéreo auxiliar de 3,5 mm (no incluido).
2. Pulse el botón de control izquierdo para cambiar de fuente hasta que aparezca "AUX" en la pantalla.
3. Pulse el botón de reproducción del dispositivo.
4. Gire el botón de control izquierdo para subir o bajar el volumen.

## Ajuste de graves y agudos:

1. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.

- 2. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción “Settings” y pulse el botón para seleccionarla.
- 3. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción “Audio” y pulse el botón para seleccionarla.
- 4. Gire el botón de control derecho para resaltar la opción “Bass” (graves) o “Treble” (agudos) y pulse para seleccionarla. El nivel parpadea, indicando que puede ajustarlo.
- 5. Gire el botón de control derecho para aumentar o reducir el nivel (de -7 a 7) y pulse para aceptar.

*Nota: se recomienda ajustar los graves y los agudos escuchando una fuente de audio.*

**Recarga del iPod:**

Luna recarga los modelos de iPod con conector dock (4ª generación y posteriores). Asegúrese de que el iPod esté bien colocado en el sistema. Cuando lo está, Luna recarga la batería del iPod.

**Ajuste de las preferencias de apagado automático**

**Ajuste del tiempo de apagado automático:**

- 1. Seleccione una fuente de audio (consulte el apartado “Escuchar música y audio”).
- 2. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
- 3. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada la opción “Sleep” y pulse el botón para seleccionarla.
- 4. Vuelva a pulsar el botón de control derecho para activar el temporizador de apagado automático.
- 5. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción “Duration” y pulse el botón para seleccionarla. El tiempo de apagado automático parpadea, indicando que puede ajustarlo. Gire el botón de control derecho para ampliar o reducir el tiempo de apagado automático (de 1 a 90 minutos) y pulse para aceptar.

**Opciones de apagado automático**

- En el menú de apagado automático (“Sleep”), gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada la opción “Decrease Volume” (bajar volumen) y pulse el botón para seleccionar “On” (activado) u “Off” (desactivado). Activando esta función, el volumen se reduce de forma gradual durante el tiempo de apagado automático.
- Desde el menú de apagado automático, gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada la opción “Dimmer” (regulador de luz) y pulse el botón para seleccionarla. El nivel de luz parpadea, indicando que puede ajustarlo. Gire el botón de control derecho para aumentar o reducir el nivel de luz (de 0 a 20) y pulse para aceptar.

**MÉTODO ABREVIADO**

También puede acceder al modo de apagado automático manteniendo pulsado el botón de control derecho cuando se está reproduciendo audio. El tiempo de apagado automático se muestra en la línea superior de la pantalla. Gire el botón de control derecho en cualquier momento para ampliar o reducir el tiempo.

**Restauración de los ajustes por omisión**


Esta función permite recuperar todos los ajustes de fábrica (excepto el contraste).

- 1. Pulse el botón de control derecho para acceder al menú principal. El menú aparece en la pantalla de Luna.
- 2. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción “Settings” y pulse el botón para seleccionarla.
- 3. Gire el botón de control derecho hasta que aparezca resaltada en el menú la opción “Reset Settings” y pulse el botón para seleccionarla.
- 4. Vuelva a pulsar el botón de control derecho para confirmar el restablecimiento de los ajustes.

**Cambio de la pila del mando a distancia**

La pila del mando a distancia viene instalada de fábrica. Antes de utilizarlo, asegúrese de retirar la etiqueta “Remove” que protege la pila. Cuando el mando a distancia deje de funcionar o su radio de acción se reduzca, deberá cambiar la pila.

**Para cambiar la pila:**

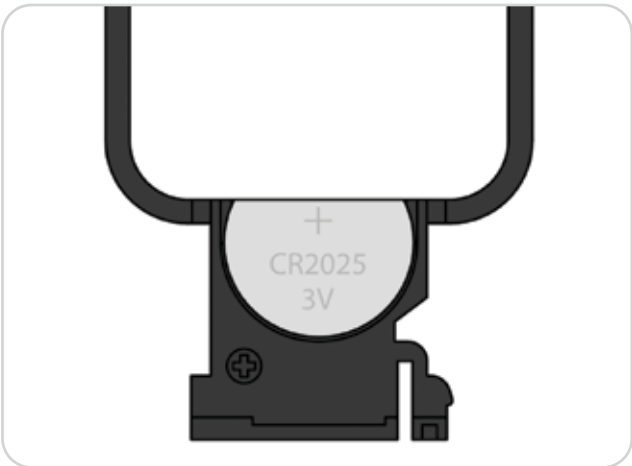

- 1. La tapa del compartimento de la pila se encuentra en la parte inferior del mando a distancia. Para abrirla, sujete el mando con la parte posterior hacia arriba y apriete la pestaña al tiempo que tira de la tapa.
- 2. Extraiga la pila y cámbiela por otra de litio CR2025 de 3 voltios. En la tapa de la pila puede verse el símbolo “+”, que indica la posición correcta. Coloque la pila con el polo positivo en el lado del símbolo “+”.
- 3. Vuelva a colocar la tapa, con el símbolo “+” de la pila hacia arriba.

*Nota: deshágase de las pilas gastadas de la forma adecuada.*

Solución de problemas

No hay corriente

Posible problema	Solución
El adaptador de corriente no está conectado a una toma de corriente o el conector de la fuente de alimentación no está enchufado al adaptador de la parte posterior de Luna	Conecte el adaptador de corriente a la toma "Power" de la parte posterior de Luna. Enchufe entonces el adaptador a la toma de pared.
La toma de corriente de la pared no funciona	Conecte otro dispositivo en la misma toma para verificar si funciona.
El iPod estaba colocado ANTES de conectar el adaptador de corriente a la unidad y a la pared	Asegúrese de enchufar el adaptador a Luna y luego a la toma de corriente antes de colocar el iPod en el dock.

No se oye nada por los altavoces

Posible problema	Solución
No se ha seleccionado la fuente de audio	Pulse el botón de control izquierdo de la unidad para seleccionar la fuente de audio
El volumen está demasiado bajo	Gire el botón de control izquierdo para subirlo.
El iPod no está bien colocado	Retire el iPod de la entrada dock y vuelva a insertarlo para asegurarse de que la conexión sea correcta.

Sound is distorted

Posible problema	Solución
El volumen de Luna está demasiado fuerte	Utilice el botón de control izquierdo o el mando a distancia para bajar el volumen
La fuente del sonido está distorsionada	Si la fuente original (MP3) es de poca calidad, es fácil apreciar distorsión y ruido con altavoces de alta potencia
Los graves y los agudos están demasiado altos	Vuelva a la configuración original de graves y agudos con el botón de reinicialización del mando a distancia

El mando a distancia no funciona

Posible problema	Solución
La pila está gastada	Cambie la pila
El mando a distancia no apunta al sensor de infrarrojos de Luna	Orienta el mando a distancia hacia la ventana de infrarrojos, a una distancia de no más de 4,5 metros

La unidad se calienta si está un rato con el volumen alto

Posible problema	Solución
Como pasa con otros dispositivos, es normal que se caliente si se usa con el volumen alto durante un periodo prolongado	Baje el volumen o apague la unidad unos minutos

El icono de la pila parpadea en la pantalla

Posible problema	Solución
Las pilas de reserva se están agotando o no están instaladas	Coloque o cambie las pilas AA

Display appears blurry or faded

Posible problema	Solución
Los ajustes de contraste o de luz están demasiado altos o demasiado bajos* *La temperatura de la habitación puede modificar el contraste de la pantalla	Ajuste el contraste y/o la luz utilizando los menús (consulte los apartados dedicados a las opciones de visualización).

La radio AM no se recibe o hay mucho ruido de fondo

Posible problema	Solución
Puede que la antena AM no esté bien conectada	Conecte la antena AM a las dos tomas de la parte posterior de Luna
La antena de cuadro AM no está bien colocada	Aleje la antena AM de Luna y gírela para buscar la mejor recepción posible

La radio FM no se recibe o hay mucho ruido de fondo

Posible problema	Solución
Puede que la antena FM no esté bien conectada	Conecte la antena FM a la toma de FM de la parte posterior de Luna
La antena FM no está bien colocada	Coloque la antena FM encima de Luna y en posición vertical y pruebe distintas posiciones con la unidad encendida y en modo FM

El iPod no se ha cargado

Posible problema	Solución
El iPod no está bien colocado	Retire el iPod de la entrada dock universal y vuelva a insertarlo para asegurarse de que la conexión sea correcta.
El iPod está bloqueado o tiene algún problema con la batería	Compruebe que el iPod funciona bien antes de conectarlo a Luna. Asegúrese de que está utilizando el último software para el iPod y consulte el manual del iPod para obtener más información e instrucciones sobre cómo reinicializarlo*

\*Visite <http://www.apple.com/support/> para descargar el último software para el iPod.

“时间是人类最昂贵的消费品。”

西奥弗雷特斯

欢迎使用 Luna。

感谢您购买专为 iPod 量身定做的革命性闹钟与室内音频系统 - Luna。Luna 不但营造极佳的休憩环境，还可使您随时享受天籁之音。借助 Luna 简

易的操控设备，用户可轻松设定时钟和闹铃时间，或是自定义显示亮度、小

睡延迟计时器等任意设置。Luna 的创新型菜单系统在外观和功能上与 iPod

均极为相似，且十分易于浏览。无论是采用默认设置，还是选择完全自定义

目录	
安全性信息	105
质保信息	106
装货清单	107
拆装	107
初始设置	107
控制和连接设备	109
使用遥控	111
基本设置	112
设置闹钟	114
闹钟操作	116
收听音乐	116
设置睡眠模式首选项	117
恢复默认设置	118
更换遥控电池	118
故障排除	119

重要信息：

开始操作前请仔细阅读所有安全说明。涉及设置与性能的多数问题均可在本手册或《故障排除指南》中找到答案。如果您对本产品的操作或使用存有其他疑问，请在将产品送回购买地之前，首先与我们的客户服务团队进行联系以寻求帮助。

客户服务：


电子邮件 :support@xtrememac.com

电话 :1-866-392-9800( 美国境内免费


工作时间 :星期一至星期五 ,上午 9 点 - 下午 6 点 ,美国东部时间

产品安全信息

用户按指导方式进行使用时，本产品的设计和制造工艺便可确保您的人身安全。但使用不当仍可导致潜在的触电或火灾隐患。安装和使用前，请仔细阅读所有的安全说明和操作说明，并妥善保管本手册以备参考。请特别注意说明中列出的所有警告信息。



内有闪电箭头的等边三角形符号，用于提醒用户该产品外壳内存在非绝缘“危险电压”，足以对人体造成电击危险。



注意：为防止电击，请勿拆卸顶盖（或后盖）。用户不得自行维修内部部件。请让专业的维修人员进行维修。

内有感叹号的等边三角形符号，用于提醒用户本电器附带有重要的使用及维护（维修）说明。

注意：为防止电击，请勿将此（极化）插头同延长电缆、插座或其它插口一起使用，除非插头片可以完全插入而不暴露。

警告：为降低火灾或电击的危险，请勿将此电器暴露在雨中或潮湿的环境中。

- 重要的安全性说明
1. 请阅读这些说明。
  2. 请妥善保存这些说明。
  3. 请谨记所有警告。
  4. 请遵循所有说明
  5. 请勿在接近水的地方使用此设备 - 此设备不得暴露在有液体滴下或飞溅的环境中，不得将盛有液体的物体（如花瓶）放在其上。
  6. 仅用干布进行清洁。
  7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明进行安装。请勿将该设备置于床、沙发、地毯或可能堵塞通风口的类似表面上。禁止将该设备放置于内置安装环境中，例如阻碍通风口空气流动的封闭书柜或机柜。请勿用报纸、桌布或窗帘等类似物品盖住通风口，以免通风受阻。
  8. 请勿安装在任何热源附近，例如散热器、暖气、火炉或其它发热设备（包括放大器）。
  9. 请勿让该设备接近火源，如点亮的蜡烛。
  10. 务必保证极化或接地插头的安全性。极化插头有两片插座片，一片较宽，一片较窄。接地插头有两片插座片以及一个接地插脚。较宽的叶片或第三个插脚专为保证您的安全而提供。如果所提供的插头与您的插座不符，请向电工咨询如何更换该旧插座。
  11. 防止电缆被踩踏或挤压 - 尤其要注意插头、电源插座以及连接设备与电源的接点。
  12. 请勿安装在不便于插拔电源插头之处。取下电源插头是产品完全断电的唯一方法，必须保证随时都可插拔电源插头。
  13. 电源 - 仅使用说明中指定的或电器上标识的电源类型可用于该产品。如果此设备中包含独立电源，请勿使用其它任何电源来代替 - 仅使用制造



- 商提供的电源。
- 14. 在雷雨天气或长时间不用时，请将设备拔出插座。
  - 15. 让专业的维修人员进行所有的维修工作。无论设备以何种方式损坏，如电源线或插头损坏、液体溅到或物体落入本设备、设备遭雨淋或受潮、不能正常工作或跌落，均需进行维修。如需维修，请让专业的维修人员进行、将设备返给经销商或拨打 XtremeMac 服务热线以寻求帮助。
  - 16. 对于使用电池的产品，请按照当地法规对电池进行正确处理。
  - 17. 仅使用制造商指定的配件/附件。

**FC** 联邦通信委员会：本产品经验证，符合“针对空间辐射和传导干扰所制定的 FCC 法规（适用于 B 类设备），第 15 条 B 款”之相关规定。

本设备符合 FCC 法规第 15 条之规定。设备运行应遵守下列两种情况：本设备不会导致有害干扰。本设备对所接收任意干扰均不加过滤，其中包括可能导致不良操作的干扰。请注意：FCC 法规规定，未经 XtremeMac 明确批准而擅自进行更改或修改，XtremeMac 有权剥夺用户对本设备的操作权。

**CE** 欧洲 CE 认证：本产品经验证，符合 EN55013（关于射频辐射）和 EN55020（关于安全性）标准之相关规定。

**✓** 澳大利亚 C-Tick 认证：本产品经验证，符合澳大利亚通信局所要求 AS/NZ1053（关于射频辐射）标准之规定。

质保信息

质保范围：XtremeMac 保证其产品在材料和工艺上没有缺陷，下述情况除外。

质保期限：质保期为 90 天，自购买之日起。

以下情况不在质保范围内：此质量保证不包括以下原因造成的缺陷、故障或失灵：使用不当或没有遵照产品说明书；滥用；或用于不正确的、非设计用途的或有故障的设备。同样，必然或偶然的损坏也不在此质保范围之内。此外，打开设备或从产品上拆除任何部件都将立即丧失质保资格。


XtremeMac 会采取哪些措施解决问题：XtremeMac 将自行选择修理或更换经证实为材料或工艺有缺陷的产品。如果您的产品已停产或没有存货，XtremeMac 将自行选用类似的或更好的 XtremeMac 产品进行更换。

如何得到保修：要维修或更换质保范围内的产品，必须在质保期内联系 XtremeMac。如果您在美国，可致电 (866) 392-9800，或发送电子邮件 (support@xtrememac.com)。向 XtremeMac 发送电子邮件时，务必写明您的姓名、地址、电子邮件地址、电话号码、购买日期，以及您所遇到的问题的详细说明。如果问题涉及材料或工艺缺陷，XtremeMac 将向您提供退货许可和说明，以供您退货。退货的运输费用应由消费者承担，并且退货时必须出具原始购买凭证，产品也必须保持原包装。您必须确保运输方式的正确，因为在产品到达 XtremeMac 之前都是由您负责的

与本产品一起使用的 iPod 不包括在以上有限质保和赔偿范围内。

版权所有 © 2 006 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac、Luna 和“X”徽标为 Xtreme Accessories, LLC. 的注册商标。美国设计。中国制造。有关客户服务和保修的信息，请访问我们的网站：www.XtremeMac.com，或拨打美国的免费电话：1-866-392-9800。iPod 为 Apple Computer, Inc 在美国和其它国家/地区的注册商标。已提交专利申请

装货清单

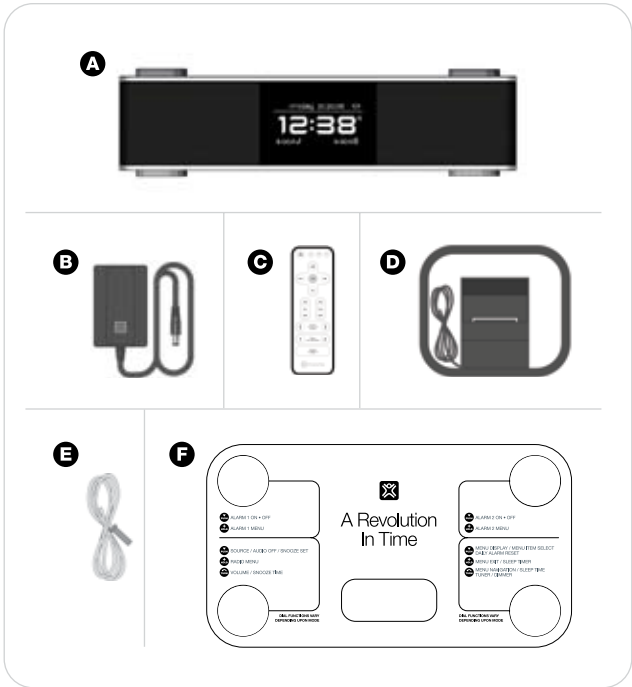

A. Luna 主机, B. 交流适配器(电源), C. 遥控器, D. AM 环形天线, E. FM 天线, F. 快速入门指南

拆装

- 1. 找出手册/认证卡塑料袋所在侧，然后使该侧朝上取出包装箱中的泡沫。
- 2. 拆下泡沫盖。
- 3. 将 Luna 从泡沫中取出，然后从泡沫保护袋中取出设备。
- 4. 按安全警告中所列注意事项将 Luna 置于水平面上。
- 5. 从泡沫袋和塑料袋中取出电源适配器、遥控器、电池和 AM/FM 天线。
- 6. 阅读并复查手册内容和安全指南。
- 7. 确保在 90 天质保期内完整保存原始包装。

初始设置

安装备份日期和时间所需的电池：Luna 采用备份电池系统，以便在发生断电时保存日期/时钟设置。此外，Luna 还附带内置备份电源，以便在发生短时断电后五分钟内保存时间设置（即使未安装备份电池）。

如果已正确安装电池，则即便发生断电或电源线偶然断开五分钟以上，也不会丢失当前的时间和闹铃设置。

- 1. 打开设备底部的电池盒盖。
- 2. 

A A

+ -
- 3. 关闭盒盖

注意：需更换备用电池时，主屏幕的右上方将出现闪烁的电池符号。

电池信息：

- 请勿混用新旧电池
- 请勿混用碱性电池、标准( 碳锌 )或可充电( 镍镉 )电池

连接 AM 环形天线

折叠内置底座以竖起天线环, 请小心操作以免毁坏线缆。然后展开天线以将线缆平放。拿起线缆呈扭曲状的部分, 将露出一端分别插入到 Luna 后部标有“ AM ”的两个插孔中。为此, 您必须抬起控制杆并将线插入各插孔。要获得最佳接收效果, 请将 AM 天线移至远离设备的地方。

连接 FM 天线

将天线呈灰色的一端插入 Luna 后部标有“ FM ”的插孔中。然后, 展开天线将其平放以免纠结。要获得最佳接收效果, 请将 FM 天线垂直放置于 Luna 上方。

连接交流适配器

将交流适配器连接到 Luna 后部标有“ Power ”的插孔中, 然后将交流适配器插入墙上的插座。

通用底座舱

iPod 随机附有 Apple 出品的底座舱插头。此插头适用于 Luna 以及所有带通用底座舱的其他产品。此外, XtremeMac 盒内还提供了插头, 用户可在 Luna 上将其插入后接驳 iPod。\*


连接 iPod：

1. 拆下 Luna 上用于保护 iPod 接口的塑料盖。用户可根据自身需要保存此塑料盖, 以便在设备未使用时保护接口。
2. 将 iPod 底座舱插头插入 iPod 底座舱接口。
3. 将插头轻轻按入底座内。
4. 将 iPod 小心插入底座。
5. 要拆下/更换插头, 请首先取出 iPod, 然后抓住插头后部并朝上轻拉。

\*仅 XtremeMac 出品的选配盒才含有底座插头。


控制和连接设备

请按手册中的说明检查这些控制和连接设备。请注意：所有部件均以用户面向设备的方式进行标示。

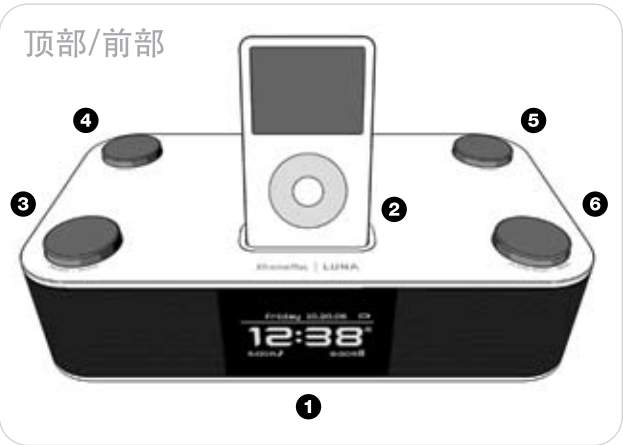

1. 多功能显示屏  
主屏幕亮度可调, 并可显示时间、星期数/日期、音源和闹铃次数。在菜单模式下, 它会显示所有可自定义选项。
2. 通用底座舱  
适于放置各型 iPod 的底座接口。连接 iPod 前, 应首先拆下用于保护底座接口的塑料盖, 并为 iPod 插入相应的底座舱插头。
3. 左侧控制旋钮  
可在闹钟响起时切换音源选项、关闭闹铃以及激活小睡功能。  
+ 访问“ Radio ”菜单  
控制播放音源时的音量, 或延长/缩短小睡模式下的延迟时间。
4. “ Alarm 1 ”按钮  
激活/取消 Alarm 1  
进入“ Alarm 1 ”菜单
5. “ Alarm 2 ”按钮  
激活/取消 Alarm 2  
进入“ Alarm 2 ”菜单
6. 右侧控制旋钮  
进入主菜单、选择菜单项, 或在闹钟响起时重置每日闹钟  
退出主菜单, 或在播放音源时激活睡眠计时器。  
浏览菜单、在睡眠模式下延长/缩短睡眠时间, 或在非菜单或睡眠模式下提高/降低显示屏亮度。



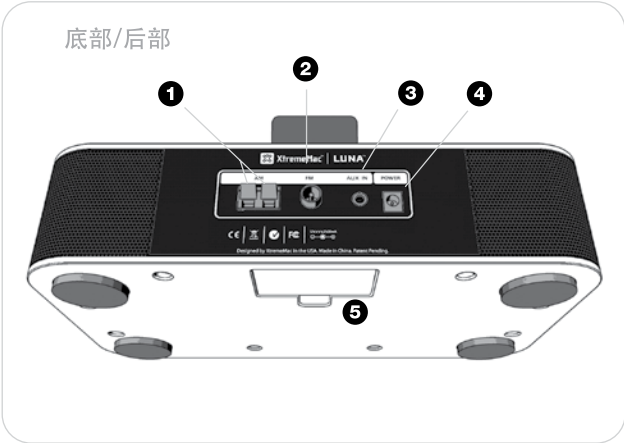


- 底部/后部
1. AM 环形天线插孔  
通过将线插入各插孔，连接附带的 AM 环形天线以接收 AM 广播
  2. FM 天线插孔  
将附带的 FM 天线连接到此插孔以接收 FM 广播
  3. AUX/LINE IN 插孔  
要在不使用底座接口或其他音频设备的情况下收听 iPod 音乐，请将 3.5mm 辅助立体声音乐线缆接入此插孔，并将另一端连接到设备。
  4. 电源插孔  
将交流适配器连接到此插孔中，然后将交流适配器插入墙上的电源插口。
  5. 电池盒  
保留两节 AA 电池，以便在断电时对时间和日期进行备份。

使用遥控

使用附带的遥控器前，请务必先撕去保护电池的“ Remove ”标签。

Luna 的多种功能均可通过附带遥控器在室内进行控制。使用遥控器时，显示屏会调整为全屏尺寸以显示命令内容，从而可在室内任意位置轻松查看

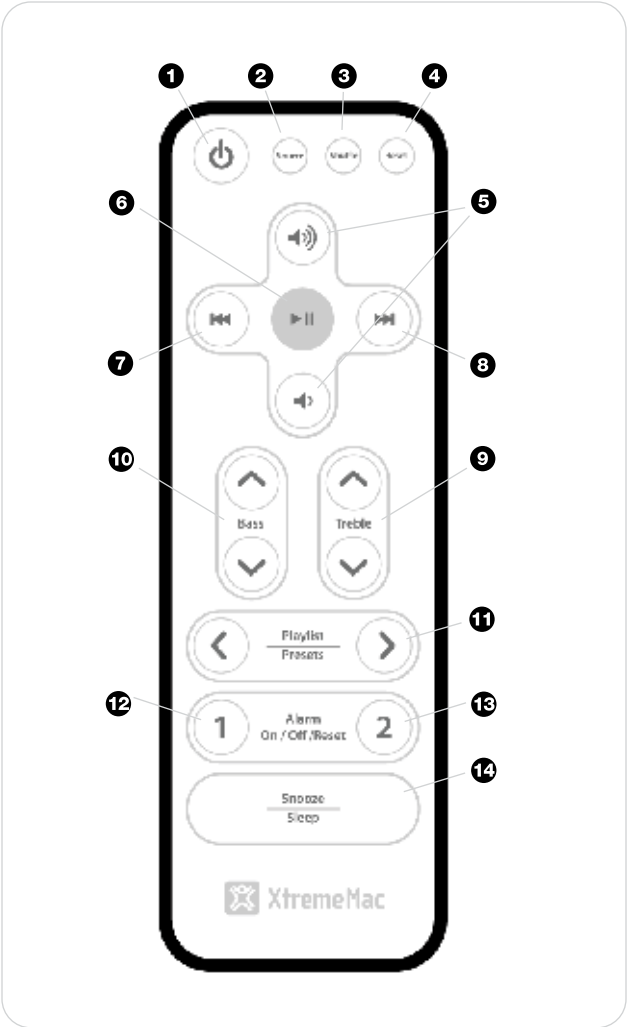

1. 电源开/关按钮  
打开/关闭音源。
2. “ Source ”按钮  
- “ iPod ” “ FM radio ” “ AM radio ” “ Aux ”
3. “ Shuffle ”  
iPod “ shuffle off ” “ shuffle songs ” “ shuffle albums ”  
设置间进行切换。
4. “ Reset ”按钮  
将高低音重置为默认设置。

- 5.“ Volume ”高低调整按钮  
提高/降低音源播放时的音量。  
睡眠/小睡模式 :屏幕上显示睡眠或小睡模式时 ,延长/缩短该模式的时间。
- 6.“ Play/Pause ”按钮  
播放和暂停 iPod。
- 7.“ Previous ”按钮  
iPod 模式 :按下以跳至上一曲目 ,或按住以在当前曲目中快退。  
广播模式 :按下以调低频率
- 8.“ Next ”按钮  
iPod 模式 :按下以跳至下一曲目 ,或按住以在当前曲目中快进。  
广播模式 :按下以调高频率
- 09.“ Treble ”高低调整按钮  
提高/降低高音
- 10.“ Bass ”高低调整按钮  
提高/降低低音
- 11.“ Playlist/Presets ”( 上一个和下一个 )按钮  
iPod 模式 :跳至上一/下一播放列表  
广播模式 :选择预设
- 12.“ Alarm 1 On/Off/Reset ”按钮  
闹铃响起时按此按钮可激活/取消 Alarm 1 ,并将 Alarm 1 重置为第二天。
- 13.“ Alarm 2 On/Off/Reset ”按钮  
闹铃响起时按此按钮可激活/取消 Alarm 2 ,并将 Alarm 2 重置为第二天。
- 14.“ Snooze/Sleep ”按钮  
睡眠模式 :播放音源时按此按钮可激活睡眠功能  
小睡模式 :闹铃响起时按此按钮可激活小睡功能

基本设置

Luna 由位于设备前部的两个控制旋钮和后部的两个按钮进行控制。Luna 的创新型菜单系统在外观和功能上与 iPod 均极为相似 ,其浏览也十分简易。请查阅“控制和连接设备”一节以了解控制设备。本节介绍通过菜单系统进行基本设置的方法。每节中的指示均是为了帮助用户了解 Luna 的各项功能 ,以及可通过主屏幕(即显示时间和日期的位置)进行的各项设置。要尽快掌握 ,我们建议您从此主屏幕访问每个菜单项。

要从任意菜单返回主屏幕 ,请转动右侧控制旋钮直至“ Exit ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。此外 ,也可按住右侧控制旋钮以退出菜单 ,或是等待菜单在 30 秒空闲超时后自动退出。请注意 :更改设置时 ,仅当用户按下右侧控制旋钮以表示接受更改后 ,Luna 才会保存更改。

要从任意菜单返回主屏幕 ,请转动右侧控制旋钮直至“ Exit ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。此外 ,也可按住右侧控制旋钮以退出菜单 ,或是等待菜单在 30 秒空闲超时后自动退出。请注意 :更改设置时 ,仅当用户按下右侧控制旋钮以表示接受更改后 ,Luna 才会保存更改。

设置时间 :

- 1. 按下右侧控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右侧控制旋钮 ,直到“ Settings ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。
- 3. 再次按下右侧控制旋钮以选择“ Time ”菜单项。此时 ,“ 小时 ”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以更改小时、AM 或 PM(由位于时间旁边的“ A ”或“ P ”表示) ,按下此旋钮以确认所选小时正确无误 ,然后继续调整分钟。

- 4. 此时 ,“ 分钟 ”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以更改分钟数 ,并按下此旋钮以确认和保存所作更改。

设置日期 :

- 1. 按下右侧控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右侧控制旋钮 ,直到“ Settings ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。
- 3. 转动右侧控制旋钮 ,直到“ Date ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。
- 4. 再次按下右侧控制旋钮以选择年份。此时 ,“ 年份 ”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以更改年份 ,并按下此旋钮以确认和保存所作更改。
- 5. 转动右侧控制旋钮 ,直到“ Month ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。此时 ,“ 月份 ”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以更改月份 ,并按下此旋钮以确认和保存所作更改。
- 6. 转动右侧控制旋钮 ,直到“ Day ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。此时 ,“ 星期数 ”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以更改星期数 ,并按下此旋钮以确认和保存所作更改。

注意 :系统会自动显示星期数。

设置显示选项 :

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右控制旋钮 ,直到“ Settings ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。
- 3. 转动右侧控制旋钮 ,直到“ Display Options ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。
- 4. 转动右侧控制旋钮 ,直到“ Contrast ”或“ Dimmer ”中某一菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。此时 ,“ 级别 ”会闪烁以表示可对其进行调整。
- 5. 转动右侧控制旋钮以提高/降低对比度(从 0 到 60 级)及亮度(从 0 到 20 级) ,然后按下此旋钮以确认和保存所作更改。如果所设亮度级别低于 5 ,则触摸任何控制设备均会在短时间内将亮度自动调高至 5 ,以便您调整设置。

注意 :用户也可通过“ Display Options ”菜单反相显示色彩。

快捷操作

用户可随时通过转动右侧控制旋钮来提高/降低显示亮度 ,但处于菜单中或睡眠模式时除外。

设置日期和时间格式 :

Luna 的默认日期格式为“ 月份、星期数、年份 (MM.DD.YY) ”,默认时间格式则为 12 小时时钟。要选择“ 星期数、月份、年份 (DD.MM.YY) ”和/或 24 小时时钟格式 ,请按下列说明进行操作 :

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右控制旋钮 ,直到“ Settings ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。
- 3. 转动右侧控制旋钮 ,直到“ Format ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。
- 4. 转动右侧控制旋钮 ,直到“ Time Format ”或“ Date Format ”中的某一菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。
- 5. 转动右侧控制旋钮 ,直到所需格式高亮显示 ,然后按下以进行选择。此操作会自动将所选格式设置为“ ON ”,而其他格式为“ OFF ”。

设置夏令时选项 :

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右控制旋钮 ,直到“ Settings ”菜单项高亮显示 ,然后按下以进行选择。
- 3. 转动右侧控制旋钮 ,直到“ DST ”菜单项高亮显示 ,然后按下以在“ OFF ”和“ ON ”之间进行切换。请在夏令生效时激活此功能。此时时间将提前一个小时。

设置闹钟

Luna 的两个闹钟均可独立工作，从而方便用户根据自身偏好自定义每个闹钟。用户可为每个闹钟设置时间、唤醒声源、音量/音量渐变、背景灯亮度，乃至小睡延迟时间。

设置闹铃时间：

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右侧控制旋钮，直到“Alarm 1”或“Alarm 2”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。
- 3. 再次按下右侧控制旋钮，“小时”便会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以更改小时、AM 或 PM（由位于时间旁边的“A”或“P”表示），按下此旋钮以确认所选小时正确无误，然后继续调整分钟。
- 4. 此时，“分钟”会闪烁以表示可对其进行调整。转动“右控制旋钮”以更改分钟数，并按下此旋钮以确认和保存所做更改。
- 5. 设置闹铃时间后，请务必激活闹钟。按下后部左侧的“Alarm 1”按钮以激活“Alarm 1”，并/或按下后部右侧的“Alarm 2”按钮以激活“Alarm 2”。激活闹钟后，显示屏便会显示所有闹铃时间和声源图标。

快捷操作

用户也可按住相应闹钟的按钮，以访问“Alarm 1”和“Alarm 2”的菜单。

设置闹钟声源：

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右侧控制旋钮，直到“Alarm 1”或“Alarm 2”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。
- 3. 转动右侧控制旋钮，直到“Wake To”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。转动右侧控制旋钮，以在“iPod”、“Radio”或“Sounds”之间进行选择。高亮显示所选声源，然后按下以确认选择。

iPod 唤醒

- “iPod” iPod  
用底座舱。如果未插入 iPod，闹钟声源便会默认采用蜂鸣声，以确保所设闹铃时间依然有效。
- iPod “shuffle”  
曲或播放列表。

注意：请确保播放列表中的曲目数量充足，以便在闹钟响起的有效时间内有歌可放。

广播唤醒

- “Radio” FM AM  
天线进行连接。
- Luna AM FM  
( 页的“设置预设”)。
- 2  
按下右侧控制旋钮以选择“Presets”菜单项，然后按下以进行选择。此时，波段和电台会闪烁。转动右侧控制旋钮，以在预设电台间进行切换。按下按钮以选择所需预设电台。
- “Tune”  
亮显示。按下按钮以进行选择。此时，AM/FM 波段会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮至所需波段，并按下按钮以确认所选波段，然后继续调整频率。此时，“频率”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以调整至所需频率，然后按下以确认所选频率。

注意：要获得 FM 最佳接收效果，应将天线充分展开并垂直放置于 Luna 上方。要获得 AM 最佳接收效果，应将 AM 环形天线移至远离 Luna 的地方。

声音唤醒

- “Sounds” “Beeping”  
“Buzzing”或“Ringing”。转动右侧控制旋钮以调整至所需声音，然后按下以进行选择。此时，菜单中的所选项将由“OFF”变为“ON”。

设置闹钟小睡延迟时间：

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动旋钮，直到“Alarm 1”或“Alarm 2”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。
- 3. 转动右侧控制旋钮，直到“Snooze”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。此时，“小睡延迟时间”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以延长/缩短小睡延迟时间（从 1 到 60 分钟），然后按下按钮以确认和保存所作更改。

设置闹铃音量：

设置音量级别

Luna 允许用户为每个闹钟选择特定音量，并与最近收听到的音量无关。也就是说，您可以在很小的音量下入睡，但唤醒时仍可用较高音量，反之亦然。

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右侧控制旋钮，直到“Alarm 1”或“Alarm 2”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。
- 3. 转动右侧控制旋钮，直到“Volume”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。
- 4. 要选择音量级别，请再次按下右侧控制旋钮。此时，“音量级别”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮至所需音量级别（从 5 到 20），然后按下按钮以确认和保存所作更改。闹钟音量设置不得低于 5，以确保最低唤醒音量。

设置音量渐变

Luna 的音量渐变功能可在 0 到 60 秒的指定时间段内，逐步提高闹铃音量。

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右侧控制旋钮，直到“Alarm 1”或“Alarm 2”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。
- 3. 转动右侧控制旋钮，直到“Volume”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。
- 4. 转动右侧控制旋钮，直到“Ramp Time”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。此时，“渐变时间”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以延长/缩短音量渐变时间（从 0 到 60 秒），然后按下按钮以确认和保存所作更改。

设置背景灯：

可为每个闹钟分别指定 Luna 多功能显示屏的亮度。也就是说，您可在入睡时使显示屏变暗，而苏醒时变亮。

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右侧控制旋钮，直到“Alarm 1”或“Alarm 2”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。
- 3. 转动右侧控制旋钮，直到“Dimmer”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。此时，“背景灯级别”会闪烁以表示可对其进行调整。转动旋钮以提高/降低背景灯级别（从 0 到 20），然后按下按钮以确认和保存所作更改。

预览闹钟设置：

Luna 提供了闹钟预览功能，以使用户可收听和观察所设全部闹钟选项，其中包括音源、音量和音量渐变以及背景灯等设置。这样您就不会在清晨醒来时受到惊吓！

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右侧控制旋钮，直到“Alarm 1”或“Alarm 2”菜单项高亮显示，然后按下以进行选择。

- 3. 转动右侧控制旋钮,直到“ Preview ”菜单项高亮显示,然后按下以进行选择。随后便可通过 Luna 预览所有闹钟设置,其中包括声源、音量/渐变及背景灯。
- 4. 预览过程将持续 30 秒,超时后即告停止。要结束预览,请按下右侧控制旋钮。

闹钟操作

- 1. 按照“ 设置闹钟 ”中的说明,设置闹钟时间和选项
- 2. 按下后部左侧的“ Alarm 1 ”按钮以激活/取消“ Alarm 1 ”,并/或按下后部右侧的“ Alarm 2 ”按钮以激活/取消“ Alarm 2 ”。激活闹钟后,显示屏便会显示所有闹钟时间和声源图标。
- 3. 闹钟响起时,闹钟时间和声源图标会闪烁。如果要小睡一会,则可将闹钟重置为第二天,或彻底关闭闹钟。
- 4. 按下左侧控制旋钮以激活小睡延迟功能。用户可通过闹钟设置提前设置小睡延迟时间,但在小睡模式下,则可通过转动左侧控制旋钮以调整小睡延迟时间。
- 5. 按下右侧控制旋钮以将闹钟设为静音,并将其重置为第二天恢复响铃。
- 6. 要禁止闹钟第二天再次响起,请按下相应的“ Alarm On/Off ”按钮。随后便可将闹钟设置为“ OFF ”。闹钟时间和声源图标便不会出现在显示屏上。
- 7. 如果闹钟响起后未被关闭,则会在持续约一个小时后自动关闭。除非关闭闹铃,否则闹铃仍然会在第二天同一时间响起。

收听音乐

附带的遥控器可控制多项功能。请查看第“ 遥控器 ”一节,以了解有关遥控器使用方法的详细信息。

收听 iPod 音乐：

- 1. 选择恰当插头并将 iPod 插入底座(参见第“ 通用底座舱 ”)。
- 2. 按下左侧控制旋钮以在声源选项间进行切换,直到“ iPod ”出现于显示屏中。
- 3. 按 iPod 上的播放键。
- 4. 转动左侧控制旋钮以提高/降低音量。

注意 :如果您的 iPod 不带底座接口,则应遵守下列“ 收听辅助声源 ”的说明。

收听广播：

- 1. 按下左侧控制旋钮以在声源选项间进行切换,直到“ FM ”或“ AM ”出现于显示屏中。此时,“ 频率 ”会闪烁以表示可对其进行调整。
- 2. 转动右侧控制旋钮以调整至所需频率,然后按下以进行选择。
- 3. 转动左侧控制旋钮以提高/降低音量。
- 4. 要选择新电台或预设电台,请按住左侧控制旋钮以访问“ Radio ”菜单。转动右侧控制旋钮以在“ Tune ”、“ Select Presets ”和“ Set Presets ”等菜单选项间进行滚动。
- 5. 当所需菜单项高亮显示时,请按下右侧控制旋钮以进行选择,并按下列说明进行操作：

Tune

-

A M/FM

右侧控制旋钮以调整至所需波段,然后按下以进行选择。此时,“ 频率 ”会闪烁以表示可对其进行调整。

-

频率。

Set Presets

-

示,然后按下以进行选择。

-

A M/FM

右侧控制旋钮以调整至所需波段,然后按下以进行选择。此时,“ 频率 ”会闪烁以表示可对其进行调整。

-

频率。

Select Presets

-

1

4

示,然后按下以进行选择。

注意 :用户也可通过主菜单的“ Radio ”项访问实现所有广播功能。

收听辅助声源：

- 1. 使用 3.5mm 辅助立体声线缆(未随机附送),将设备连接到 Luna 后部的“ AUX/LINE IN ”插孔
- 2. 按下左侧控制旋钮以在声源选项间进行切换,直到“ AUX ”出现于显示屏中。
- 3. 按设备上的播放键。
- 4. 转动左侧控制旋钮以提高/降低音量。

调整低音和高音：

- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 2. 转动右控制旋钮,直到“ Settings ”菜单项高亮显示,然后按下以进行选择。
- 3. 转动右侧控制旋钮,直到“ Audio ”菜单项高亮显示,然后按下以进行选择。
- 4. 转动右侧控制旋钮,直到“ Bass ”或“ Treble ”菜单项高亮显示,然后按下以进行选择。此时,“ 级别 ”会闪烁以表示可对其进行调整。
- 5. 转动右侧控制旋钮以提高/降低级别(从 -7 到 7),然后按下按钮以确认所选级别。

注意 :建议在收听音源时调整低音和高音。

为 iPod 充电：

Luna 可对带底座接口的 iPod 型号(4G 及之后的型号)进行充电。确保已将 iPod 正确插入系统。正确插入后,Luna 便可对 iPod 充电。

设置睡眠模式首选项

设置睡眠计时器：

- 1. 选择所需音源(参见第“ 播放音乐 ”)。
- 2. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
- 3. 转动右侧控制旋钮,直到“ Sleep ”项高亮显示,然后按下以进行选择。
- 4. 再次按下右侧控制旋钮以打开睡眠计时器。
- 5. 转动右侧控制旋钮,直到“ Duration ”菜单项高亮显示,然后按下以进行选择。此时,“ 睡眠时间 ”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以延长/缩短睡眠时间(从 1 到 90 分钟),然后按下按钮以确认所选时间。

设置睡眠选项

-

Decrease

Volume ”菜单项高亮显示,然后按下按钮以选择“ On ”或“ Off ”。激活此功能后会在睡眠时间内逐步降低音量。

-

Dimmer”

亮显示,然后按下以进行选择。此时,“ 背景灯级别 ”会闪烁以表示可对其进行调整。转动右侧控制旋钮以提高/降低背景灯级别(从 0 到 20),然后按下按钮以确认所选级别。

快捷操作


用户也可在播放音乐的同时,通过按住右侧控制旋钮以进入睡眠模式。睡眠时间随即出现在显示屏顶部一行内。可随时通过转动右侧控制旋钮来延长/缩短睡眠时间。

恢复默认设置

- 执行此操作后,所有经调整的设置(对比度除外)均会重置为出厂默认设置。
- 1. 按下右控制旋钮以访问主菜单。菜单随即出现于 Luna 显示屏上。
  - 2. 转动右控制旋钮,直到“Settings”菜单项高亮显示,然后按下以进行选择。
  - 3. 转动右侧控制旋钮,直到“Reset Settings”菜单项高亮显示,然后按下以进行选择。
  - 4. 再次按下右侧控制旋钮以确认重置。

更换遥控电池

遥控器电池已在出厂前进行预装。使用前,请务必先撕去保护电池的“Remove”标签。当遥控器停止工作或遥控范围变小时,就应更换电池。

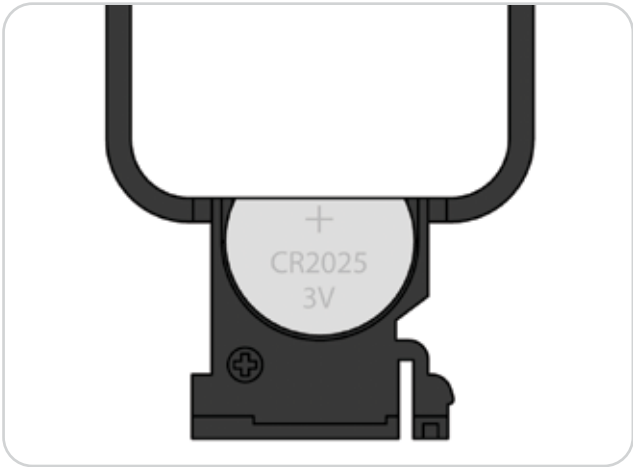

- 更换电池：
- 1. 电池盒盖位于遥控器底部。要将其打开,请将遥控器背面朝上用手握住,然后在压住插销的同时拉出电池盒盖。
  - 2. 取出当前所用电池,然后将其更换为“CR2025”型3伏纽扣式锂电池。电池盒盖内标有“+”符号,以表明正确的放置方法。将电池上标有“+”的一端按此符号所示同一方向进行放置。
  - 3. 将电池盒盖放归原位,并确保电池“+”面朝上。

注意:请适当处置废旧电池。

故障排除

没有通电

潜在问题	解决方法
未将电源适配器连接到墙上的插座,以及/或未将电源接口插入 Luna 后部的电源插孔中	将交流适配器连接到 Luna 后部标有“Power”的插孔中,然后将交流适配器插入墙上的插座
墙上的插座不起作用	将另一设备插入同一插座,以确认插座是否可用
在将电源适配器插入设备和墙上的插座“之前”便已连接 iPod	请务必在连接 iPod 前,首先将电源适配器插入到 Luna 和墙上的插座中

扬声器不发声

潜在问题	解决方法
未选择音源	按下设备上的左侧控制旋钮以选择音源
音量设置过低	转动左侧控制旋钮以提高音量
未正确连接 iPod	从底座中拔出 iPod 并重新插入,以确保连接正确

声音失真

潜在问题	解决方法
Luna 的音量级别设置过高	通过左侧控制旋钮或遥控器降低音量
音源失真	如果原始声源(MP3)的音质很差,通过大功率扬声器进行播放时便很容易感知失真和噪音
低音和高音设置过高	通过遥控器上的“Reset”按钮重置低音和高音设置

遥控器失效

潜在问题	解决方法
电池电量低	更换电池
遥控器未指向 Luna 的红外线接收窗口	在距离设备 15 英尺的范围内,将遥控器指向红外线接收窗口

以高音量长时间播放后设备温度升高

潜在问题	解决方法
如同其他设备一样,当设备长时间以高音量播放时往往会出现此类情况	降低音量或暂时关闭设备

屏幕上的电池图标闪烁

潜在问题	解决方法
备份电池电量低或未安装	更换或安装新的 AA 电池



显示屏模糊或褪色

潜在问题	解决方法
对比度和/或背景灯设置过高或过低*	在菜单系统中调整对比度和/或背景灯设置(参见“设置显示”一节)
*室内温度会影响显示屏的对比度	

无法接收 AM 广播信号或静电噪声过大

潜在问题	解决方法
可能未正确连接 AM 天线	将 AM 天线插入到 Luna 后部的两个插孔中
AM 环形天线摆放不当	将 AM 天线移至远离 Luna 的地方,并通过转动以获得最佳接收效果

无法接收 FM 广播信号或静电噪声过大

潜在问题	解决方法
可能未正确连接 FM 天线	将 FM 天线插入到 Luna 后部的 FM 插孔中
FM 天线摆放不当	将 FM 天线垂直放置于 Luna 上方,并在设备开启并处于 FM 模式时变换位置

iPod 没有充电

潜在问题	解决方法
未正确连接 iPod	从通用底座舱上拔出 iPod 并重新插入,以确保连接正确
iPod 死机或 iPod 电池出现故障	确保 iPod 在连接到 Luna 之前工作正常。请参阅 iPod 手册以了解详细信息并确保 iPod 所用软件最新,或是参阅有关重置 iPod 的说明*

\*请访问 <http://www.apple.com/support/> 以下载 iPod 的最新软件。

“時間は人間が消費し得るものの中で最も貴重なものである。”  
テオフラストス

はじめに

この度は、iPod 対応の画期的なアラームクロック／室内オーディオシステム Luna をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。Luna を使用すると、理想的な睡眠／起床環境を実現できるだけでなく、いつでも優れたオーディオをお楽しみいただけます。Luna のわかりやすいコントロールを使用して、時刻やアラームが鳴る時間を簡単に設定できるほか、ディスプレイの明るさやスヌーズタイマーなど、さまざまな機能をカスタマイズできます。Luna の革新的なメニューシステムの外観と機能は iPod に非常に似ており、とても簡単に操作できます。そのままの設定で使用することも、さまざまな機能をカスタマイズして使用することも可能です。このマニュアルでは、これらの操作方法について説明します。

目次	
安全情報	122
保証情報	124
パッケージの内容	125
パッケージを開ける	125
初期設定	125
コントロールと接続端子	127
リモートコントロールを使用する	129
基本設定	131
アラームを設定する	132
アラームの操作	135
オーディオを聴く	135
スリープモードの環境設定を指定する	137
デフォルト設定に戻す	137
リモートコントロールの電池を取り替える	137
トラブルシューティング	139

## 重要:

最初に以下の安全事項をすべてお読みください。セットアップやパフォーマンスに関するほとんどの質問の回答は、このマニュアルまたはトラブルシューティングガイドで見つけることができます。それ以外でこの製品の操作や使い方に関する質問がある場合は、製品を販売元に返品する前に当社のカスタマサービスチームにお問い合わせください。

### カスタマサービス:

電子メール: support@xtrememac.com

電話番号: 1-866-392-9800 (米国トールフリー番号)

営業時間: 月曜日～金曜日、午前 9 時～午後 6 時 (東部標準時)

### 製品の安全性

本製品は、指示に従って使用している限り、人身に危害を与えないように設計および製造されています。ただし、不適切な方法で使用すると、感電や火災を招く危険性があります。本製品を設置して使用する前に、安全と操作に関するすべての説明をよく読み、後でいつでも参照できるようにこの説明書を製品の近くに保管しておいてください。特に、この説明書に記載されている警告はすべて重要です。



稲妻のような矢印がある正三角形のマークは、製品の筐体内に絶縁されていない“危険な電圧”があるため、感電の危険があることをユーザに警告するためのものです。



注意: 感電事故を防ぐため、カバー（または背面）を取り外すことは避けてください。内部にユーザが交換できる部品はありません。点検／修理作業は資格を持つサービス要員に依頼してください。



感嘆符がある正三角形のマークは、付属の説明書内に操作および保守（点検／修理）に関する重要な指示があることをユーザに知らせるためのものです。

注意: 感電事故を防ぐため、この（有極）プラグをブレードが露出した状態で延長コード、ソケット、またはその他のコンセントに使用することは避けてください。

警告: 火災または感電の危険を減らすため、この装置を雨または湿気にさらすことは避けてください。

### 安全に関する重要事項

- これらの重要事項をよくお読みください。
- この説明書を保管しておいてください。
- すべての警告に注意を払ってください。
- すべての指示に従ってください。
- 水の近くでこの装置を使用することは避けてください — この装置に水滴がかからないように注意してください。また、花瓶など、液体が入った物を装置の上に置くことも避けてください。
- クリーニングには乾いた布だけを使用してください。
- 通気孔をふさがないようにしてください。製造元の指示に従って設置してください。装置をベッド、ソファ、じゅうたん、または通気孔をふさぐ可能性がある面に置いてはなりません。また、通気孔への空気の流れを妨げる可能性がある本棚やキャビネットなど、閉ざされた場所に装置を置くことも避けてください。さらに、新聞、テーブルクロス、カーテンなどで通気孔がふさがないように注意してください。
- ラジエータ、暖房用の換気器具、ストーブ、製品に熱を加える他の装置（アンプを含む）など、熱源の近くには置かないでください。
- 火が点いたらうそくなど、囲いのない火災源を装置の上に置くことは避けてください。
- 有極プラグや接地型プラグの安全目的を無視してはなりません。有極プラグには、太さの異なる 2 本のブレードがあります。接地型プラグには、2 本のブレードと 1 本の接地用ピンがあります。太い方のブレードまたは接地

用ピンは、使用者の安全を目的としたものです。提供されたプラグがコンセントにぴったりと収まらない場合は、電気技師にその旧式コンセントの交換を依頼してください。有極プラグや接地型プラグの安全目的を無視してはなりません。有極プラグには、太さの異なる 2 本のブレードがあります。接地型プラグには、2 本のブレードと 1 本の接地用ピンがあります。太い方のブレードまたは接地用ピンは、使用者の安全を目的としたものです。提供されたプラグがコンセントにぴったりと収まらない場合は、電気技師にその旧式コンセントの交換を依頼してください。

- 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように、電源コードを保護してください — 特に、プラグ、補助コンセント、および装置から出たところには注意してください。
- 電源プラグにアクセスできないような場所には置かないでください。製品への電力供給を完全に止める唯一の方法は電源プラグを抜くことです。そのため、いつでも電源プラグを抜けるようにしておく必要があります。
- 電源 — 操作説明書で指定されている種類、または装置に記載されている種類の電源だけを使用してください。装置とともに電源が提供されている場合は、他の電源を使用しないでください — 製造元から提供された電源だけを使用してください。
- 雷が鳴っているときや、長期間使用しない場合は、装置の電源プラグを抜くようにしてください。
- 点検／修理作業はすべて資格を持つサービス要員に依頼してください。電源コードまたはプラグが損傷した場合、装置内に液体が入った場合や装置上に物を落とした場合、装置が雨や湿気にさらされた場合、正常に動作しない場合、装置を落とした場合など、装置が損傷した場合には点検／修理作業が必要になります。点検／修理作業については、資格を持つサービス要員に依頼するか、販売業者に問い合わせるか、または XtremeMac サービスラインに電話をしてサポートを依頼してください。
- 電池を搭載した製品の場合は、地域の規制に従って電池を正しく廃棄処分してください。
- 製造元によって指定された付属品／アクセサリだけを使用してください。



連邦通信委員会: 放射性および伝導性エミッション、パート 15、サブパート B、クラス B 装置に対する FCC 規則に準拠していることが確認されています。

本装置は、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。動作は次の 2 つの条件に従います: 本装置が有害な干渉を引き起こさないこと。本装置が、不要な動作を引きこす可能性がある干渉を含め、受け取ったすべての干渉を受け入れること。FCC 規制では、XtremeMac によって明示的に承認されていない変更または改造を行った場合、本装置に対するお客様の操作権限が無効になることがありと定められています。



欧州の CE 準拠: RF エミッションについては EN55013、イミュニティについては EN55020（適用される場合）に準拠していることが確認されています。



オーストラリアの C-Tick 準拠: オーストラリア通信管理局の要求に従い、RF エミッションについては AS/NZ1053 に準拠していることが確認されています。

## 保証情報

保証の適用範囲: XtremeMac は、下記の例外を除き、その製品が製造過程ならびに材質において瑕疵のないことを保証します。

保証の有効期間: 本保証は、購入日より 90 日間有効です。

適用の例外: 本保証は、製品の誤用／指示の不履行、乱用、または不適切／想定外／誤った機器に対する使用の結果発生した任意の欠陥、機能不全、または故障には適用されません。また、本保証は、結果的損害および偶発的損害に対しても適用されません。さらに、ユニットを開けたり、製品から部品を取り除いたりすると、お客様に対する保証は即座に無効となります。


**XtremeMac** による問題の修正: XtremeMac は、材質または製造過程において瑕疵があると判明した任意の製品を、その独自の裁量により修理または交換します。お客様の製品が製造中止になっている場合、あるいはその在庫がない場合、XtremeMac はその独自の裁量により、お客様の製品をそれと同等またはそれ以上の XtremeMac 製品と交換することがあります。

保証サービスの利用方法: 保証されている製品の修理または交換を依頼するには、保証期間中に XtremeMac に連絡する必要があります。連絡方法としては、(866) 392-9800 に電話をするか (米国内のユーザ)、または電子メール (support@xtrememac.com) を利用できます。電子メールで XtremeMac に連絡する場合は、お客様の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号、製品の購入日、および問題の詳細な説明を含めるようにしてください。問題が材質または製造過程における瑕疵に関連していると考えられる場合は、XtremeMac からお客様に、返品の手続きおよび返品の発送方法に関する情報が提供されます。返品の発送にかかる費用はお客様の負担となります。また、返品の際には、製品にオリジナルの購入証明書を添え、それをオリジナルのパッケージに入れて発送する必要があります。製品が XtremeMac に到着するまで、製品に対する責任はお客様にあります。そのため、発送には適切な保険をかけることをお勧めします。

上記制限付き保証および救済が本製品とともに使用している iPod に適用されることはありません。

Copyright © 2006 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, Luna, “X” のロゴは、Xtreme Accessories, LLC の商標です。米国で設計、中国で製造。カスタマサービスおよび保証に関する情報については、弊社の Web サイト (www.XtremeMac.com) をご覧になるか、または米国内でのフリーダイヤル (1-866-392-9800) をご利用ください。iPod は Apple Computer, Inc. の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。特許申請中。

## パッケージの内容

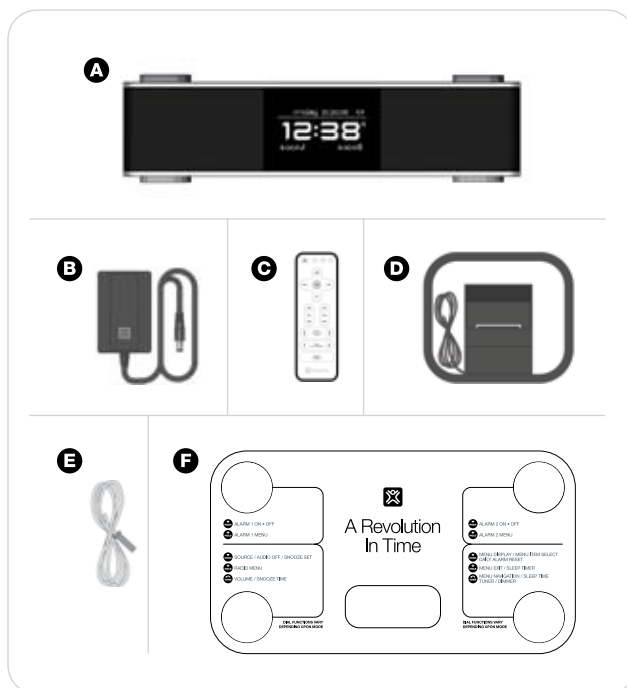

A. Luna のメインユニット B. AC アダプタ (電源) C. リモートコントロール  
D. AM ループアンテナ E. FM アンテナ F. クイックスタートガイド

## パッケージを開ける

1. ボックスから発泡スチロールの箱を取り出します。このとき、マニュアルや準拠カードが入っている部分を上にして取り出します。
2. 発泡スチロールのふたを取り外します。
3. 発泡スチロールの箱から Luna を取り出した後、保護袋からユニットを取り出します。
4. 安全性に関する警告事項に従って、水平面上に Luna を置きます。
5. 発泡スチロールおよびビニール袋から AC アダプタ、リモートコントロール、電池、AM / FM アンテナを取り出します。
6. マニュアルと安全ガイドをよく読みます。
7. 90 日の保証期間中は、オリジナルのパッケージを保管しておきます。

## 初期設定

日時設定バックアップ用の電池を取り付ける

Luna は、停電が起こった場合に備えて、日付／クロック設定を保持するためのバックアップ電池システムを使用しています。また、Luna には、5 分間以内の短時間停電が起こった場合に備えて、時刻を保存するための内蔵電源が備わっています。この内蔵電源は、バックアップバッテリーが取り付けられていなくても作動します。

これらの電池が正しく取り付けられていれば、停電が起こったり AC コードが引き抜かれたりして電源の供給が 5 分以上続いたとしても、現在の時刻やアラーム設定が保持されます。



1. ユニットの底面にある電池収納部のカバーを開けます
2. 2本の単3電池を挿入します。このとき、電池の向き(電池の+側と-側)が電池収納部内の図のとおりになっていることを確認してください。
3. 収納部のカバーを閉じます。

注記: バックアップ用電池の交換時期になると、メイン画面の右上にある電池のアイコンが減します。

電池に関する注意:

- 古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- アルカリ電池、標準(炭素亜鉛)電池、または充電可能(ニッケルカドミウム)電池を混ぜて使用しないでください。

### AM ループアンテナを接続する

スタンド部分を折り曲げてループアンテナを垂直に立てます。このとき、コードを挟まないように注意してください。次に、コードのもつれをほどいてアンテナを置きます。コードの分岐点付近を持ち、むき出しになったワイヤを Luna の背面にある2つの「AM」ジャックにそれぞれ挿入します。このとき、レバーを持ち上げてワイヤをジャックに挿入します。最良の受信結果を得るためには、AM アンテナをユニットから離れた所に置くようにします。

### FM アンテナを接続する

アンテナのグレーの端部を、Luna の背面にある FM ジャックに差し込みます。次に、コードのもつれをほどき、伸ばした状態にしてアンテナを配置します。最良の受信結果を得るためには、FM アンテナを Luna の上方向つまり垂直方向に配置します。アンテナの配置作業は、ユニットの電源を入れ、FM モードで行うようにしてください。

### AC アダプタを接続する

AC アダプタのコードの先に付いているコネクタを Luna の背面にある「Power」ジャックに接続し、AC アダプタをコンセントに差し込みます。

### Universal Dock ウェル

iPod には、Apple の Dock ウェルインサートが備わっています。このインサートは、Luna を含め、Universal Dock ウェルがある他のすべての製品に対応しています。さらに、お使いの XtremeMac ケースに iPod を Lune に接続するためのインサートが付属している場合もあります。


iPod を接続するには:

1. Luna 上の iPod コネクタを保護しているプラスチックカバーを取り外します。使用していないときの保護用としてこのカバーを保管しておいてもかまいませんが、必ずしも必要というわけではありません。
2. お使いの iPod に適したインサート\*を選択します。iPod に付属のものを使用するか、XtremeMac ケースに付属のものを使用します。
3. インサートをそっと Dock 内に押し込みます。
4. iPod を Dock 内に慎重に置きます。
5. インサートを取り外したり交換したりする際には、まず iPod を取り外し、インサートの後ろ側をつかんで上方向にそっと引っ張り上げます。

\*Dock インサートが付属しているのは一部の XtremeMac ケースだけです。

## コントロールと接続端子

このセクションでは、コントロールと接続端子について説明します。このマニュアルでは、これらのコントロールや接続端子が頻繁に出てきます。以下、図を参照しながらユニットの各部分について説明します。

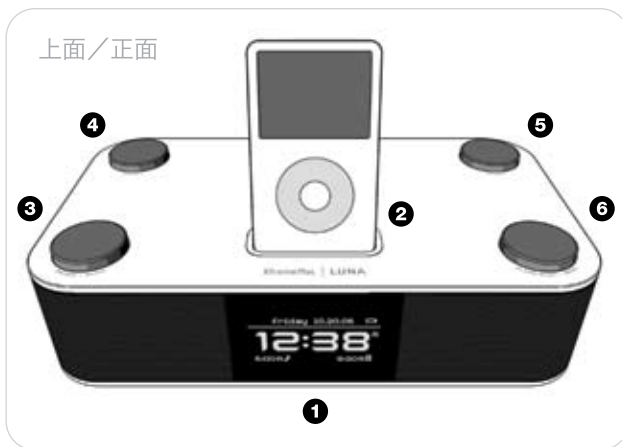

### 1. マルチ機能ディスプレイ

明るさを変えられるディスプレイで、メイン画面には時刻、曜日/日付、オーディオソース、およびアラーム時刻が表示されます。メニューモードでは、カスタマイズ可能なすべてのオプションが表示されます。

### 2. Universal Dock ウェル

Dock コネクタ付きの iPod モデルを収納できます。最初に Dock コネクタを保護しているプラスチックカバーを取り外し、お使いの iPod に対応した Dock ウェルインサートを挿入します。

### 3. 左側のコントロールノブ

▼ **PUSH** ソースオプションを切り替えたり、オーディオをオフにしたり、アラームが鳴っているときにスヌーズ機能をアクティブにしたりできます。

⊕ **HOLD** ラジオメニューにアクセスできます。

↻ **TURN** オーディオソースの再生中は音量を制御できます。スヌーズモードのときはスヌーズ時間を増加/減少できます。

### 4. Alarm 1 ボタン

▼ **PUSH** アラーム 1 をアクティブ/非アクティブにします。

⊕ **HOLD** アラーム 1 のメニューを使用できます。

### 5. Alarm 2 ボタン

▼ **PUSH** アラーム 2 をアクティブ/非アクティブにします。

⊕ **HOLD** アラーム 2 のメニューを使用できます。


### 6. 右側のコントロールノブ

▼ **PUSH** メインメニューにアクセスしたり、メニュー項目を選択したり、アラームが鳴っているときにデ일리アラームをリセットしたりできます。

⊕ **HOLD** メインメニューを終了できます。オーディオソースの再生中は、スリープタイマーをアクティブにできます。



メニューが表示されているときはメニュー内を移動できます。スリープモードのときはスリープ時間を増加／減少できます。それ以外の場合は、ディスプレイの明るさを調節できます。

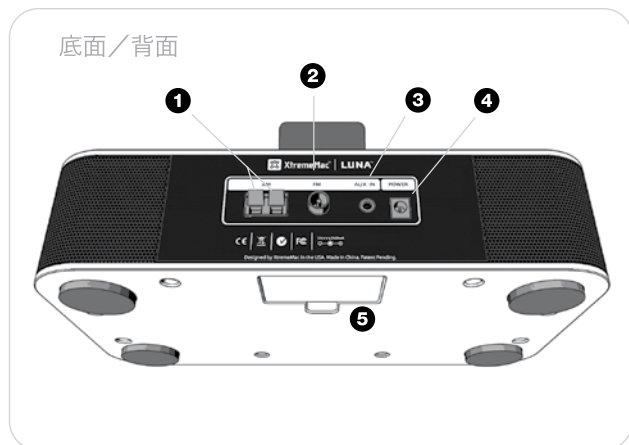

#### 1. AM ループアンテナ用ジャック

AM ラジオの電波を受信するために付属の AM ループアンテナをこれらのジャックに接続します。各ワイヤをそれぞれジャックに差し込みます。

#### 2. FM アンテナ用ジャック

FM ラジオの電波を受信するために付属の FM アンテナを接続します。

#### 3. 補助／ライン入力ジャック

Dock コネクタのない iPod や別のオーディオデバイスの音楽を聴くには、3.5mm の補助ステレオオーディオケーブルの一端をこのジャックに接続し、もう一端をデバイスに接続します。

#### 4. 電源用ジャック

AC アダプタのケーブルの先に付いているコネクタをこのジャックに接続し、AC アダプタをコンセントに差し込みます。


#### 5. 電池収納部

停電時の日時設定バックアップ用に単 3 電池を 2 本入れます。

## リモートコントロールを使用する

付属のリモートコントロールを使用する前に、電池を保護しているタブを引っ張って取り除いてください。

Luna の機能の多くは、付属のリモートコントロールを使って制御できます。リモートコントロールを使用しているときには、画面がフルサイズになるため、離れたところからでも簡単にコマンドを見ることができます。

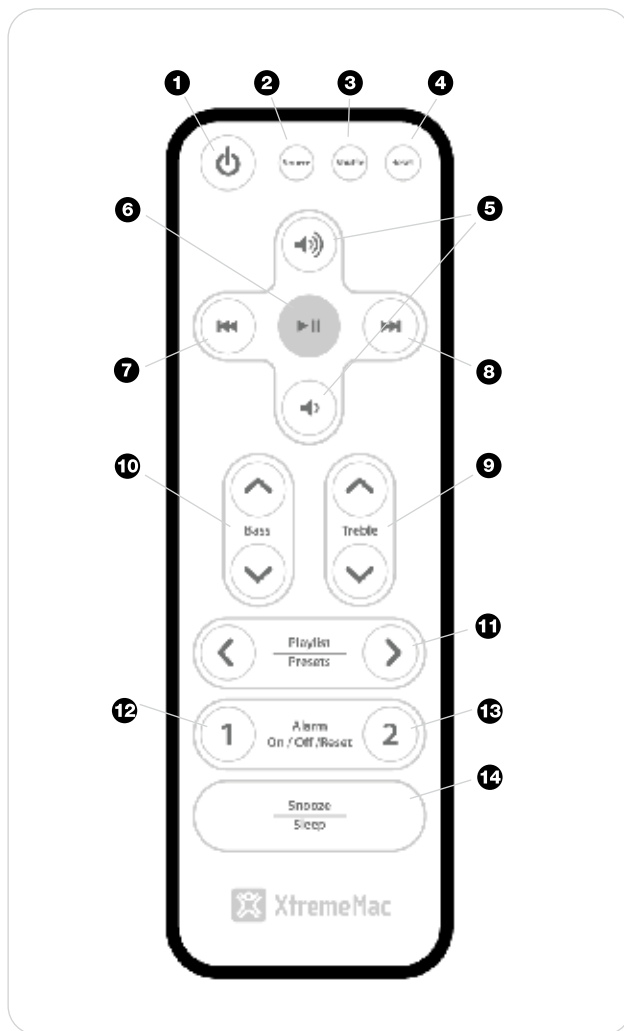

#### 1. 電源オン／オフボタン

オーディオソースのオンとオフを切り替えます。

#### 2. Source ボタン

オーディオソースを変更します。「iPod」、「FM radio (FM ラジオ)」、「Aux (補助)」の中から選択できます。

#### 3. Shuffle ボタン

iPod のシャッフル設定 (オフ、曲をシャッフル、アルバムをシャッフル) を切り替えます。

#### 4. Reset ボタン

低音と高音をデフォルト設定に戻します。

#### 5. 音量大/音量小ボタン

オーディオソースの再生中に音量を上げたり下げたりできます。  
スリープ/スヌーズモード: 画面がこのモードになっている場合は、スリープ時間またはスヌーズ時間が増加または減少します。

#### 6. 再生/一時停止ボタン

iPod の音楽を再生または一時停止します。

#### 7. 戻るボタン

iPod モード: このボタンを押すと前のトラックに戻り、押したままにすると現在のトラックを早戻しできます。  
ラジオモード: このボタンを押すと、周波数が下がります。

#### 8. 進むボタン

iPod モード: このボタンを押すと次のトラックに進み、押したままにすると現在のトラックを早送りできます。  
ラジオモード: このボタンを押すと、周波数が上がります。

#### 9. Treble (上/下) ボタン

高音の強弱を調整できます。

#### 10. Bass (上/下) ボタン

低音の強弱を調整できます。

#### 11. Playlist/Presets (戻る/進む) ボタン

iPod モード: 前または次のプレイリストにスキップします。  
ラジオモード: プリセットを選択できます。

#### 12. Alarm 1 On/Off/Reset ボタン

アラーム 1 をアクティブ/非アクティブにします。アラームが鳴っているときに押すと、翌日に備えてアラーム 1 をリセットできます。

#### 13. Alarm 2 On/Off/Reset ボタン

アラーム 2 をアクティブ/非アクティブにします。アラームが鳴っているときに押すと、翌日に備えてアラーム 2 をリセットできます。

#### 14. Snooze/Sleep ボタン

スリープモード: オーディオソースの再生中に押すと、スリープ機能がアクティブになります。  
スヌーズモード: アラームが鳴っているときに押すと、スヌーズ機能がアクティブになります。

## 基本設定

Luna は、ユニットの手前にある 2 つのコントロールノブとユニットの後ろ側にある 2 つのボタンを使用して制御できます。Luna の革新的なメニューシステムの外観と機能は iPod に非常に似ており、とても簡単に操作できます。各コントロールについて詳しくは、「コントロールと接続端子」セクションを参照してください。このセクションでは、メニューシステムを使った基本設定について説明します。以下の各項目は、日時が表示されている状態のメイン画面からの操作手順です。したがって、操作を始める際には、このメイン画面から各メニュー項目にアクセスすることをお勧めします。

任意のメニューからメイン画面に戻るには、「Exit (終了)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。また、右側のコントロールノブを押したままにしてもメニューを終了できます。あるいは、30 秒間何もしなければ、メニューがタイムアウトします。設定に加えた変更は、右側のコントロールノブを押して変更内容を確認しないと保存されないのご注意ください。

### 時刻を設定する:

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 「Settings (設定)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 右側のコントロールノブをもう一度押して「Time (時刻)」メニュー項目を選択します。時間の部分が点滅し、時間の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して時間や午前/午後 (時間の横に "A" または "P" が表示されます) を変更し、ノブを押して正しい時間を確定した後、分の調整へ進みます。
4. 分の部分が点滅し、分の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して分を変更し、ノブを押してその変更内容を確認および保存します。

### 日付を設定する:

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 「Settings (設定)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「Date (日付)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
4. 右側のコントロールノブをもう一度押して年を選択します。年の部分が点滅し、年の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して年を変更し、ノブを押してその変更内容を確認および保存します。
5. 「Month (月)」メニュー項目がハイライトされるまで再び右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。月の部分が点滅し、月の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して月を変更し、ノブを押してその変更内容を確認および保存します。
6. 「Day (日)」メニュー項目がハイライトされるまで再び右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。日の部分が点滅し、日の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して日を変更し、ノブを押してその変更内容を確認および保存します。

注記: 曜日は自動的に表示されます。

### ディスプレイオプションを設定する:

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 「Settings (設定)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「Display Options (ディスプレイオプション)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
4. 右側のコントロールノブを回して「Contrast (コントラスト)」または「Dimmer (ディマー)」のいずれかをハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選

択します。レベルが点滅し、レベルの調整が可能な状態になります。

5. 右側のコントロールノブを回してコントラストのレベル (0 ~ 60) またはディマーのレベル (0 ~ 20) を調整し、ノブを押して変更内容を確認および保存します。ディマーを 5 より小さいレベルに設定した場合は、いずれかのコントロールに触れるとディマーがしばらくの間自動的にレベル 5 になるため、その間に設定を調整することができます。

注記: 「Display Options (ディスプレイオプション)」メニューを通じてディスプレイの色を反転することも可能です。

### ショートカット

メニューが表示されていない場合、あるいはスリープモードでない場合は、右側のコントロールノブを回すことによっていつでもディスプレイの明るさを調整できます。

### 日付と時刻の形式を設定する:

Luna のデフォルトの日付形式は月、日、年 (MM.DD.YY) で、デフォルトの時刻形式は 12 時間制です。日、月、年 (DD.MM.YY) の形式に変更したり、24 時間制にしたりするには、以下の手順で操作します。

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 「Settings (設定)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「Format (形式)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
4. 右側のコントロールノブを回して「Time Format (時刻形式)」または「Date Format (日付形式)」のいずれかをハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
5. 右側のコントロールノブを回して希望の形式をハイライトし、ノブを押してその形式を選択します。この操作により、選択した形式が自動的に“オン”になり、それまでに使用していた形式が“オフ”になります。

### 夏時間オプションを設定する:

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 「Settings (設定)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「DST (夏時間)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押して夏時間の“オン”と“オフ”を切り替えます。この機能は、夏時間になったときにオンにします。そうすれば、時刻が 1 時間進みます。

## アラームを設定する

Luna の 2 つのアラームはそれぞれ個別に機能し、お好みに合わせてカスタマイズできます。各アラームに対し、時刻、アラームソース、音量／音量ランピング、ディマーの明るさ、およびスヌーズ時間を設定できます。

### アラーム時刻を設定する:

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 右側のコントロールノブを回して「Alarm 1 (アラーム 1)」または「Alarm 2 (アラーム 2)」のいずれかをハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. もう一度右側のコントロールノブを押します。時間の部分が点滅し、時間の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して時間や午前／午後 (時間の横に“A”または“P”が表示されます) を変更し、ノブを押して正しい時間を確定した後、分の調整へ進みます。
4. 分の部分が点滅し、分の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して分を変更し、ノブを押してその変更内容を確認および保存します。
5. アラーム時刻を設定し終わったら、アラーム機能をアクティブにする必要があります。左側後方にある Alarm 1 ボタンを押してアラーム 1 をアクティブ

にします。または、右側後方にある Alarm 2 ボタンを押してアラーム 2 をアクティブにします。アラームがアクティブになると、ディスプレイにそのアラーム時刻とサウンドアイコンが表示されます。

### ショートカット

Alarm 1 ボタンまたは Alarm 2 ボタンを押したままにしても、アラーム 1 またはアラーム 2 のメニューにアクセスできます。

### アラームソースを設定する:

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 右側のコントロールノブを回して「Alarm 1 (アラーム 1)」または「Alarm 2 (アラーム 2)」のいずれかをハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「Wake To (アラームソース)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。右側のコントロールノブを回して「iPod」、「Radio (ラジオ)」または「Sounds (サウンド)」のいずれかを選択します。目的のソースをハイライトし、ノブを押してその選択を確定します。

#### iPod を使用する場合

- アラームソースに「iPod」を選択した場合は、iPod が Universal Dock ウェルに正しく接続されていることを確認します。iPod を接続しなかった場合は、アラームソースにブザーが使用され、設定したアラーム時刻にブザーが鳴ります。
- iPod をシャッフルに設定するか、アラームに使用する曲またはプレイリストを選択します。

注記: 目を覚ますのに十分な時間だけ曲が再生されるよう、十分に長い曲がプレイリストにあることを確認してください。

#### ラジオを使用する場合

- アラームソースに「Radio (ラジオ)」を選択した場合は、取り付けの指示に従って FM アンテナと AM アンテナが接続されていることを確認します。
- 次に、プリセットのラジオ局を選択するか、Luna を調整して希望の AM 局または FM 局に合わせます (ページの「プリセットを設定する」を参照)。
- プリセットのラジオ局を選択するには、アラームソースとしてラジオを選択します (上の手順 2 を参照)。右側のコントロールノブを回して「Presets (プリセット)」メニュー項目をハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。帯域とラジオ局が点滅します。右側のコントロールノブを回してプリセットのラジオ局を切り替えます。ノブを押して希望のラジオ局を選択します。
- ラジオを手動で調節するには、「Tune (調節)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回します。ノブを押してそのメニュー項目を選択します。AM/FM 帯域が点滅し、帯域の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して希望の帯域を選択し、ノブを押してその帯域を確定します。その後、周波数の調節へ進みます。周波数が点滅し、周波数の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して希望の周波数に合わせ、ノブを押してその周波数を確定します。

注記: FM 電波の受信を最高の状態にするためには、FM アンテナを Luna の上方向つまり垂直方向に配置します。AM 電波の受信を最高の状態にするためには、AM アンテナを Luna から離れた所に置きます。

#### サウンドを使用する場合

- アラームソースに「Sounds (サウンド)」を選択した場合は、「Beeping (ピープ)」、「Buzzing (ブザー)」、「Ringing (リング)」のいずれかを選択できます。右側のコントロールノブを回して希望のサウンドに合わせ、ノブを押してサウンドを確定します。選択した項目が、メニュー内で“オフ”から“オン”に変わります。

アラームのスヌーズ時間を設定する:

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. ノブを回して「Alarm 1 (アラーム 1)」または「Alarm 2 (アラーム 2)」のいずれかをハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「 Snooze (スヌーズ)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。スヌーズ時間が点滅し、調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回してスヌーズ時間 (1 ~ 60 分) を調整し、ノブを押して変更内容を確定および保存します。

アラームの音量を設定する:

音量レベルを設定する

Luna の各アラームには、最後にオーディオを聴いていたときの音量とは別の音量を設定できます。つまり、就寝時に聴くオーディオの音量を小さくしていても、大きな音量のアラームを鳴らすことができます。

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 右側のコントロールノブを回して「Alarm 1 (アラーム 1)」または「Alarm 2 (アラーム 2)」のいずれかをハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「Volume (音量)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
4. 音量レベルを選択するには、もう一度右側のコントロールノブを押します。音量レベルが点滅し、レベルの調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して希望の音量レベル (5 ~ 20) に設定し、ノブを押して変更内容を確定および保存します。アラームとしての目的を果たすために、アラームの音量レベルを 5 より小さくすることはできません。

音量ランピングを設定する

Luna の音量ランピング機能を使用すれば、指定した期間 (0 ~ 60 秒) をかけてアラームの音量を徐々に上げることができます。

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 右側のコントロールノブを回して「Alarm 1 (アラーム 1)」または「Alarm 2 (アラーム 2)」のいずれかをハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「Volume (音量)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
4. 「Ramp Time (ランピング時間)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。ランピング時間が点滅し、調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回してランピング時間を調整し (0 ~ 60 秒)、ノブを押して変更内容を確定および保存します。

ディマーを設定する:

各アラームに対し、Luna のマルチ機能ディスプレイの明るさを指定できます。つまり、就寝時にはディスプレイを暗くし、起床時にはディスプレイを明るくすることができます。

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 右側のコントロールノブを回して「Alarm 1 (アラーム 1)」または「Alarm 2 (アラーム 2)」のいずれかをハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「Dimmer (ディマー)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。ディマーレベルが点滅し、レベルの調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回してディマーレベル (0 ~ 20) を調節し、ノブを押して変更内容を確定および保存します。

アラーム設定をプレビューするには:

Luna にはアラームプレビューの機能が備わっているため、オーディオソース、音量と音量ランピング、ディマー設定など、設定したすべてのアラームオプションを実際に確認できます。これにより、まったく予想外のアラームになることを避けることができます。

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 右側のコントロールノブを回して「Alarm 1 (アラーム 1)」または「Alarm 2 (アラーム 2)」のいずれかをハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「Preview (プレビュー)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。その後、ソース、音量/ランピング、ディマーなど、すべてのアラーム設定をプレビューできます。
4. プレビューは 30 秒間続いた後、タイムアウトします。プレビューを終了するには、右側のコントロールノブを押します。

## アラームの操作

1. 「アラームを設定する」の説明に従ってアラーム時刻とオプションを設定します。
2. 左側後方にある Alarm 1 ボタンを押してアラーム 1 をアクティブ/非アクティブにします。または、右側後方にある Alarm 2 ボタンを押してアラーム 2 をアクティブ/非アクティブにします。アラームがアクティブになると、ディスプレイにそのアラーム時刻とサウンドアイコンが表示されます。
3. アラームが鳴っているときには、アラーム時刻とソースアイコンが点滅します。このとき、スヌーズするか、翌日に備えてアラームをリセットするか、またはアラームを完全にオフにできます。
4. スヌーズするには、左側のコントロールノブを押します。スヌーズ時間は事前に設定できますが、スヌーズモードになっている場合は左側のコントロールノブを回してスヌーズ時間を調節できます。
5. 右側のコントロールノブを回せば、アラームを無音にし、翌日に再びアラームが鳴るようにリセットできます。
6. 翌日にアラームが鳴らないようにするには、該当する Alarm On/Off ボタンを押します。そうすれば、アラームがオフになります。このとき、アラーム時間とソースアイコンがディスプレイから消えます。
7. アラームをオフにしなかった場合は、約 1 時間アラームが鳴った後、自動的に停止します。このアラームは、オフにしない限り、翌日に鳴るようにリセットされます。

## オーディオを聴く

機能の多くは、付属のリモートコントロールを使って制御できます。リモートコントロールの使い方については、ジの「リモートコントロール」セクションを参照してください。

iPod を聴く:

1. 正しいインサートを選択し、iPod を接続します (ジの「Universal Dock ウェル」を参照)。
2. ディスプレイに「iPod」が表示されるまで、左側のコントロールノブを押してソースオプションを切り替えます。
3. iPod の再生ボタンを押します。
4. 左側のコントロールノブを回して音量を調節します。

注記:お使いの iPod に Dock コネクタがない場合は、後述の「補助ソースを使用する」の操作手順に従ってください。

ラジオを聴く:

1. ディスプレイに「FM」または「AM」が表示されるまで、左側のコントロールノブを押してソースオプションを切り替えます。周波数が点滅し、周波数の調整が可能な状態になります。

2. 右側のコントロールノブを回して希望の周波数に合わせ、ノブを押してその周波数を確定します。
3. 左側のコントロールノブを回して音量を調節します。
4. 新しいラジオ局またはプリセットのラジオ局を選択するには、左側のコントロールノブを押したままにしてラジオメニューにアクセスします。右側のコントロールノブを回すと、「Tune (調節)」、「Select Presets (プリセットを選択)」、「Set Presets (プリセットを設定)」メニューオプションが表示されます。
5. 目的のメニュー項目がハイライトされたら、右側のコントロールノブを押してそのメニュー項目を選択し、以下の説明に従って操作します。

#### Tune (調節)

- AM/FM 帯域インジケータが点滅し、帯域の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して希望の帯域にし、ノブを押してその帯域を選択します。周波数が点滅し、周波数の調整が可能な状態になります。
- 右側のコントロールノブを回して希望の周波数に合わせ、ノブを押してその周波数を確定します。

#### Set Presets (プリセットを設定)

- 目的のプリセット番号 (1 ~ 4) がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してプリセット番号を選択します。
- AM/FM 帯域インジケータが点滅し、帯域の調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回して希望の帯域にし、ノブを押してその帯域を選択します。周波数が点滅し、周波数の調整が可能な状態になります。
- 右側のコントロールノブを回して希望の周波数に合わせ、ノブを押してその周波数を確定します。
- 以上の手順を繰り返して残りのプリセットをプログラムします。

#### Select Presets (プリセットを選択)

- 目的のプリセット番号 (1 ~ 4) がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してプリセット番号を選択します。

注記:メインメニューの「Radio (ラジオ)」からでも、すべてのラジオ機能にアクセスできます。

### 補助ソースを使用する:

1. 3.5mm の補助ステレオオーディオケーブル (本製品には含まれていません) を使って、デバイスを Luna の背面にある補助/ライン入力ジャックに接続します。
2. ディスプレイに「AUX (補助)」が表示されるまで、左側のコントロールノブを押してソースオプションを切り替えます。
3. デバイスの再生ボタンを押します。
4. 左側のコントロールノブを回して音量を調節します。

### 低音と高音を調節する:

1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 「Settings (設定)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「Audio (オーディオ)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
4. 右側のコントロールノブを回して「Bass (低音)」または「Treble (高音)」のいずれかをハイライトし、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。レベルが点滅し、レベルの調整が可能な状態になります。
5. 右側のコントロールノブを回してレベル (-7 ~ 7) を調節し、ノブを押してそのレベルを確定します。

注記:オーディオソースを聴きながら低音と高音を調節することをお勧めします。

### iPod を充電する:

Dock コネクタ付きの iPod モデル (4G モデル以降) は、Luna に接続することによって充電されます。iPod がシステムに正しく接続されていることを確認してください。iPod を正しく接続すると、充電が開始されます。

## スリープモードの環境設定を指定する

### スリープタイマーを設定する:

1. 希望のオーディオソースを選択します (ジの「オーディオを聴く」を参照)。
2. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
3. 「Sleep (スリープ)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
4. 右側のコントロールノブをもう一度押してスリープタイマーをオンにします。
5. 「Duration (期間)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。スリープ時間が点滅し、調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回してスリープ時間 (1 ~ 90 分) を調節し、ノブを押してその時間を確定します。

#### スリープオプションを設定する

- スリープメニューが表示されているときに、「Decrease Volume (音量を下げる)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押して「On (オン)」または「Off (オフ)」を選択します。この機能をオンにすると、指定したスリープ時間の間に音量が徐々に下がります。
- スリープメニューが表示されているときに、「Dimmer (ディマー)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。ディマーレベルが点滅し、レベルの調整が可能な状態になります。右側のコントロールノブを回してディマーレベル (0 ~ 20) を調節し、ノブを押してそのレベルを確定します。

### ショートカット

オーディオの再生中に右側のコントロールノブを押したままにしても、スリープモードにすることができます。スリープ時間はディスプレイの一番上に表示されます。右側のコントロールノブを回すことによって、いつでもスリープ時間を調節できます。

## デフォルト設定に戻す

以下の操作を行うと、プログラムしたすべての設定が工場出荷時のデフォルト設定に戻ります (コントラストを除く)。


1. 右側のコントロールノブを押してメインメニューにアクセスします。Luna のディスプレイにメニューが表示されます。
2. 「Settings (設定)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
3. 「Reset Settings (設定をリセット)」メニュー項目がハイライトされるまで右側のコントロールノブを回し、ノブを押してそのメニュー項目を選択します。
4. もう一度右側のコントロールノブを押してリセットを確定します。

## リモートコントロールの電池を取り替える

リモートコントロールの電池は、工場出荷前に取り付けられます。リモートコントロールを使用する前に、電池を保護しているタブを引っ張って取り除いてください。リモートコントロールが効かなくなったときや、使用可能範囲が狭くなったと思われる場合は、電池を取り替える必要があります。



電池を取り替えるには:

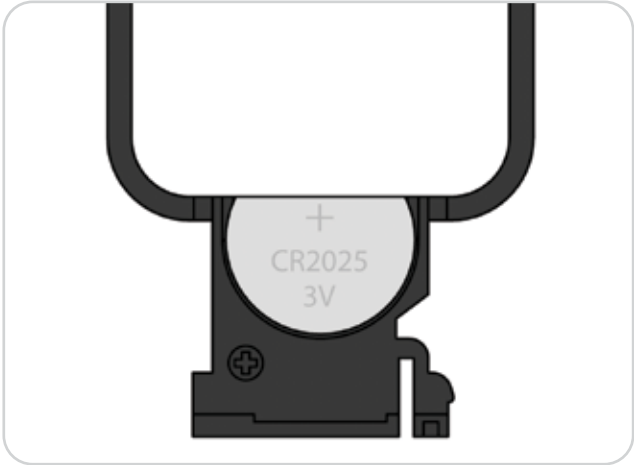

1. 電池収納部のドアはリモートコントロールの下部にあります。ドアを開けるには、リモートコントロールの裏面を上にして持ち、ラッチを押さえながらドアを引っ張り出します。
2. 使用中の電池を取り出し、“CR2025” 3V リチウムセル電池を挿入します。電池を正しい向きに挿入できるように、電池収納部のドアには “+” のマークがあります。電池の “+” 側をこの記号と同じ向きにして、電池を挿入します。
3. 電池の “+” 側が上を向くようにして電池収納部のドアを閉めます。

注記:電池は正しい方法で廃棄処分してください。

トラブルシューティング

電源が入らない

考えられる原因	解決策
AC アダプタがコンセントに接続されていないか、電源アダプタのコネクタが Luna の背面にある電源ジャックに差し込まれていない。	AC アダプタのコードの先に付いているコネクタを Luna の背面にある「Power」ジャックに接続し、AC アダプタをコンセントに差し込みます。
コンセントが通電していない。	別のデバイスを同じコンセントに差し込んで、電源が入るかどうかを調べます。
AC アダプタをユニットやコンセントに差し込む前に、iPod がユニットに接続されていた。	AC アダプタを Lune とコンセントに接続してから、iPod をユニットに接続します。

スピーカーから音が聞こえない

考えられる原因	解決策
オーディオソースが選択されていない。	ユニットの左側のコントロールノブを押してオーディオソースを選択します。
音量の設定が低すぎる。	左側のコントロールノブを回して音量を上げます。
iPod が正しく接続されていない。	iPod を Dock ウェルから外して付け直し、正しく接続されていることを確認します。

音が歪む

考えられる原因	解決策
Luna の音量レベルが高すぎる。	左側のコントロールノブまたはリモートコントロールを使用して音量を下げます。
サウンドソースが歪んでいる。	オリジナルのソース (MP3) の音質が悪い場合は、ハイパワースピーカーを使用すると、歪みや雑音を簡単に聞き取れます。
低音と高音の設定が高すぎる。	リモートコントロールのリセットボタンを使って、低音と高音の設定をリセットします。

リモートコントロールが機能しない

考えられる原因	解決策
電池残量が少ない。	電池を取り替えます。
リモートコントロールが Luna の IR ウィンドウの方を向いていない。	ユニットから 15 フィート (約 4.5 m) 以内のところで、リモートコントロールを IR ウィンドウに向けて使用します。

音량을上げて長時間オーディオを聴いていたら、ユニットが熱くなった

考えられる原因	解決策
他のデバイスと同様に、音量を上げて長時間オーディオを聴いていると、ユニットの温度が上昇します。これは正常な現象です。	音量を下げるか、しばらくの間ユニットの電源を切ります。

画面上の電池アイコンが点滅する

考えられる原因	解決策
バックアップ用の電池が弱くなっているか、取り付けられていない。	新しい単 3 電池を取り付けます。

ディスプレイがぼやけて見える

考えられる原因	解決策
コントラストやディマー設定が高すぎるか低すぎる*。  *室内温度によってディスプレイのコントラストが変わることがあります。	メニューシステムでコントラストやディマー設定を調節します (「ディスプレイオプションを設定する」を参照)。

AM ラジオを受信できない／空電ノイズが多すぎる

考えられる原因	解決策
AM アンテナが正しく接続されていない。	AM アンテナを Luna の背面にある 2 つのジャックに差し込みます。
AM ループアンテナが正しく配置されていない。	AM アンテナを Luna から離れた所に配置し、最高の受信状態になるように向きを調整します。

FM ラジオを受信できない／空電ノイズが多すぎる

考えられる原因	解決策
FM アンテナが正しく接続されていない。	FM アンテナを Luna の背面にある FM ジャックに差し込みます。
FM アンテナが正しく配置されていない。	FM アンテナを Luna の上つまり垂直方向に配置し、ユニットを FM モードにした状態でアンテナの位置を変えてみます。

iPod が充電されない

考えられる原因	解決策
iPod が正しく接続されていない。	iPod を Universal Dock ウェルから外して付け直し、正しく接続されていることを確認します。
iPod がフリーズしているか、iPod のバッテリーに問題がある。	iPod を Luna に接続する前に、iPod が正常に動作していることを確認します。使用している iPod ソフトウェアが最新のものであることを確認してください*。詳細および iPod のリセット方法については、iPod のマニュアルを参照してください。

\* iPod 用の最新ソフトウェアをダウンロードするには、<http://www.apple.com/support/> にアクセスしてください。

“時間は人間が  
 사용할 数 有る 最良 貴重  
 な 財産だ。”

데오프라스투스

Luna를 소개합니다.

Luna를 구입해 주셔서 감사합니다. Luna는 혁신적인 iPod용 알람시계 + 룸 오디오 시스템입니다. Luna를 이용하면 완벽한 수면을 취하고 정시에 기상할 수 있는 환경을 만들 수 있으며, 하루 종일 뛰어난 음질의 오디오를 감상하실 수 있습니다. Luna의 사용자 친화적 조절 장치를 사용하면 현재 시간과 알람 시간을 간편하게 맞출 수 있으며, 아울러 디스플레이 밝기에서 스누즈 타이머에 이르는 모든 설정을 자신에게 맞도록 최적화할 수 있습니다. Luna의 혁신적인 메뉴 시스템은 iPod과 그 생김새와 기능이 거의 같으며, 내비게이션 또한 마찬가지로 편리합니다. 한마디로 간편함을 유지하면서도 모든 것을 최적 설정할 수 있습니다. 본 설명서를 읽어 보시면 이것이 어떻게 가능한지 아실 수 있을 것입니다.

내용

안전 정보	142
제품 보증 정보	144
내용물 구성	145
포장 풀기	145
최초 설치	145
조절 장치 및 연결부	147
리모콘 사용법	149
기본 설치	151
알람 설정	152
알람 작동	155
오디오 듣기	155
수면 모드 환경 설정	157
기본 설정으로 돌아가기	157
리모콘 배터리 교체	157
문제 해결	159



**중요:**

무엇보다 먼저 모든 안전 정보를 읽어 주십시오. 설정 및 성능에 관한 대부분의 의사사항에 대해서는 본 설명서 또는 문제 해결 가이드에서 답을 찾아 보실 수 있습니다. 본 제품의 작동 및 사용에 관하여 그 외의 의사사항이 있을 경우, 제품을 반송하기 전에 당사의 고객 서비스 팀에 연락하여 지원을 요청하십시오.

**고객 서비스:**

이메일: support@xtrememac.com

전화번호: 1-866-392-9800 (미국 내 수신자 부담 번호)

운영 시간: 월-금 오전 9시-오후 6시(동부 시간)

**제품 안전**

본 장치는 지침에 따라 사용할 경우 사용자의 안전이 보장되도록 설계 및 제조되어 있습니다. 그러나 부적절한 방식으로 사용할 경우, 감전 또는 화재의 위험이 초래될 수 있습니다. 설치 및 사용하기 전에 모든 안전 및 운영 지침을 주의하여 읽어 주시기 바라며, 참조가 용이하도록 본 설명서를 손쉬운 곳에 비치하시기 바랍니다. 본 설명서에 기재된 모든 경고사항에 특히 주의하십시오.



정삼각형 안에 번개 화살표가 있는 그림은 제품 내부에 사람에게 전기 충격을 일으킬 수 있을 정도로 “위험한 전압”이 절연되지 않은 상태로 흐르는 부분이 있다는 것을 경고하기 위한 기호입니다.



주의: 전기 충격의 위험이 있으므로 커버(또는 뒷면)를 제거하지 마십시오. 장치 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 자격 있는 서비스 직원에게 수리를 의뢰하십시오.



정삼각형 안에 느낌표가 있는 그림은 중요한 사용 및 정비(수리) 지침이 장치와 함께 제공되는 문서에 수록되어 있다는 사실을 사용자에게 알리기 위한 기호입니다.

**주의: 전기 충격의 위험이 방지될 수 있도록 접점이 완전히 삽입되어 접점 부분이 노출되지 않는 방식으로 연결되지 않는 한, 이 플러그(극성이 있음)를 연장 코드, 리셉터클, 또는 다른 콘센트와 함께 사용하지 마십시오.**

**경고: 화재 또는 전기 충격의 위험이 있으므로 본 장치를 비 또는 습기에 노출시키지 마십시오.**

**중요 안전 지침**

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 보관하십시오.
3. 모든 경고사항에 주의하십시오.
4. 모든 지시사항에 따르십시오.
5. 본 장치를 물 근처에서 사용하지 마십시오. 물이 떨어지거나 튀는 장소에 본 장치를 노출시키거나, 화병과 같이 물이 가득 찬 물체를 장치 위에 올려 두지 마십시오.
6. 마른 천으로만 닦으십시오.
7. 환기구를 막지 마십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오. 환기구를 막을 수 있는 침대, 소파, 카펫 등의 표면에 접촉한 상태로 장치를 비치하지 마십시오. 환기구의 공기 흐름을 방해할 수 있는 패시형 책꽂이 또는 캐비닛과 같은 불박이 가구 내부에 장치를 두지 마십시오. 또한 신문, 식탁보, 커튼 등의 물체로 환기구가 막혀 환기가 방해되는 일이 없도록 하십시오.
8. 라디에이터, 온풍기, 스토브 또는 열을 방출하는 다른 장치(애플 포함) 등 열원 근처에 설치하지 마십시오.
9. 불이 켜진 초와 같은 화염원을 장치 위에 올려 두지 마십시오.
10. 극성 또는 접지형 플러그의 안전장치를 제거하지 마십시오. 극성 플러그에는 2개의 접점이 있으며, 한쪽 접점의 폭이 다른 쪽 접점에 비해 넓습니다. 접지형 플러그에는 2개의 접점과 제 3의 접지용 단자가 있

습니다. 폭이 넓은 접점 또는 세 번째 단자는 사용자의 안전을 위한 장치입니다. 기본 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않을 경우, 전기 기술자와 상의하여 맞지 않는 콘센트가 교체되도록 하십시오.

11. 전원코드가 발에 걸리거나 접하는 일이 없도록 하십시오. 특히 플러그, 리셉터클 및 장치 쪽의 단자 부분을 주의하여 살피십시오.
12. 전원 플러그의 연결에 방해가 되는 장소에 설치하지 마십시오. 전원을 완전하게 차단하는 유일한 방법은 제품과 연결된 전원 플러그를 분리하는 것 뿐이며, 언젠가 다시 연결하기가 편리해야 합니다.
13. 전원 - 작동 지침 또는 장치가 표시된 특정 형태의 전원공급장치만을 사용하십시오. 별도의 전원공급장치가 본 장치와 함께 제공된 경우, 다른 전원공급장치로 교체 사용하지 마십시오. 제조업체가 제공하는 전원공급장치만을 사용하십시오.
14. 폭풍우 도중 또는 장시간 사용하지 않을 때에는 본 장치의 플러그를 뽑아 두십시오.
15. 자격 있는 서비스 직원에게 수리를 의뢰하십시오. 전원공급장치 코드 또는 플러그가 파손되었거나, 액체가 장치 위에 쏟아졌거나, 이물이 장치 내부로 들어갔거나, 장치가 비 또는 습기에 노출되었거나, 정상적으로 작동하지 않거나, 떨어뜨려 손상되었을 경우, 수리를 받도록 해야 합니다. 수리가 필요한 경우, 자격 있는 서비스 직원에게 문의하거나 판매자에게 제품을 반송하거나 XtremeMac 서비스 센터에 도움을 요청하십시오.
16. 배터리가 내장된 제품의 경우, 배터리의 처리에 관한 현지 규정을 참조하십시오.
17. 제조업체가 지정한 주변기기/액세서리만을 사용하십시오.



연방통신위원회 Class B 장비의 잡음단자전압(Conducted Emission) 및 잡음전계강도(Radiated Emission)에 관한 FCC 규정 Part 15 Subpart B를 충족하는 것으로 입증되었습니다.

본 장치는 FCC 규정 Part 15를 충족합니다. 본 장치는 다음의 두 가지 조건에 기초하여 작동되어야 합니다: 본 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다. 본 장치는 잘못된 작동을 유발할 수 있는 간섭 신호를 포함한 모든 간섭 신호에 대해 내성을 가지고 있어야 합니다. XtremeMac가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정이 가해질 경우 FCC 규정에 따라 본 장치를 작동할 권한이 무효화될 수 있다는 점을 유념하십시오.



유럽의 CE 규정: RF 방출에 관한 EN55013 및 장치 내성에 관한 EN55020 중 해당되는 규정을 충족하는 것으로 입증되었습니다.



호주의 C-Tick 규정: Australian Communications Authority에서 요구하는 RF 방출에 관한 AS/NZ1053을 충족하는 것으로 입증되었습니다.

## 제품 보증 정보

**보증의 범위는 어디까지입니까?** XtremeMac은 아래에 기술된 예외적인 경우를 제외하고 제품이 소재 또는 기술적 측면에서 하자가 없음을 보증합니다.

**보증 기간은 언제까지입니까?** 본 제품 보증의 효력은 제품을 구입한 날로부터 1년간입니다.

**보증에서 제외되는 사항은 무엇입니까?** 다음의 결과로 인해 발생하는 일체의 결함, 오작동 또는 고장은 본 제품 보증의 범위에 포함되지 않습니다: 오용 또는 제품 사용 지침 불이행, 남용, 또는 부적절하거나 함께 사용할 수 없거나 고장난 장치와 함께 사용하는 경우. 아울러 이러한 사용으로 인한 결과적 또는 부수적 손상은 본 제품 보증의 범위에 포함되지 않습니다. 그 외에, 제품의 커버를 열거나 여하한 부품이라도 제거할 경우 즉시 제품 보증이 무효화됩니다.

**문제의 시정을 위해 XtremeMac이 취하는 조치는 무엇입니까?**


XtremeMac은 소재 또는 기술적 측면에서 결함이 있는 것으로 판명된 제품을 수리 또는 교체할 수 있는 임의의 재량권을 갖습니다. 만일 제품의 생산이 중단되었거나 재고가 없을 경우, XtremeMac은 자체 재량에 의해 해당 제품을 그와 유사하거나 더 나은 XtremeMac 제품으로 교환 조치할 수 있습니다.

**어떻게 해야 제품 보증 서비스를 받을 수 있습니까?** 보증 대상 제품을 수리 또는 교환하려면 보증 기간이 끝나기 전에 XtremeMac 측에 연락을 취해야 합니다. 연락은 (866) 392-9800번으로 전화하시거나(미국 내 소비자에 한함) 이메일(support@xtrememac.com)을 이용하시기 바랍니다. XtremeMac 측에 이메일을 보내실 때에는 성명, 주소, 이메일 주소, 전화번호, 제품 구입 일자, 그리고 사용 중 겪은 문제에 대한 완전한 설명을 반드시 기입해 주셔야 합니다. 만일 문제가 소재 또는 기술상의 결함과 관련된 것으로 보일 경우, XtremeMac이 여러분께 반품 권한을 부여하고 반송 요령을 알려 드릴 것입니다. 반송 요금은 고객이 부담해야 하며, 제품을 원래의 포장 상자에 포장하고 반드시 제품 구입 증빙서류 원본을 동봉하여 반송해야 합니다. 선택하신 배송 방법이 적절한지 확인하시기 바랍니다. 왜냐하면 제품이 XtremeMac 측에 도착할 때까지는 고객이 제품에 대한 책임을 져야 하기 때문입니다.

단, 본 제품과 함께 사용되는 iPod에 대해서는 상기한 제한적 제품 보증 및 구제 방안이 적용되지 않습니다.

Copyright © 2006 Xtreme Accessories, LLC. XtremeMac, Luna 및 "X" 로고는 Xtreme Accessories, LLC의 상표입니다. 설계: 미국 중국에서 제조되었습니다. 고객 서비스 및 제품 보증 정보에 대해서는 당사의 웹사이트 [www.XtremeMac.com](http://www.XtremeMac.com)를 참조하거나 미국 내 수신자 부담 번호 1-866-392-9800로 전화를 주시기 바랍니다. 1-866-392-9800. iPod는 Apple Computer, Inc.의 상표이며, 미국과 다른 국가에 등록되어 있습니다. 특허 출원 중.

## 내용물 구성

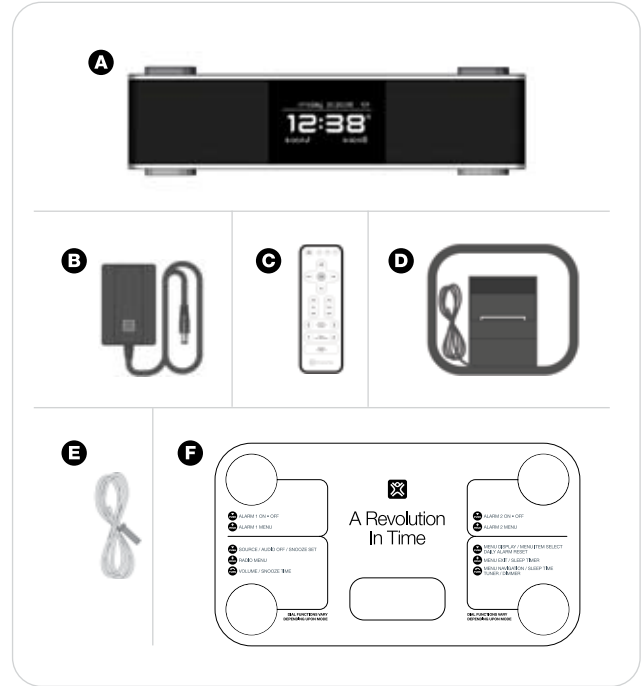

A. Luna 본체 B. AC 어댑터 (전원공급장치) C. 리모콘  
D. AM 루프 안테나 E. FM 안테나 F. 간편 설명서

## 포장 풀기

1. 설명서/규정준수 증서가 있는 부분이 위쪽을 향한 상태에서 발포 완충재를 제거하십시오.
2. 발포 완충재 뚜껑을 제거하십시오.
3. 완충재로부터 Luna를 꺼내고, 이어 장치를 보호용 백에서 꺼내십시오.
4. 안전 경고 문구에 나열된 주의사항에 따라 Luna를 평평한 표면에 놓으십시오.
5. AC 어댑터, 리모콘, 배터리 및 AM/FM 안테나를 완충재 및 비닐 백에서 꺼내십시오.
6. 설명서 및 안전 지침서를 읽으십시오.
7. 90일간의 제품 보증 기간동안 원래의 포장을 보관하십시오.

## 최초 설치

**시간 및 날짜 백업을 위한 배터리를 설치하십시오:**

Luna는 전원이 끊어졌을 때 날짜/시계 설정이 보존될 수 있도록 백업 배터리 시스템을 사용합니다. 또한 Luna는 백업 배터리가 설치되어 있지 않더라도 최대 5분 정도의 단기적인 정전시 현재 시간을 보존해 주는 내장형 전원 백업 기능을 가지고 있습니다.

배터리가 적절히 설치된 상태라면 5분이 넘도록 전원이 차단되거나 불의의 사태로 인해 AC 코드가 빠지더라도 현재 시간과 알람 설정이 유지됩니다.

1. 장치 바닥면에 있는 배터리실 커버를 여십시오.
2. 2개의 AA 배터리를 극성(배터리의 + 및 - 단자)이 배터리실 내면의 그림과 일치하도록 삽입하십시오.
3. 배터리실 커버를 닫으십시오.

참고: 백업 배터리를 교체해야 할 시기가 되면 주 화면 좌상단의 배터리 기호가 깜박입니다.

배터리 정보:

- 사용하던 배터리와 새 배터리를 혼용하지 마십시오.
- 알칼라인, 표준(탄소아연) 또는 충전용(니켈-카드뮴) 배터리를 혼용하지 마십시오.

### AM 루프 안테나를 연결하십시오.

코드가 접히지 않도록 주의하면서 안테나 루프가 똑바로 서도록 내장된 받침대를 접으십시오. 그 다음, 코드가 수평으로 놓이도록 안테나를 뽑으십시오. 코드의 뒀인 부분을 쥐고 접점이 노출된 한쪽 끝을 Luna 뒷면의 "AM"이라 표시된 2개의 잭에 삽입하십시오. 이 작업을 위해서는 레버를 들어 올리고 와이어를 각각의 잭에 한 개씩 삽입해야 합니다. 최적의 수신 감도를 얻으려면 AM 안테나를 장치로부터 멀리 떨어뜨리십시오.

### FM 안테나 연결

안테나의 회색 끝을 Luna 뒷면의 FM이라 표시된 잭 안에 넣으십시오. 그 다음 안테나가 영킹 없이 수평으로 놓이도록 안테나를 잡아 늘리십시오. 최적의 수신 감도를 얻으려면 FM 안테나가 Luna 위쪽에 오도록 수직 방향으로 설치해야 합니다. 안테나의 위치는 장치가 켜져 있고 FM 모드로 설정된 상태에서 조정되어야 합니다.

### AC 어댑터 연결

AC 어댑터를 Luna 뒷면의 "Power"라 표시된 잭에 연결하고 AC 어댑터를 벽면 소켓에 꽂으십시오.

### Universal Dock Well

iPod에는 Apple사의 Dock Well 연결 장치가 기본 포함되어 있습니다. 이 연결 장치는 Luna는 물론 Universal Dock Well을 사용하는 기타 모든 제품에 사용할 수 있습니다. 그 외에, 케이스가 씌워진 상태로 iPod를 Luna에 도킹할 수 있는 연결 장치가 XtremeMac 케이스 안에 포함되어 있는 경우도 있습니다.\*


iPod 도킹하기:

1. Luna와 연결되는 iPod 커넥터를 보호하는 플라스틱 커버를 제거하십시오. 반드시 필요한 사항은 아니지만, 사용하지 않는 동안 커넥터를 보호할 수 있도록 이 커버를 보관하십시오.
2. 사용 중인 iPod에 맞는 연결 장치\*를 선택하십시오. iPod과 함께 제공되었거나 XtremeMac case케이스에 기본 포함된 연결 장치를 사용하십시오.
3. 연결 장치를 도크 안으로 부드럽게 밀어 넣으십시오.
4. iPod를 주의하여 도크에 결합시키십시오.
5. 연결 장치를 분리/교체하려면 먼저 iPod를 분리한 다음 연결 장치의 뒤쪽을 쥐고 부드럽게 위쪽으로 당기십시오.

\*XtremeMac의 일부 케이스에만 도크 연결 장치가 기본 포함되어 있습니다.

## 조절 장치 및 연결부

사용 설명서에 기재된 내용을 참조하여 아래의 조절 장치 및 연결부를 점검하십시오. 사용자가 장치를 향하고 있는 위치를 기준으로 구성품에 번호가 매겨져 있다는 점을 유념하십시오.

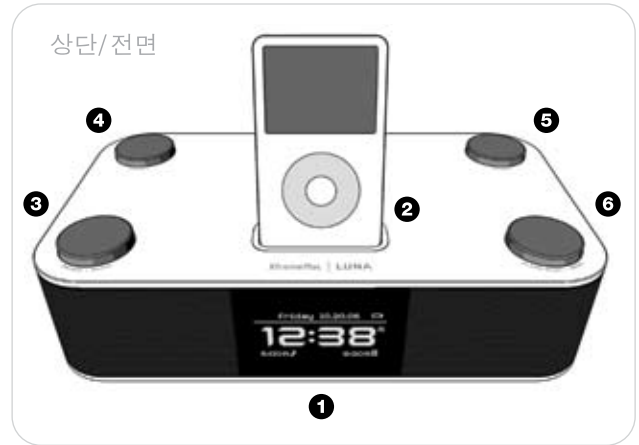

### 1. 다기능 디스플레이

시간, 요일/날짜, 음원 및 알람 시간이 표시되며, 밝기 조절이 가능한 디스플레이. 메뉴 모드로 전환하면 설정 가능한 모든 옵션이 표시됩니다.

### 2. Universal Dock Well

각종 iPod 장치를 도크 커넥터에 연결할 때 사용됩니다. iPod을 도킹하기 전에 도크 커넥터 보호용 플라스틱 커버를 벗기고 사용 중인 iPod에 맞는 Dock Well 연결 장치에 삽입하십시오.

### 3. 왼쪽 조절 손잡이

음원을 전환하고, 오디오를 끄고, 알람이 울리는 중이라면 스누즈 기능을 작동합니다.



라디오 메뉴를 화면에 표시합니다.



음원이 재생되는 도중 음량을 조절하거나 스누즈 모드에서 스누즈 시간을 증감합니다.

### 4. 알람 1 버튼

알람 1을 활성화/비활성화합니다.



알람 1 메뉴로 전환합니다.



### 5. 알람 2 버튼

알람 2를 활성화/비활성화합니다.



알람 2 메뉴로 전환합니다.



### 6. 오른쪽 조절 손잡이

주 메뉴로 전환하거나, 메뉴 항목을 선택하거나, 알람이 울리는 도중 알람을 초기화합니다.




주 메뉴를 종료하거나, 음원이 재생되는 도중 슬립 타이머를 활성화합니다.





메뉴 항목을 내비게이션하거나, 수면 모드에서 수면 시간을 증감하거나, 메뉴 또는 수면 모드가 아닌 상태에서 디스플레이의 밝기를 증감합니다.

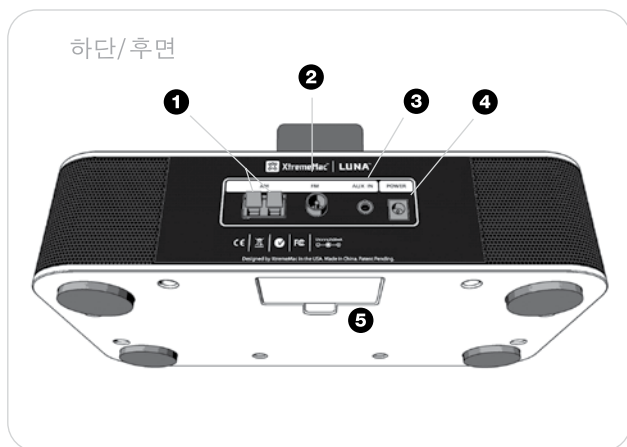

#### 1. AM 루프 안테나 잭

기본 제공된 AM 루프 안테나를 각각의 AM 수신용 잭에 하나씩 와이어를 연결하는 방식으로 이 잭에 연결하십시오.

#### 2. FM 안테나 잭

기본 제공된 FM 안테나를 FM 수신을 위한 이 잭에 연결하십시오.

#### 3. AUX/LINE IN 잭

도크 커넥터 또는 다른 오디오 장치 없이 iPod 장치에서 음악을 들려면 3.5mm 스테레오 오디오 보조 케이블을 이용해 이 잭과 장치의 다른 쪽 끝을 연결하십시오.

#### 4. 전원 잭

AC 어댑터를 이 잭에 연결한 다음 AC 어댑터를 벽면 소켓에 꽂으십시오.


#### 5. 배터리실

전원이 차단되었을 때 시간과 날짜를 보존하기 위한 2개의 AA 배터리를 넣는 곳입니다.

## 리모콘 사용법

제품에 포함된 리모콘을 사용하기 전에 반드시 배터리 보호용 “Remove” 탭을 당겨 뽑으십시오.

기본 제공된 리모콘을 사용하면 방의 반대쪽 구석에서도 Luna의 각종 기능을 제어할 수 있습니다. 리모콘을 작동 중일 때에는 명령어가 방의 반대쪽에서도 잘 보이도록 디스플레이가 전체 화면 크기로 조정됩니다.

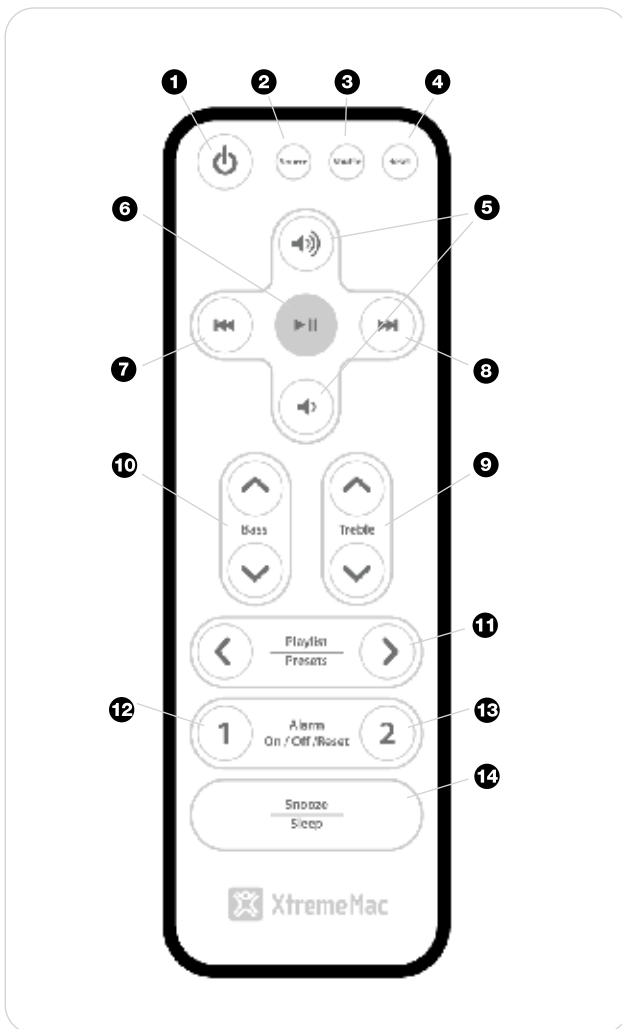

#### 1. 전원 켜기/끄기 버튼

음원을 켜고 끕니다.

#### 2. 음원 버튼

음원을 변경합니다. “iPod”, “FM radio”, “AM radio” 또는 “Aux” 중 하나를 선택할 수 있습니다.

### 3. 셔플 버튼

iPod의 설정에 따라 셔플 끄기, 곡 셔플 및 앨범 셔플 모드 사이를 전환합니다.

### 4. 초기화 버튼

베이스와 트레블을 기본 설정으로 초기화합니다.

### 5. 음량 증가/감소 버튼

음원이 재생 중일 때 음량을 증감합니다.

수면/스누즈 모드: 화면에 모드가 표시된 상태에서 수면 또는 스누즈 시간을 증감할 수 있습니다.

### 6. 재생/일시 멈춤 버튼

iPod에서 음원을 재생하거나 재생을 잠시 멈춥니다.

### 7. 이전 버튼

iPod 모드: 이 버튼을 누르면 이전의 트랙으로 이동합니다. 버튼을 누르고 있으면 현재의 트랙에서 뒤로 빨리 가기 기능이 실행됩니다.

라디오 모드: 이 버튼을 누르면 주파수 수치가 낮아집니다.

### 8. 다음 버튼

iPod 모드: 이 버튼을 누르면 다음 트랙으로 이동합니다. 버튼을 누르고 있으면 현재의 트랙에서 앞으로 빨리 가기 기능이 실행됩니다.

라디오 모드: 이 버튼을 누르면 주파수 수치가 높아집니다.

### 9. 트레블 증감 버튼

트레블을 높이거나 내립니다.

### 10. 베이스 증감 버튼

베이스를 높이거나 내립니다.

### 11. 재생 목록/사전 선곡(이전 및 다음) 버튼

iPod 모드: 이전/다음 재생 목록으로 이동합니다.

라디오 모드: 사전 선곡된 방송곡을 선택합니다.

### 12. 알람 1 켜기/끄기/초기화 버튼

알람 1을 활성화/비활성화합니다. 알람이 울리는 도중에 누르면 내일의 알람 1이 초기화됩니다.

### 13. 알람 2 켜기/끄기/초기화 버튼

알람 2을 활성화/비활성화합니다. 알람이 울리는 도중에 누르면 내일의 알람 2가 초기화됩니다.

### 14. 스누즈/수면 버튼

수면 모드: 음원이 재생 중일 때 누르면 수면 모드가 활성화됩니다.

스누즈 모드: 알람이 울리는 도중에 누르면 스누즈가 활성화됩니다.

## 기본 설치

Luna는 장치 전면의 조절 손잡이 2개와 장치 후면의 버튼 2개를 이용해 제어합니다. Luna의 혁신적인 메뉴 시스템은 iPod과 그 생김새와 기능이 똑같으며, 내비게이션 또한 마찬가지로 편리합니다. 조절 장치에 관한 자세한 사항은 조절 장치 및 연결부 단원을 참조하시기 바랍니다. 본 단원에는 메뉴 시스템을 이용한 기본 설치 방법이 설명되어 있습니다. 각 단원의 지침은 Luna의 기능 및 설정을 사용자에게 소개하기 위한 목적으로 기술되어 있으며, 시간 및 날짜가 표시되는 주 화면에서부터 설명이 시작됩니다. 일단 주 화면의 각 메뉴 항목을 시험해 보실 것을 권장합니다.

현재의 메뉴에서 주 화면으로 돌아가려면 “Exit” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 그 외에도, 오른쪽 조절 손잡이를 누르고 있으면 현재의 메뉴 화면이 종료되며, 30초간 사용하지 않는 경우에도 메뉴가 타임아웃됩니다. 설정을 변경할 때, 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인하지 않는 한 Luna가 변경 사항을 저장하지 않는다는 점에 유의하십시오.

### 시간 설정:

1. 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
2. “Settings” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
3. 오른쪽 조절 손잡이를 다시 한 번 눌러 “Time” 메뉴 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 시간 표시가 깜박입니다. 시간, 오전 또는 오후(시간 옆에 “A” 또는 “P”로 표시됨)를 변경하려면 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 수정된 시간을 승인하고 분 조정 모드로 전환하십시오.
4. 이어 조정이 가능하다는 의미로 분 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 분을 변경한 후, 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인 및 저장하십시오.

### 날짜 설정:

1. 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
2. “Settings” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
3. “Date” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
4. 오른쪽 조절 손잡이를 다시 한 번 눌러 년도를 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 년도 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 년도를 변경한 후, 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인 및 저장하십시오.
5. “Month” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 다시 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 이어 조정이 가능하다는 의미로 월 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 월을 변경한 후, 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인 및 저장하십시오.
6. “Day” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 다시 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 일 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 일자를 변경한 후, 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인 및 저장하십시오.

참고: 요일은 자동적으로 표시됩니다.

### 디스플레이 옵션 설정:

1. 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
2. “Settings” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
3. “Display Options” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
4. “Contrast” 또는 “Dimmer” 중 하나가 강조 표시되도록 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 숫자가 깜박입니다.

5. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 대비(0-60) 및 밝기(0-20) 수준을 증감한 후 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인 및 저장하십시오. 디머를 5보다 낮은 수준으로 설정하면 조절 장치에 손을 댈 때마다 설정의 조정이 가능하도록 디머가 잠시 5까지 자동적으로 높아집니다.

참고: 또한 “Display Options”를 사용하면 디스플레이 색상을 반전할 수 있습니다.

#### 간편한 방법

**메뉴 또는 수면 모드일 때를 제외하고  
언제든 오른쪽 조절 손잡이를 돌리기만 하면  
디스플레이 밝기를 증감할 수 있습니다.**

#### 날짜 및 시간 형식 설정:

Luna의 기본 날짜 형식은 월, 일, 년(MM.DD.YY)이고 기본 시간 형식은 12시간 형식입니다. 일, 월, 년(DD.MM.YY)을 선택하거나 24시간 형식을 선택하려면 아래의 지침에 따르십시오.

1. 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
2. “Settings” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
3. “Format” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
4. “Time Format” 또는 “Date Format” 중 하나가 강조 표시되도록 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
5. 원하는 형식이 강조 표시되도록 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 이렇게 하면 선택된 형식이 자동적으로 “ON”으로 설정되고 기타 형식이 “OFF”로 설정됩니다.

#### 일광절약시간 옵션 설정:

1. 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
2. “Settings” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
3. “DST” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 “OFF”와 “ON” 사이를 전환하십시오. 일광절약시간이 적용되는 기간 동안 이 기능을 활성화해 두십시오. 이렇게 하면 시간이 한 시간 앞당겨집니다.

### 알람 설정

Luna의 이중 알람은 서로 독자적으로 작동하므로 자신의 선호도에 맞춰 각각의 알람을 최적화할 수 있습니다. 시간, 알람용 음원, 음량/음량 램핑, 디머 밝기 등을 설정할 수 있으며, 각각의 스누즈 시간까지도 설정이 가능합니다.

#### 알람 시간 설정:

1. 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
2. “Alarm 1” 또는 “Alarm 2” 중 하나가 강조 표시되도록 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
3. 오른쪽 조절 손잡이를 다시 누르면 조정이 가능하다는 의미로 시간이 깜박입니다. 시간, 오전 또는 오후(시간 옆에 “A” 또는 “P”로 표시됨)를 변경하려면 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 수정된 시간을 승인하고 분 조정 모드로 전환하십시오.
4. 조정이 가능하다는 의미로 분 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 분을 변경한 후, 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인 및 저장하십시오.
5. 알람 시간을 설정하였으면 알람이 활성화되었는지 확인해야 합니다. 알람 1을 활성화하려면 후면 좌측의 알람 1 버튼을 누르고 알람 2를 활성화하려면 후면 우측의 알람 2 버튼을 누르십시오. 알람을 활성화하면 디스플레이에 각각의 알람 시간과 음원 아이콘이 표시됩니다.

#### 간편한 방법

**또한 해당 알람 버튼을 누르고 있어도  
알람 1과 알람 2에 접근할 수 있습니다.**

#### 알람용 음원 설정:

1. 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
2. “Alarm 1” 또는 “Alarm 2” 중 하나가 강조 표시되도록 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
3. “Wake To” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 “iPod”, “Radio” 또는 “Sounds” 중 하나를 선택하십시오. 원하는 음원이 강조 표시되도록 한 후, 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.

#### iPod으로 설정하기

- “iPod”을 알람용 음원으로 선택한 경우, iPod이 Universal Dock Well에 정확히 도킹되어 있는지 확인하십시오. iPod을 도킹하지 않으면 설정된 알람 시간을 사용자가 놓치는 일이 없도록 알람용 음원이 버저음으로 기본 설정됩니다.
- iPod을 서플로 설정하거나 아니면 음원으로 사용하고자는 곡 또는 재생 목록을 선택하십시오.

참고: 기상에 필요한 시간 동안 음원이 재생될 수 있을 정도로 재생 목록에 충분한 양의 곡이 들어 있는지 확인하십시오.

#### 라디오로 설정하기

- 알람용 음원으로 “Radio”를 선택한 경우, FM 및 AM 안테나가 지침에 따라 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 그 다음 사전 선국된 방송국을 선택하거나 Luna를 원하는 AM 또는 FM 방송국의 주파수에 맞출 수 있습니다 ( “사전 선국 설정” 참조).
- 사전 선국된 방송국을 선택하려면 알람용 음원으로 라디오를 선택하십시오(위의 2단계 참조). 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 “사전 선국” 메뉴 항목을 선택한 후, 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 대역과 방송국 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 사전 선국된 방송국 사이를 전환하십시오. 손잡이를 눌러 사전 선국된 방송국 중 원하는 곳을 선택하십시오.
- 라디오 주파수를 수동으로 맞추려면 “Tune” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌리십시오. 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 AM/FM 대역 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 원하는 대역을 선택한 후 대역을 승인하고 손잡이를 눌러 주파수 튜닝 모드로 전환한 후 주파수 튜닝 모드로 전환하십시오. 이어 조정이 가능하다는 의미로 주파수 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 원하는 주파수에 맞춘 후 손잡이를 눌러 주파수를 선택하십시오.

참고: 최적의 수신 감도를 얻으려면 FM 안테나가 Luna 위쪽에 오도록 수직 방향으로 설치해야 합니다. 최적의 AM 수신을 위해 AM 루프 안테나는 Luna로부터 멀리 떨어져 있도록 설치되어야 합니다.

#### 소리 알람으로 설정하기

- “Sounds”를 알람용 음원으로 선택한 경우, “Beeping”, “Buzzing” 또는 “Ring.” 중 하나를 선택할 수 있습니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 원하는 소리를 선택한 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 주 화면 상에서 선택된 항목이 “OFF”에서 “ON”으로 바뀝니다.

**알람 스누즈 시간 설정:**

- 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
- “Alarm 1” 또는 “Alarm 2” 중 하나가 강조 표시되도록 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- “Snooze” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 스누즈 시간 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 스누즈 시간(1분-60분)을 증감한 후 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인 및 저장하십시오.

**알람 음량 설정:****음량 설정하기**

Luna의 사용자는 각 알람별로 특정한 음량을 지정할 수 있으며, 이 음량은 마지막으로 들은 음량과는 무관하게 설정됩니다. 이는 음량을 최저 수준으로 낮춘 상태로 수면에 들어가더라도 상당히 큰 소리의 알람을 듣고 기상하는 것이 가능하다는 의미입니다. 또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

- 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
- “Alarm 1” 또는 “Alarm 2” 중 하나가 강조 표시되도록 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- “Volume” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- 음량 수준을 선택하려면 오른쪽 조절 손잡이를 다시 누르십시오. 조정이 가능하다는 의미로 음량 수준 표시가 깜박입니다. 원하는 음량 수준(5-20)에 맞춰 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후, 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인 및 저장하십시오. 알람 음량은 잠을 깨우기 위한 최소한의 음량이 보장되어야 하기 때문에 5보다 낮은 수준으로는 설정될 수 없습니다.

**음량 램핑 설정하기**

Luna의 음량 램핑 기능을 사용하면 알람 음량이 0-60초 사이의 지정된 시간 동안 점차적으로 증가합니다.

- 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
- “Alarm 1” 또는 “Alarm 2” 중 하나가 강조 표시되도록 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- “Volume” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- “Ramp Time” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 램핑 시간 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 음량 램핑 시간(0초-60초)을 증감한 후, 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인 및 저장하십시오.

**디마 설정:**

Luna의 다기능 디스플레이는 그 밝기를 각 알람마다 달리 지정할 수 있도록 설계되어 있습니다. 이는 디스플레이를 어둡게 한 상태에서 수면을 취하더라도 디스플레이가 밝아진 상태에서 기상할 수 있다는 뜻입니다.

- 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
- “Alarm 1” 또는 “Alarm 2” 중 하나가 강조 표시되도록 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- “Dimmer” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 디머 수준 표시가 깜박입니다. 원하는 디머 수준(0-20)에 맞춰 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 변경 사항을 승인 및 저장하십시오.

**알람 설정 미리 보기:**

Luna는 알람 미리보기 기능을 지원하기 때문에 음원, 음량, 음량 램핑, 디머 등 설정된 모든 알람 옵션을 미리 듣고 볼 수 있습니다. 따라서 아침에 당황할 필요가 없습니다!

- 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
- “Alarm 1” 또는 “Alarm 2” 중 하나가 강조 표시되도록 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- “Preview” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 이렇게 하면 Luna를 통해 음원, 음량/램핑 및 디머 등 모든 알람 설정을 미리 볼 수 있습니다.
- 미리보기는 30초간 지속된 후 타임아웃됩니다. 미리보기를 종료하려면 오른쪽 조절 손잡이를 누르십시오.

**알람의 작동**

- “알람 설정하기”에 수록된 지침에 따라 알람 시간 및 옵션을 설정하십시오.
- 알람 1을 활성화/비활성화하려면 후면 좌측의 알람 1 버튼을 누르고 알람 2를 활성화/비활성화하려면 후면 우측의 알람 2를 누르십시오. 알람이 활성화되면 디스플레이에 각각의 알람 시간과 음원 아이콘이 표시됩니다.
- 알람이 울리는 도중에는 알람 시간과 음원 아이콘이 깜박입니다. 스누즈 기능을 사용하거나, 내일을 위해 알람을 초기화하거나, 또는 알람을 완전히 끌 수 있습니다.
- 스누즈 기능을 사용하려면 왼쪽 조절 손잡이를 누르십시오. 알람 설정을 이용하면 스누즈 시간을 사전에 설정할 수 있습니다. 한편 스누즈 모드에 있을 때에는 왼쪽 조절 손잡이를 돌려 스누즈 시간을 조정할 수 있습니다.
- 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 알람의 소리를 소거하고 다음 날 다시 켜도록 초기화하십시오.
- 다음 날 알람이 울리지 않도록 하려면 해당 알람 On/Off 버튼을 누르십시오. 이렇게 하면 알람이 OFF로 전환됩니다. 또한 알람 시간 및 음원 아이콘이 디스플레이에 표시되지 않습니다.
- 알람이 울린 상태에서 꺼 주지 않을 경우 알람은 약 1시간 동안 울리다가 자동적으로 꺼집니다. 사용자가 알람을 끄지 않는 한 알람은 다음 날을 위해 초기화됩니다.

**오디오 듣기**

본 장치의 기능 중 대다수는 기본 제공되는 리모콘을 이용해 조절이 가능합니다. 리모콘 사용에 대한 자세한 사항은 “리모콘” 단원을 참조하십시오.

**iPod 듣기:**

- 정확한 연결 장치를 선택한 후, iPod을 도킹하십시오(“Universal Dock Well” 참조).
- “iPod”이 디스플레이에 나타날 때까지 왼쪽 조절 손잡이를 눌러 음원 옵션을 전환하십시오.
- iPod의 재생 버튼을 누르십시오.
- 왼쪽 조절 손잡이를 돌려 음량을 증감하십시오.

참고: 도크 커넥터 없이 iPod을 사용하는 경우, 아래의 “보조 음원 듣기” 지침에 따르십시오.

**라디오 듣기:**

- “FM” 또는 “AM” 이 디스플레이에 나타날 때까지 왼쪽 조절 손잡이를 눌러 음원 옵션을 전환하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 주파수 표시가 깜박입니다.
- 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 원하는 주파수에 맞춘 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- 왼쪽 조절 손잡이를 돌려 음량을 증감하십시오.
- 새 방송국 또는 사전 선곡된 방송국을 선택하려면 왼쪽 조절 손잡이를 길게 눌러 Radio 메뉴로 전환하십시오. 오른쪽 조절 손잡이를 돌



- 려 “Tune”, “Select Presets” 및 “Set Presets” 메뉴 옵션 항목을 스크롤하십시오.
5. 원하는 메뉴 항목이 강조 표시되면 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 항목을 선택한 후 아래의 지침에 따르십시오.

#### 튜닝

- 조정이 가능하다는 의미로 AM/FM 대역 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 원하는 대역에 맞춘 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 주파수 표시가 깜박입니다.
- 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 원하는 주파수에 맞춘 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.

#### 사전 선국 설정

- 원하는 사전 선국 번호가 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후(사전 선국 1-4), 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- 조정이 가능하다는 의미로 AM/FM 대역 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 원하는 대역에 맞춘 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 주파수 표시가 깜박입니다.
- 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 원하는 주파수에 맞춘 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- 위의 단계를 반복하여 나머지 사전 선국 주파수를 프로그래밍하십시오.

#### 사전 선국 선택

- 원하는 사전 선국 번호가 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후(사전 선국 1-4), 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.

참고: 또한 주 메뉴의 “Radio” 항목을 통해서도 모든 라디오 기능에 접근할 수 있습니다.

#### 보조 음원 동기:

- 3.5mm 스테레오 오디오 보조 케이블(제공되지 않음)을 이용해 장치를 Luna 뒷면의 “AUX/LINE IN” 잭에 연결하십시오.
- “AUX”가 디스플레이에 나타날 때까지 왼쪽 조절 손잡이를 눌러 음원 옵션을 전환하십시오.
- 장치의 재생 버튼을 누르십시오.
- 왼쪽 조절 손잡이를 돌려 음량을 증감하십시오.

#### 베이스 및 트레블 조정:

- 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
- “Settings” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- “Audio” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- “Bass” 또는 “Treble” 중 하나가 강조 표시되도록 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 숫자가 깜박입니다.
- 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 레벨(-7에서 7까지)을 증감한 후, 손잡이를 눌러 항목을 승인하십시오.

참고: 음원으로부터 소리를 들으면서 베이스와 트레블을 조정할 것을 권장합니다.

#### iPod 충전:

Luna를 이용해 도크 커넥터 방식의 iPod 모델(4G 및 후속 모델)을 충전할 수 있습니다. iPod이 시스템에 정확히 도킹되었는지 확인하십시오. 정확히 도킹되면 Luna를 통해 iPod이 충전됩니다.

## 수면 모드 최적화 설정

#### 슬립 타이머 설정하기:

- 원하는 음원을 선택하십시오(“오디오 듣기” 참조).
- 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
- “Sleep” 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- 오른쪽 조절 손잡이를 다시 눌러 슬립 타이머를 켜십시오.
- “Duration” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 수면 시간 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 수면 시간(1분에서 90분까지)을 증감한 후, 손잡이를 눌러 항목을 승인하십시오.

#### 수면 옵션 설정

- 수면 메뉴가 표시된 상태에서 “Decrease Volume” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후, 손잡이를 눌러 “On” 또는 “Off”를 선택하십시오. 이 기능을 활성화하면 수면 시간 중 음량이 점차 줄어듭니다.
- 수면 메뉴가 표시된 상태에서 “Dimmer” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후, 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오. 조정이 가능하다는 의미로 디머 수준 표시가 깜박입니다. 오른쪽 조절 손잡이를 돌려 디머 레벨(0에서 20까지)을 증감한 후, 손잡이를 눌러 항목을 승인하십시오.

#### 간편한 방법

오디오가 재생 중일 때 오른쪽 조절 손잡이를 길게 눌러도 수면 모드로 전환할 수 있습니다. 수면 시간은 디스플레이 상단 행에 표시됩니다. 언제든지 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 수면 시간을 증감할 수 있습니다.


## 기본 설정 복구하기

이 방법을 사용하면 프로그램된 모든 설정을 공장 출고시의 기본 설정으로 초기화할 수 있습니다(대비 제외).

- 오른쪽 조절 손잡이를 눌러 주 메뉴로 전환하십시오. Luna의 디스플레이에 메뉴가 표시됩니다.
- “Settings” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- “Reset Settings” 메뉴 항목이 강조 표시될 때까지 오른쪽 조절 손잡이를 돌린 후 손잡이를 눌러 항목을 선택하십시오.
- 오른쪽 조절 손잡이를 다시 눌러 초기화를 승인하십시오.

## 리모콘 배터리 교체

리모콘 배터리는 공장 출고시 이미 설치되어 있습니다. 사용하기 전에 반드시 배터리 보호용 “Remove” 탭을 덮개 뽑으십시오. 리모콘의 작동이 중단되거나 범위가 줄어드는 것처럼 느껴질 경우, 배터리를 교환할 시기가 된 것입니다.

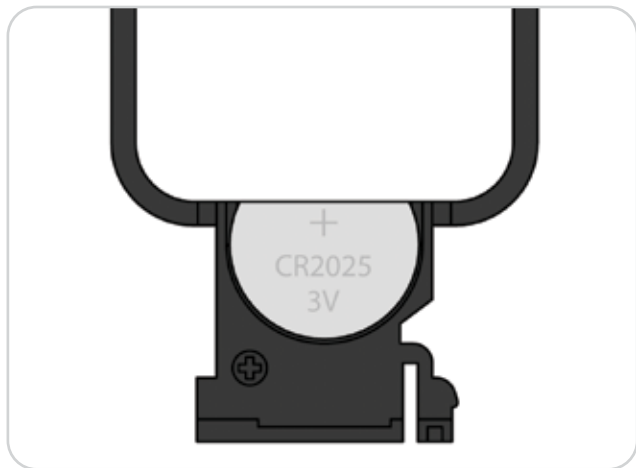**배터리 교환:**

1. 배터리 도어는 리모콘 아래쪽에 있습니다. 도어를 열려면 리모콘의 뒷면이 위로 향하도록 켜 상태에서 래치를 쥐고 배터리 도어를 당기십시오.
2. 기존의 배터리를 꺼내고 “CR2025” 3볼트 리튬 셀 배터리로 교체하십시오. 배터리 도어에는 정확한 설치를 돕기 위한 “+” 기호가 표시되어 있습니다. 배터리의 “+” 쪽이 이 기호와 같은 방향을 향하도록 배터리를 삽입하십시오.
3. 배터리의 “+” 표시가 위를 향하도록 배터리 도어를 제 자리에 장착하십시오.

참고: 폐 배터리는 적절한 방법에 따라 폐기하십시오.

**문제 해결****전원이 켜지지 않습니다.**

예상되는 문제	해결 방법
AC 어댑터가 벽면 소켓에 연결되어 있지 않거나 전원공급용 커넥터가 Luna 뒷면의 전원 잭에 꽂혀 있지 않습니다.	AC 어댑터를 Luna 뒷면의 “Power”라 표시된 잭에 연결하고 AC 어댑터를 벽면 소켓에 꽂으십시오.
벽면 소켓이 기능하지 않습니다.	소켓이 기능하는지 확인하려면 다른 장치를 같은 소켓에 꽂아 보십시오.
AC 어댑터를 이용해 장치를 벽면 소켓에 꽂기 전에 iPod이 먼저 도킹되어 있었습니다.	Luna와 벽면 소켓이 AC 어댑터를 이용해 연결되어 있는지 확인한 후 iPod을 도킹하십시오.

**스피커에서 소리가 나지 않습니다.**

예상되는 문제	해결 방법
음원이 선택되어 있지 않습니다.	장치의 왼쪽 조절 손잡이를 눌러 음원을 선택하십시오.
음량이 너무 낮게 설정되어 있습니다.	왼쪽 조절 손잡이를 돌려 음량을 높이십시오.
iPod이 정확히 도킹되어 있지 않습니다.	iPod을 Dock Well로부터 분리했다가 정확히 연결되도록 다시 도킹하십시오.

**소리가 찌그러집니다.**

예상되는 문제	해결 방법
Luna의 음량 수준이 너무 높게 설정되어 있습니다.	왼쪽 조절 손잡이 또는 리모콘을 사용하여 음량을 낮추십시오.
사운드 음원이 찌그러집니다.	원본 음원(MP3)의 품질이 낮을 경우, 고품질 스피커를 사용하면 왜곡 및 노이즈가 두드러지게 나타납니다.
베이스와 트레블이 너무 높게 설정되어 있습니다.	리모콘의 초기화 버튼을 이용해 베이스와 트레블 설정을 초기화하십시오.

**리모콘이 작동하지 않습니다.**

예상되는 문제	해결 방법
배터리 방전	배터리를 교체하십시오.
리모콘이 Luna의 IR 창을 향하고 있지 않습니다.	장치로부터 15피트 이내의 위치에서 리모콘이 IR 창을 향하도록 하십시오.

**높은 음량으로 장시간 재생한 후 장치가 뜨거워집니다.**

예상되는 문제	해결 방법
다른 장치와 마찬가지로 장치를 높은 음량에서 장시간 재생하였을 때 열이 발생하는 것은 정상입니다..	음량을 낮추거나 장치를 잠시 동안 끄십시오

화면의 배터리 아이콘이 깜박입니다.

예상되는 문제	해결 방법
백업 배터리가 약하거나 설치되어 있지 않습니다.	새 AA 배터리로 교체하십시오.

Display appears blurry or faded

예상되는 문제	해결 방법
대비 및/또는 디머 설정이 너무 높거나 낮게 조정되어 있습니다. *실내 온도는 디스플레이의 대비에 변화를 일으킬 수 있습니다.	메뉴 시스템의 대비 및/또는 디머 설정을 조정하십시오(“디스플레이 설정” 단원 참조).

AM 라디오 수신이 되지 않거나 잡음이 너무 심합니다.

예상되는 문제	해결 방법
AM 안테나가 정확히 연결되어 있지 않습니다.	AM 안테나를 Luna 뒷면에 있는 2개의 잭에 꽂으십시오.
AM 루프 안테나의 위치가 정확하지 않습니다.	최적의 수신 감도를 얻으려면 AM 안테나를 Luna로부터 멀리 띄워 놓으십시오.

FM 라디오 수신이 되지 않거나 잡음이 너무 심합니다.

예상되는 문제	해결 방법
FM 안테나가 정확히 연결되어 있지 않습니다.	FM 안테나를 Luna 뒷면의 FM 잭에 꽂으십시오.
FM 안테나의 위치가 정확하지 않습니다.	FM 안테나가 Luna 위에 오도록 수직으로 설치하고, FM 모드로 장치를 켜 상태에서 위치를 바꾸어 보십시오.

iPod이 충전되지 않습니다.

예상되는 문제	해결 방법
iPod이 정확히 도킹되어 있지 않습니다.	iPod을 Universal Dock Well로부터 분리했다가 정확히 연결되도록 다시 도킹하십시오
iPod이 열었거나 iPod의 배터리에 문제가 있습니다.	Luna에 도킹하기 전에 iPod이 정확히 작동하는지 확인하십시오. iPod 설명서를 참조하여 자세한 사항을 확인하고 iPod에 최신 소프트웨어가 탑재되어 있는지 확인하십시오. 또는 iPod 초기화에 관한 지침을 참조하십시오.*

\*<http://www.apple.com/support/>에서 iPod용 최신 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

Inside Back Cover  
To be left blank

